

POLYVALENTNÍ VINOTÉKA



PCLP160 * PCLP205 * PCLP250
PCLV160 * PCLV205 * PCLV250

CZ NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím přístroje čtěte a řiďte se prosím bezpečnostními pokyny a provozními instrukcemi uvedenými v tomto návodu.

Nejdříve bychom Vám chtěli poděkovat za důvěru projevenou skupině CLIMADIFF zakoupením tohoto produktu, který, jak doufáme, dokonale naplní všechna Vaše očekávání.

Toto zařízení Vám umožní uchovávat vaše lahve vína a temperovat je na servírovací teplotu využitím víceplotných oddílů.

1. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím vaší vinotéky si prosím důkladně přečtěte tento návod. Abyste zabránili riziku požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo zranění, řiďte se bezpečnostními doporučeními uvedenými v tomto návodu.

Obsluha musí být důkladně seznámena s funkcemi a bezpečnostními vlastnostmi přístroje, aby se zabránilo nečekaným závadám, chybám a nehodám během provozu zařízení. Tento návod pečlivě uchovejte a zajistěte jeho předání spolu s přístrojem v případě jeho postoupení nebo prodeje. Takto zajistíte optimální funkci zařízení po celou dobu jeho životnosti.

Dodržujte ustanovení tohoto návodu týkající se provozu a bezpečnosti jeho obsluhy. Výrobce spotřebiče a jeho dodavatel nejsou zodpovědní za škody, způsobené instalací nebo obsluhou spotřebiče v rozporu s instrukcemi obsaženými v tomto návodu k obsluze a instalaci.

Zařízení je určeno domácí použití a pro uchovávání zvláštních nápojů při teplotách vyšších, než jsou obvyklé teploty pro uchovávání čerstvých potravin. Za žádných okolností není určeno pro uchovávání čerstvých potravin.

Zkontrolujte vaši elektrickou instalaci, zda napětí v síti odpovídá tomu, které je uvedeno na štítku přístroje. Zařízení musí být připojeno k schválenému a uzemněnému rozvodu. Nesprávné opravy anebo připojení jsou bezpečnostním rizikem. v případě pochybností nechte svůj elektrický rozvod prověřit profesionální instalační firmou.

Zařízení musí být správně připojeno k uzemněné zásuvce. Nepřerušujte ani neodstraňujte zemní vodič na dodaném připojovacím kabelu.

Napájecí kabel spotřebiče nesmí být prodlužován/nastavován. k připojení spotřebiče k elektrické síti nepoužívejte prodlužovací šňůry, adaptéry ani sdružené zásuvky.

V případě poškození zařízení (většího rozsahu) výpadkem proudu a živly, může být používání přístroje nebezpečné. Odpojte hlavní přívod ze sítě a nechte zařízení zkontrolovat oprávněnou osobou.

Nikdy nevyměňujte přívodní kabel svépomocí. Přenechte tuto práci profesně způsobilé osobě.

Zásuvka, která slouží k napájení spotřebiče, musí zůstat po jeho instalaci snadno přístupná. Plnou vinotéku nikdy nepřesouvejte ani nestěhujte. Mohlo by to způsobit její nevratné poškození. Elektrické součásti nesmí být přímo přístupné.

✓ Zabraňte dětem v přístupu k zařízení.

✓ Nepoužívejte vinotéku ve venkovních prostorech.

V případě nenadálého potřísnění vinotéky (rozbitá láhev apod.) nebo jejích elektrických součástí, okamžitě odpojte hlavní přívod elektřiny.

Nikdy nenamáčejte přívodní kabel, zástrčku, nebo celou vinotéku do vody nebo jiné tekutiny. Nedotýkejte se zapnutého zařízení vlhkými rukami.

Spotřebič postavte tak, aby nebyl exponován přímým slunečním paprskům.

Nenechávejte hlavní přívodní kabel viset ze stolu nebo v kontaktu s ostrou hranou, či horkým předmětem.

Při odpojování spotřebiče ze sítě nikdy netahejte za samotný kabel, ale vždy jej pevně uchopte za zástrčku a odpojte jejím vytažením ze síťové zásuvky.

Spotřebič má značnou hmotnost. Zohledněte tuto skutečnost při jeho manipulaci. Zajistěte postavení vinotéky na dostatečně únosnou podlahu (jedna 75 cl láhev váží přibližně 1,3 kg). Vinotéka musí stát na vodorovné podlaze. Stavíte-li zařízení na měkký povrch nebo koberec, podložte ji pevnou podložkou.

Při vytahování polic dbejte, aby byly dveře plně otevřené. Zamezíte tím poškození dveřního těsnění.

BEZPEČNOST DĚTÍ a ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB

Osoby mladší osmi let a osoby se sníženými fyzickými, psychickými nebo smyslovými schopnostmi nebo osoby nedostatečně obeznámené s principy obsluhy a fungování tohoto spotřebiče jej smějí používat pouze pod dohledem nebo předchozí jasně a srozumitelné instrukci osobou s dostatečnou znalostí, zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Údržbu a čištění spotřebiče nelze svěřit dětem bez dozoru.

Obalové materiály spotřebiče po jeho vybalení odstraňte z dosahu dětí. v opačném případě hrozí riziko udušení.

Riziko uvěznění dítěte: Vyhozené vysloužilé spotřebiče mohou být pořád nebezpečné, i když jsou umístěny v garáži „jenom na pár dnů“.

Spotřebič při ukončení jeho životnosti odpojte od zdroje napětí,

odstříhněte/odřízněte zástrčku napájecího kabelu (co nejblíž korpusu spotřebiče) a odstraňte dvířka a ponechte uvnitř police tak, aby si děti nemohly se spotřebičem hrát a případně uvíznout zavřené uvnitř.

Nahrazujete-li vysloužilý spotřebič s magnetickým uzavíráním/těsněním novým spotřebičem vybaveným bezpečnostním zámkem/závorem na dveřích nebo těsnění, přesvědčte se nejprve o deaktivaci bezpečnostního systému nového spotřebiče tak, aby v něm v průběhu likvidace vysloužilého spotřebiče nemohly uvíznout děti.

Dohlédněte, aby si v blízkosti spotřebiče při jeho provozu nehrály bez dozoru děti mladší osmi let, obzvláště dbejte na to, aby nepoužívaly jako hračku samotný spotřebič.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

POZOR – toto zařízení je určeno pro domácí použití, nebo v zařízeních, jako:

- ✓ V služebních prostorách obchodů, úřadů a jiných pracovních prostorách,
- ✓ Na farmách a v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních,
- ✓ V ubytovnách,
- ✓ V restaurátérství a velkoobchodních aplikacích.

POZOR — Zařízení musí být vhodně upevněno v souladu s tímto návodem, aby se zabránilo následným škodám při jeho používání.

POZOR! – Uvnitř spotřebiče nikdy neskladujte hořlavé substance, například spreje s hořlavými hnacími plyny.

POZOR! – Poškozený napájecí kabel spotřebiče musí být, z bezpečnostních důvodů, neprodleně opraven nebo nahrazen výhradně pověřeným zaměstnancem výrobce nebo kvalifikovaným zaměstnancem autorizovaného poprodejního servisu dodavatele.

POZOR! – Všechny ventilační otvory spotřebiče musí zůstat po jeho instalaci volné. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatek volného prostoru pro řádnou cirkulaci vzduchu, obzvláště v okolí prostor vzduchových vstupů a výstupů a v případě, že je zařízení vestavěno do stěny.

POZOR – nepoužívejte mechanické prostředky pro urychlení procesu odmrazování, a to jiné než ty, které doporučuje výrobce zařízení.

POZOR! – Za všech okolností předcházejte poškození rozvodů chladicího okruhu.

POZOR! Ve vnitřních prostorách spotřebiče nepoužívejte elektrické

přístroje a zařízení s výjimkou případů explicitně povolených výrobcem zařízení.

POZOR! – Chladicí a izolační systém spotřebiče obsahují hořlavé plyny. Při ukončení jeho životnosti je proto třeba dodržet přísná pravidla bezpečnosti a k likvidaci spotřebiče využít služeb specializovaných center pro likvidaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Spotřebič, a to ani po ukončení jeho životnosti, nevystavujte ohni.

Chladivo

POZOR! – Spotřebič využívá jako své chladicí médium isobutan (R600a) – k životnímu prostředí šetrný, přesto snadno vznětlivý, a proto velmi nebezpečný plyn. Při transportech spotřebiče a jeho instalaci důsledně dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné z částí rozvodu chladicího systému.

Nebezpečí požáru

Při poškození rozvodů chladicího okruhu spotřebiče:

- ✓ odstraňte z jeho bezprostřední blízkosti zápalné zdroje a otevřený plamen.
- ✓ řádně větrejte místnost, ve které je spotřebič instalován.

Nepokoušejte se o změny nebo zásahy do technických parametrů spotřebiče – neodborné zásahy do zařízení představují výrazné riziko ohrožení zdraví uživatelů!

Každé poškození napájecího kabelu zařízení může mít za následek zkrat a požár.

Elektrická bezpečnost

- Výrobce i dodavatel se zříkají zodpovědnosti za nehody a problémy způsobené nesprávnou nebo neodbornou instalací spotřebiče nebo jeho instalací v rozporu s pokyny obsaženými v tomto návodu k obsluze a instalaci.
- Napájecí kabel spotřebiče nesmí být prodlužován/nastavován. k připojení spotřebiče k elektrické síti nepoužívejte prodlužovací šňůry, adaptéry ani sdružené zásuvky.
- Před připojením spotřebiče k síti prověřte bezvadný stav síťové zásuvky. Připojení k poškozené nebo uvolněné zásuvce může být příčinou přehřátí spotřebiče a jeho vznícení nebo exploze.
- Zásuvka, která slouží k napájení spotřebiče, musí zůstat po jeho instalaci snadno přístupná.
- Při odpojování spotřebiče ze sítě nikdy netahejte za samotný kabel,

ale vždy jej pevně uchopte za zástrčku a odpojte jejím vytažením ze síťové zásuvky.

- Nikdy neodstraňujte bezpečnostní – zemnicí vodič!
- Spotřebič nikdy nezapojujte/neprovozujte bez řádně instalovaného krytu vnitřního osvětlení.
- Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení spotřebič vždy nejprve odpojte od zdroje elektrického napětí.
- Tento spotřebič je koncipován pro napájení jednofázovým proudem 220~240 V/50 Hz přes předpisově instalovanou uzemněnou zásuvku.
- Poškozený napájecí kabel spotřebiče sami neopravujte! Neprodleně kontaktujte autorizovaný poprodejní servis.
- Napájecí zásuvka by měla být umístěna mimo dosah dětí v dostatečné blízkosti od spotřebiče tak, aby bylo možné v kterémkoli okamžiku jeho snadné odpojení od zdroje napětí. v případě pochybností kontaktujte kvalifikovaného elektrotechnika.

Každodenní používání vinotéky

- Zařízení je určeno výhradně pro skladování vína.
- Uvnitř spotřebiče nikdy neskladujte hořlavé nebo vznětlivé látky, zvláště tekutiny. Hrozí riziko jejich vznícení nebo exploze.
- Uvnitř spotřebiče neprovozujte jiná elektrická zařízení (výrobníky ledu, mixéry apod.).
- Při odpojování spotřebiče ze sítě nikdy netahejte za samotný kabel, ale vždy jej pevně uchopte za zástrčku a odpojte jejím vytažením ze síťové zásuvky.
- Nevystavujte plastové části spotřebiče zvýšenému tepelnému zatížení.
- Z bezprostřední blízkosti spotřebiče pro prevenci rizika jeho vznícení a požáru odstraňte všechny zápalné zdroje (svíčky, svítidla, aj zdroje s otevřeným plamenem).
- Respektujte doporučení výrobce pro skladování vína ve vinotéce.
- V blízkosti zařízení nemanipulujte s otevřeným ohněm a nevhazujte jej do ohně.
- Zařízení je určeno ke skladování nápojů v normální domácnosti, tak, jak je vysvětleno v tomto návodu.
- Zařízení má značnou hmotnost, dbejte opatrnosti při jeho stěhování.

- Je-li spotřebič vybaven zadními transportními kolečky, mějte na paměti, že tyto jsou určeny výhradně k usnadnění menších změn polohy. Nepoužívejte tato transportní kolečka k přesouvání spotřebiče na větší vzdálenosti.
- Na spotřebič, ani žádnou z jeho částí/příslušenství si nesedějte ani je nepoužívejte jako podstavce.
- Pro ochranu uložených lahví a bezpečnost spotřebiče nepřetěžujte police nad uvedenou hodnotu maximálního povoleného zatížení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před každým úkonem údržby a čištění spotřebič odpojte od zdroje elektrické energie.
- Pro čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte: kovové nástroje, parní a vysokotlaké čističe, těkavé kapaliny, organická rozpouštědla a substance s abrazivními složkami.
- Neurychlujte rozmrazování seškrabáváním námrazy ze stěn spotřebiče ostrými nebo špičatými nástroji. Použijte speciální plastovou škrabku.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO INSTALACI ZAŘÍZENÍ

- Neumísťujte zařízení ve vlhkých prostorech.
- Zařízení nesmí být umístěno v blízkosti radiátorů, sporáků, nebo dalších zdrojů tepla. Přímé sluneční světlo může poškodit akrylátový nátěr a zdroje tepla mohou zvyšovat spotřebu elektřiny. Mimořádně vysoké nebo nízké teploty okolí mohou také způsobit nesprávnou funkci přístroje.
- Vinotéku zapojte do vyhrazené, řádně instalované a uzemněné zásuvky. Nikdy neodpojujte uzemnění z přívodního kabelu. Jakékoli dotazy ohledně uzemnění směřujte na kvalifikovanou elektroinstalační firmu, nebo autorizované servisní středisko.
- Pro zajištění správného elektrického připojení se řiďte tímto návodem.
- Rozbalte zařízení a zkontrolujte, zda zařízení není poškozeno. Poškozený přístroj nepřipojujte do sítě. Informujte svého prodejce o případném poškození. Pro tento případ si ponechte přepravní obal.
- Doporučujeme ponechat zařízení na místě provozu bez připojení do sítě po dobu 24 hodin, čímž dojde k správnému rozložení chladiva v chladícím okruhu.
- Abyste zabránili přehřívání, je nutno zajistit řádnou cirkulaci vzduchu

kolem přístroje. Řiďte se doporučením poskytnutým v tomto návodu.

- Pro eliminaci rizika požáru dbejte, aby zařízení, nebo jeho horké části (kompresor, kondenzátor) nebyly v přímém kontaktu se zdí. Respektujte doporučení tohoto návodu.
- Zařízení nesmí být umístěno v blízkosti radiátorů, sporáků, nebo dalších zdrojů tepla.
- Zajistěte přístupnost elektrické zásuvky, v níž je přístroj připojen, také po instalaci zařízení.

DOPORUČENÍ PRO ŠETRNÝ PROVOZ

Pro úsporu elektrické energie:

- ✓ Ustavujte spotřebič na vhodném místě (viz kapitola „Instalace spotřebiče“).
- ✓ Dvířka spotřebiče otevírejte pouze v nejnnutnějších případech.
- ✓ Dbejte na optimální podmínky provozu spotřebiče včasnou a pravidelnou údržbou např. kondenzátoru (více viz kapitola „Údržba a čištění“).
- ✓ Pravidelně kontrolujte funkčnost těsnění a přesvědčte se, že dvířka řádně a dostatečně dovírají. v opačném případě neprodleně kontaktujte autorizovaný poprodejní servis.

OPRAVY

- Každý zásah do elektrických komponent zařízení musí být realizován výhradně pověřeným zkušeným technikem.
- Při servisních zásazích vyžadujte použití originálních náhradních dílů s certifikátem zaručujícím jejich původ.

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití, kde slouží ke skladování a přechovávání vína. Jeho výrobce a dodavatel se zříkají veškeré zodpovědnosti za škody způsobené jiným než shora uvedeným způsobem užití spotřebiče nebo jeho užívání v rozporu s účelem, k němuž byl zkonstruován.



R600a

Bezpečnostní upozornění



POZOR! Ventilační otvory zařízení vždy ponechte volně průchozí a nikdy je nezakrývejte ani neucpávejte.



Uvnitř zařízení neskladujte hořlavé látky, jako nádoby se spreji s hořlavým hnacím plynem apod.



POZOR! Vyvarujte se poškození chladivového okruhu!




Chladicí jednotka obsahuje Izobutan (R600a) a nesmí být umístěna v prostředí s otevřeným ohněm (např. nekryté elektrické kontakty) anebo na místech, kde hrozí nahromadění chladiva po jeho úniku. Typ chladiva je vyznačen na výrobním štítku zařízení.



POZOR! Nepoužívejte elektrické přístroje uvnitř prostoru pro nápoje, pokud nejde o ty, které jsou přímo doporučeny výrobcem zařízení.


Spotřebič splňuje požadavky vyplývající ze všech relevantních evropských směrnic ve znění příslušných platných úprav, zvláště pak požadavky vyplývající z těchto směrnic:

- 2011/65/EU (ROHS)
- 2014/35/EU o elektrické bezpečnosti
- 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě
- 643/2009/CE týkající se energetických štítků

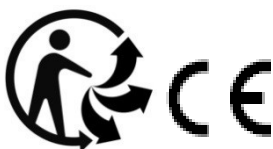


2. POPIS ZAŘÍZENÍ

PCLP160 / PCLP205 / PCLP250

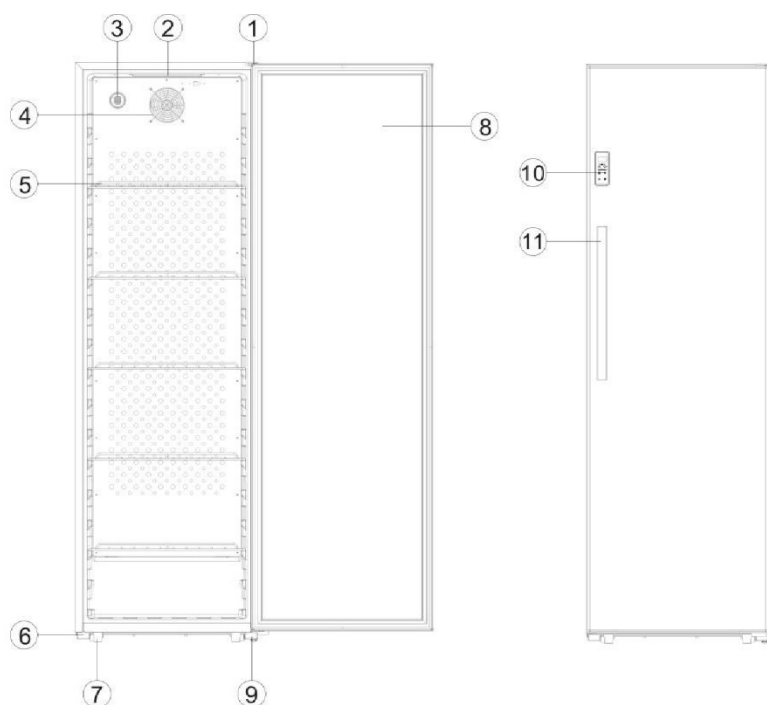

1	Horní závěs
2	LED osvětlení
3	Uhlíkový filtr
4	Ventilátor
5	Police
6	Dveřní podpěra
7	Nastavitelná nožka
8	Plné dveře
9	Spodní závěs
10	Ovládací panel
11	Madlo


PCLV160 / PCLV205 / PCLV250

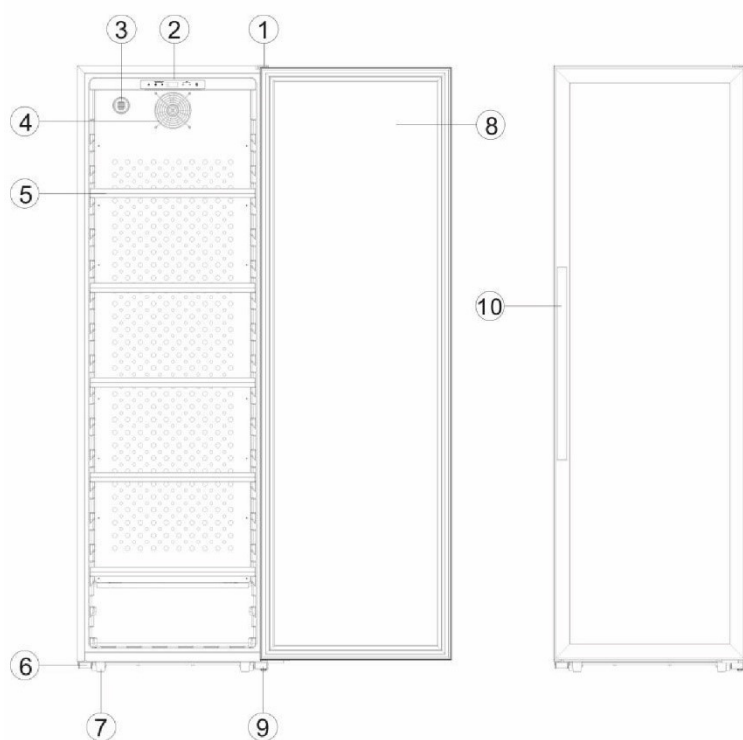

1	Horní závěs
2	Ovládací panel
3	Uhlíkový filtr
4	Ventilátor
5	Police s dřevěným čelem
6	Dveřní podpěra
7	Nastavitelná nožka
8	Prosklené dveře
9	Spodní závěs
10	Madlo


Jedno oddílová vinotéka s multitemplotní funkcí:

Rozložení teplot při vypnutém ventilátoru

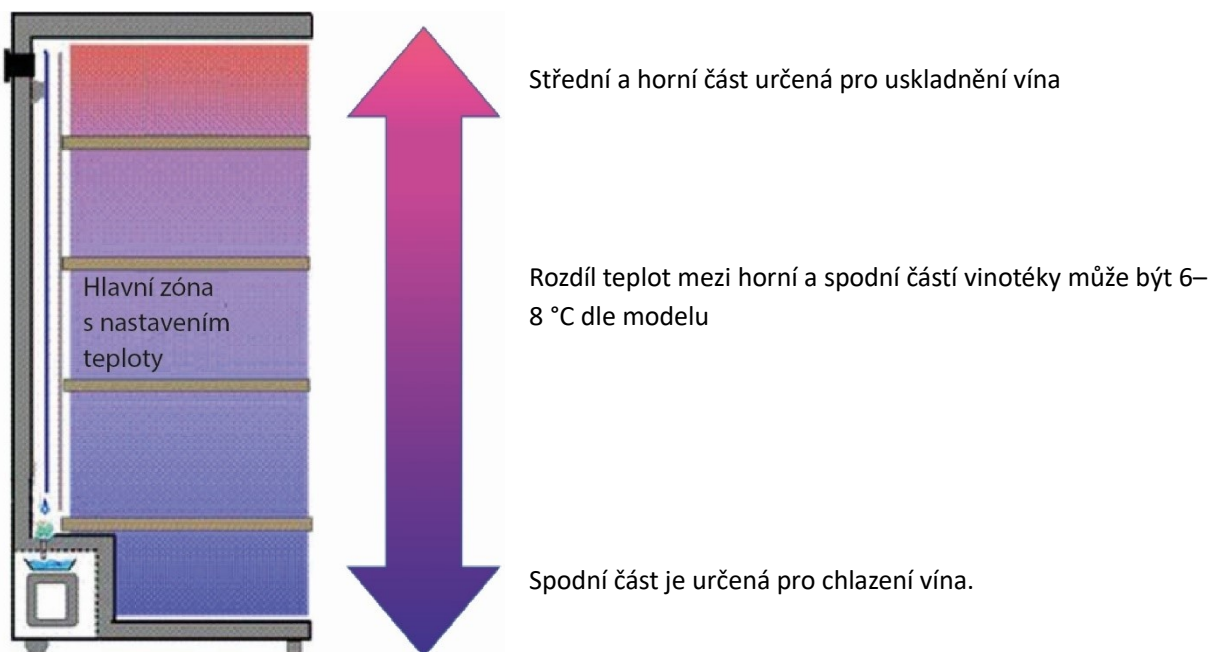


Jedno oddílová vinotéka s funkcí jediné teploty:

Rozložení teplot při zapnutém ventilátoru

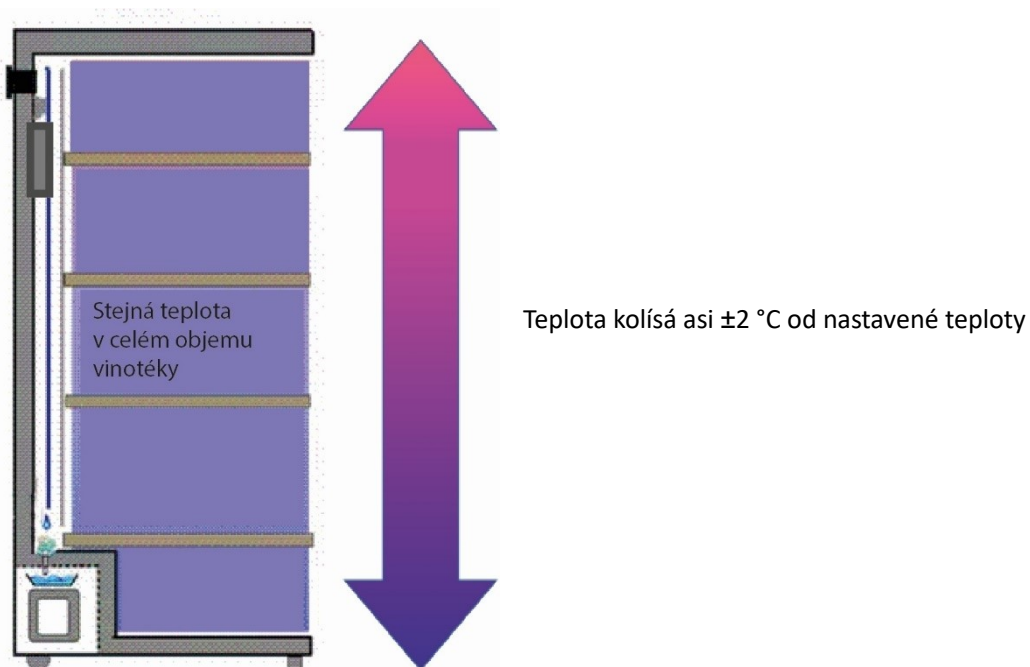

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Níže je uveden příklad typového štítku:

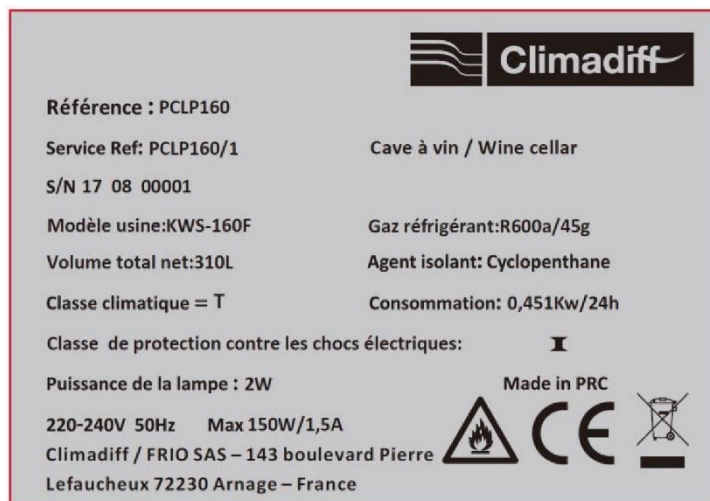

Typový štítek je upevněn dovnitř nebo na zadní stranu zařízení (v závislosti na modelu) a obsahuje všechny informace o daném výrobku.

Doporučujeme, abyste si zde poznamenali sériové číslo vinotéky před její instalací pro případnou pozdější potřebu (technické reference, požadavek asistence apod.).



Přístup k typovému štítku po instalaci přístroje může být nesnadný.

POZOR: bez těchto informací není možné poskytnout jakoukoli informaci nebo součinnost.

4. INSTALACE ZAŘÍZENÍ

Před zapojením vinotéky

- Spotřebič vybalte (odstraňte ochranné a obalové materiály také z interiéru spotřebiče) a vizuálně zkontrolujte jeho bezchybný stav. Jeví-li spotřebič známky poškození, instalaci přerušte a kontaktujte prodejce, u kterého jste jej zakoupili. Pro tento případ si uschovejte obalový materiál, v němž byl spotřebič dodán.
- Před připojením vinotéky k síti ji nechte ustálit po dobu alespoň 24 hodin ve vertikální klidové poloze. Tímto krokem předejdete možnému poškození nebo poruchám funkčnosti chladicího okruhu spotřebiče v důsledku jeho předchozího transportu.
- Vyčistěte vnitřní povrchy spotřebiče suchým jemným hadříkem.

- Instalaci provádějte nejméně v počtu dvou nebo více osob, obeznámených s vinotékou a jejím zprovozněním. Snížíte tak riziko případného zranění.
- Při likvidaci vysloužilého zařízení zanechte přístroj na příslušnou skládku oprávněnou k nakládání s elektroodpady.
- Spotřebič postavte na pevnou podlahu s dostatečnou nosností, schopnou unést tíhu plně zatížené vinotéky. Pro vyvážení do vodorovné polohy použijte k nastavení přední nožku ve spodní části zařízení.
- Nezakrývejte ventilační otvory v přední části spotřebiče.
- Zařízení je určeno jako volně stojící, a není určeno pro vestavbu.
- Zařízení je určeno pouze pro provoz ve vnitřních prostorech.
- Zařízení je určeno výhradně ke skladování vína.
- Zařízení používá chladivo s vysoce hořlavými vlastnostmi. Vyvarujte se poškození chladivového okruhu během přepravy.
- Zařízení připojte do jednoduché zásuvky a ponechte mezi ním a zdí prostor nejméně 30 mm. Provedte dokonalé vyvážení do vodorovné pozice. (použijte vodováhu) Takto zabráníte nežádaným pohybům a vibracím, vlivem nestability a tím eliminujete hluchost a zajistíte dokonalou těsnost dvířek.
- Zařízení není určeno pro ovládání dálkově, nebo k použití v součinnosti s měničem elektrického napětí.

Upozornění


- Víno skladujte pouze v uzavřených lahvích.
- Nepřetěžujte vinotéku.
- Dveře otvírejte pouze na nevyhnutnou dobu.
- Nepřikrývejte police hliníkovou fólií ani jiným materiálem, který by mohl bránit ventilaci.
- Pokud bude vinotéka delší dobu mimo provoz, odpojte ji ze sítě a pečlivě vyčistěte. Následně ponechte dvířka otevřená. Tímto způsobem zabráníte kondenzaci a vzniku nepříjemných pachů uvnitř skříňky.

POZOR: v BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ NESKLADUJTE HOŘLAVÉ a VÝBUŠNÉ LÁTKY, KTERÉ BY MOHLY ZPŮSOBIT POŽÁR.


Instalace distančních nástavců

Dva distanční nástavce jsou přiloženy v balíčku s uživatelskou příručkou.

před použitím vinotéky je namontujte na zadní stranu vinotéky dle obrázků níže. Distanční nástavce zajistí minimální nezbytný prostor mezi zadní stěnou vinotéky a zdí, který je nutný pro dostatečné větrání a ochranu vinotéky před přehřátím kompresoru.

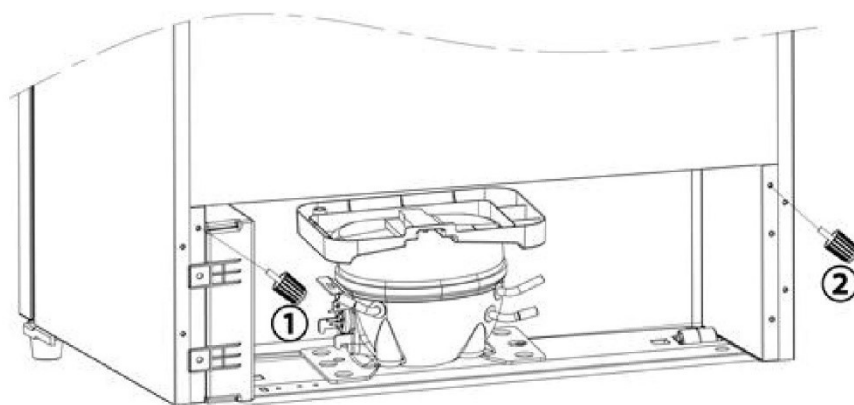


Vinotéka s instalovanými distančními nástavci:

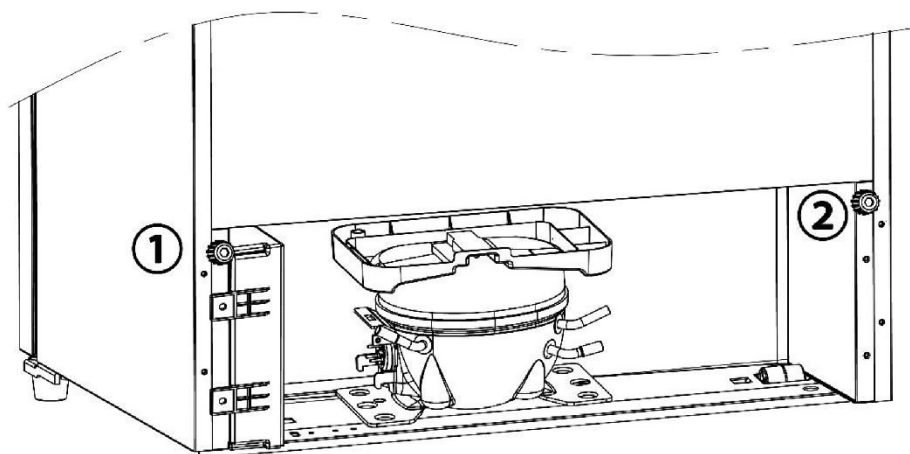



Instalace madla

Na vinotéky typů PCLP160 / PCLP205 / PCLP250

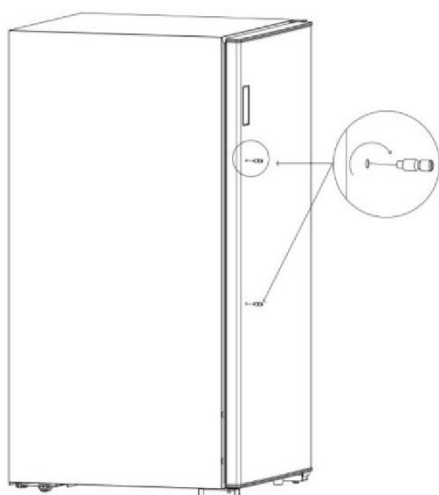

1. krok: Šrouby k instalaci madla jsou ve dveřích vinotéky. Madlo instalujte dle obrázku.


2. krok: Na madle najdete dvě díry pro šrouby. umístěte je do těchto děr, jak je ukázáno na obrázku.

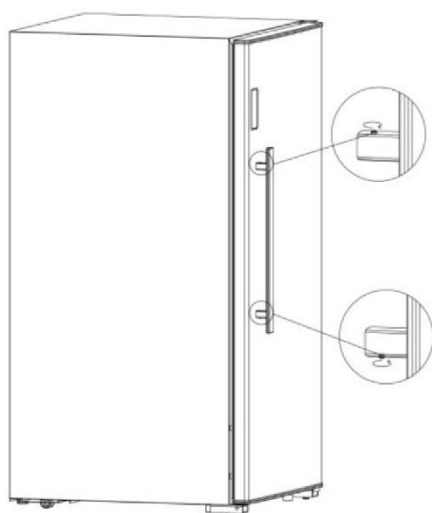

3. krok: Poté, co nasunete madlo na šrouby, na madle najdete dva šestihranné šrouby, trčící z něj ven. Pomocí šestihranného klíče je zašroubujte, jak je uvedeno na obrázku.

Na vinotéky typů PCLV160 / PCLV205 / PCLV250

Madlo instalujte dle obrázku:

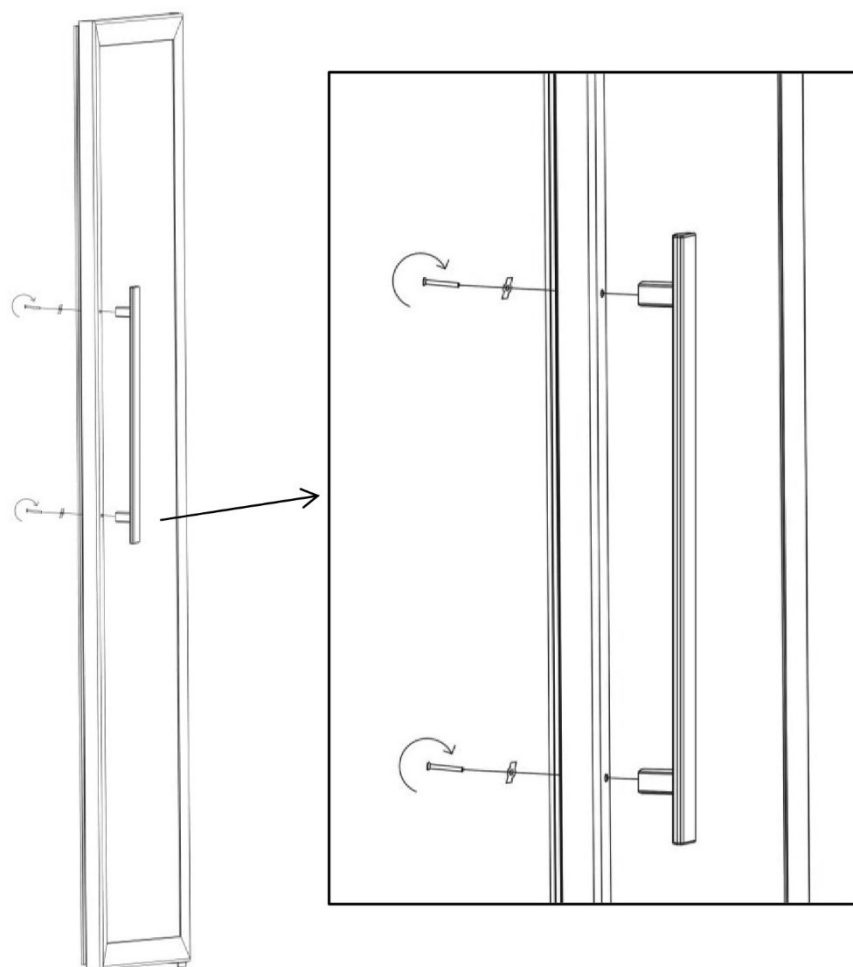

Klimatické třídy

Zařízení je určeno pro provoz při teplotách okolí určených klimatickou třídou uvedenou na typovém štítku spotřebiče.

Poznámka: teplota okolí ovlivňuje vnitřní teplotu a vlhkost ve vinotéce. Pro optimální provoz nastavení vaší vinotéky odpovídají okolním teplotám mezi 23–25 °C.


Klimatická třída	SYMBOL	Provozní teplota okolí (°C)
Subnormální	SN	Od +10 do +32
Normální	N	Od +16 do +32
Subtropická	ST	Od +16 do +38
Tropická	T	Od +16 do +43

5. PROVOZNÍ INSTRUKCE

Doporučujeme, abyste vinotéku instalovali v **místě s teplotou okolí mezi 16–43 °C**. Pokud je teplota okolí nad, nebo pod doporučenou teplotou, provoz vinotéky může být ovlivněn. v tomto případě může být obtížné dosáhnout teplotu uvnitř vinotéky v rozmezí 5–20 °C.

Ovládací panel

Modely PCLP160 / PCLP205 / PCLP250

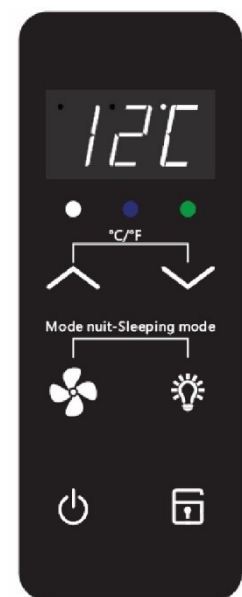

Modely PCLV160 / PCLV205 / PCLV250



- Zmáčkněte tlačítko  po dobu 5 sekund. Tím zapnete nebo následně vypnete vinotéku.
- Pokud neprovádíte žádnou operaci po dobu 20 vteřin, všechny klávesy se automaticky uzamknou. Pro odemknutí zmáčkněte tlačítko  po dobu 5 sekund. Pokud zmáčknete jakékoli tlačítko, když je vinotéka uzamčena, bílá kontrolka  se rozbliká a signalizuje tím uzamčení tlačítek panelu.
- Tlačítko  zapíná a vypíná osvětlení vinotéky.
- Tlačítko  zapíná a vypíná ventilátor. Když je ventilátor zapnut, na panelu svítí modrá kontrolka .
- Zapnuté chlazení indikuje zelená kontrolka .

- Zmáčkněte tlačítko  a  pro nastavení teploty ve vinotéce. Každé zmáčknutí tlačítka zvýší/sníží teplotu o 1 °C.
- Změnu stupnice mezi °Celsia a °Fahrenheita provedeme zmáčknutím obou tlačítek  a  současně, a jejich podržením po dobu 5 sekund.

Pohotovostní režim

- Zmáčkněte tlačítko  a  současně a podržte po dobu 5 sekund. Vinotéka se přepne do pohotovostního režimu. Všechny zobrazené hodnoty a kontrolky zhasnou, nicméně vinotéka dál normálně pracuje.
- Po zmáčknutí kterékoli klávesy se vinotéka opět přepne do normálního provozního režimu, kontrolky se rozsvítí.

Tip: Ponořte vhodný teploměr do číré skleněné láhve naplněné vodou a umístěte ji doprostřed vinotéky. Počkejte nejméně 24 hodin a zkontrolujte teplotu jak na teploměru, tak na termostatu. Následně seřídte nastavení termostatu tak, aby teplota na teploměru v láhvi odpovídala požadované hodnotě.

Poznámka: Při přepínání mezi multiteplotním a monotepločním režimem je nutné počkat vždy nejméně 72 hodin, než se teplota vína v lahvích opět ustálí na požadované hodnotě.

6. VÝBAVA

Regulace teploty

Podle rad odborníků je ideální skladovací teplotou vína 12 °C ±2 °C, tedy teplota v rozsahu 10–14°C. Nezaměňujte se servírovací teplotou, která může být v rozsahu 5–20 °C v závislosti na typu a povaze vína.

Je důležité zabránit náhlým změnám teplot. Toto zařízení navrhli znalci vína a není pouhou lednicí. Bere v úvahu vlastnosti archivních vín a jejich citlivost k náhlým změnám teplot, přičemž zajišťuje důslednou regulaci **konstantní průměrné teploty vína**.

Antivibrační systém

Kompresor je opatřen speciálními silentbloky a vnitřní prostor je izolován silnou vrstvou polyuretanové pěny. Tímto způsobem je zamezeno přenosu vibrací do vína.

Odmrazování

Vinotéka je vybavena automatickým odmrzováním. Když končí chladicí cyklus, namrzlé plochy zařízení se automaticky odmrzá. Kondenzát se odvádí do odpařovací nádoby, která je umístěna na zadní straně vinotéky

poblíž kompresoru. Teplo, vyzařované kompresorem odpařuje kondenzát nasbíraný v nádobce.

Zimní režim

Zimní režim je ochrana proti mrazu, která umožňuje vinotéce pracovat v prostředí s teplotou v rozmezí 0 až 43°C. Speciální čidlo uvádí do provozu nízko výkonové topné těleso, jakmile vnitřní teplota vinotéky klesne 3 °C pod nastavenou hodnotu. Jedná se o topné těleso s tak nízkým výkonem, že nedochází k teplotním šokům vína a tím narušení jeho uchovávání. Tato funkce zajistí udržení vnitřní teploty již předtím, než dojde k výměně teploty mezi lahvemi a vnitřním prostředím vinotéky.

Tato funkce je určena k udržování teploty uvnitř vinotéky na hodnotě, která zamezí přestupu tepla mezi vnitřním prostředím a vínem v lahvích. Zimní režim udržuje naprogramovanou teplotu uvnitř vinotéky i navzdory poklesu zevních teplot. Přídavný ohřev se vypíná vždy, když vnitřní teplota vinotéky dosáhne požadované naprogramované teploty.

Poznámka: Jakmile se zapne funkce zimní režim, je potřeba několika hodin, než se vnitřní teplota vinotéky opět stabilizuje a dosáhne žádané teploty.

POZOR: Při aktivaci této zimní funkce není možný provoz vinotéky v multitemperатурním režimu (bez zapnutého ventilátoru). Vinotéka se automaticky přepne do monotemperатурního režimu a upraví temperатурní nastavení pro ochranu vína.

Větrání: uhlíkový filtr

Při provozu dochází neustále k výměně a filtraci vzduchu.

Vinotéka je opatřena kontinuálním systémem pro zajištění čerstvého vzduchu uhlíkovým filtrem. Jedná se o černý element z plastu o průměru 5 cm, který je umístěn na zadní straně vinotéky nahoře vlevo.

Vyměňujte jej jednou ročně a můžete ho zakoupit u prodejce vinotéky.

Filtr je plastická kapsle o průměru 5 cm na levé horní straně zadní stěny vinotéky. Interval výměny je jednou ročně.

Výměnu proveďte pootočením filtru, aby se uvolnily západky a následným vytáhnutím k sobě zevnitř vinotéky.

Ochrana proti UV záření

Pokud má vinotéka skleněné dveře, tyto jsou chráněné UV filtrem. Vaše víno je takto chráněno proti škodlivému záření.

7. NALOŽENÍ VINOTÉKY

Indikace maximální kapacity naložení plní u našich vinoték především bezpečnostní a orientační účely (např. při výběru vhodného typu

spotřebiče o kapacitě přiměřené Vaším potřebám a cílům).

Tato indikace je uváděna na základě standardních 75 cl lahví typu Bordeaux včetně standardně dodávaných polic.

Ačkoli by tedy bylo – hypoteticky – možné naplnit vinotéku, např. bez užití polic, při naplnění lahvemi výhradně stejného tvaru a průměru apod., výrazně větším počtem lahví, ve skutečnosti bude praktické hledisko každodenní organizace a provozu vinotéky velmi pravděpodobně vyžadovat použití několika polic. Z čistě praktických důvodů racionálního provozu proto nejspíš vinotéku naložíte menším počtem lahví, než je její maximální indikovaná kapacita.

Typy lahví:

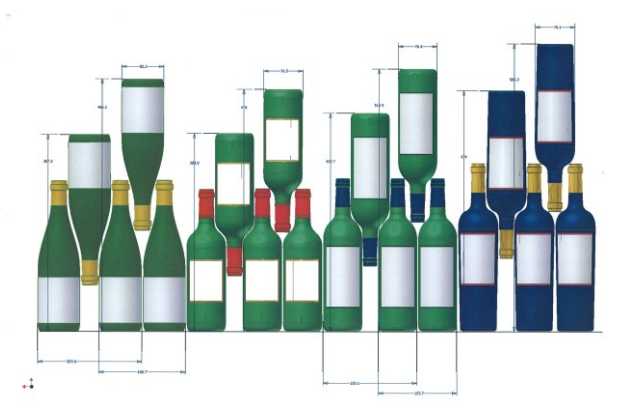



Schéma vpravo znázorňuje 4 nejobvyklejší typy 75 cl vinných lahví (láhve typu Bordeaux a Burgund různých rozměrů). Níže uvedená demonstrace křížných způsobů uložení lahví se opírá o nejběžnější lahve typu Bordeaux.

Například, jestliže je vinotéka naložena pouze lahvemi typu Burgund, celková kapacita vinotéky bude asi o 30 % nižší, než která je vypočtena pro láhve Bordeaux.

Střídavé ukládání – příklady

Hrdlo ke dnu, hrdly k sobě:

Všimněte si rozdílu v hloubce uložení.

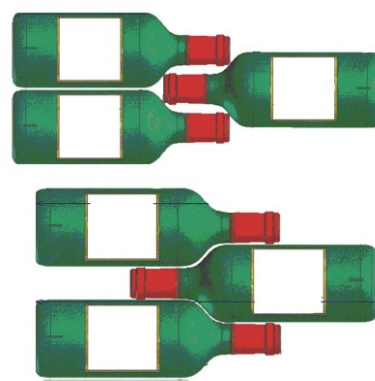

Uložení hrdly mezi láhve:

Úspora hloubky, menší kapacita.



Díky polovičním kovovým policím, které se dodávají s vaší vinotékou, můžete uskladnit ve svislé pozici až 12 ks 75cl tradičních lahví typu Bordeaux. Je to vhodné pro skladování již otevřených lahví!

Příklady servírovacích teplot

Přestože se v této oblasti občas vyskytnou výrazné názorové rozdíly (a s vědomím nezbytně specifických podmínek každé dílčí degustace), lze v následující tabulce ideálních servírovacích teplot shrnout většinově akceptovanou shodu. Naprostá shoda všech, kteří to s vínem myslí vážně, nadto panuje v názoru, že pouze servírováním při vhodné teplotě lze z konzumace vína učinit plnohodnotný zážitek pro všechny smysly.

DRUH VÍNA	SERVÍROVACÍ TEPLOTA (°C)
Prestižní červená vína typu „Bordeaux“	16-17
Prestižní červená burgundská vína	15-16
Prestižní suchá bílá vína	14-16
Světlá mladá vína ovocného původu	11-12
Provensálská růžová vína	10-12
Suchá bílá vína a krajová červená vína	10-12
Krajová bílá vína	8-10
Šampaňská vína	7-8
Dezertní vína	6

8. PÉČE O VINOTÉKU A ÚDRŽBA

Před každým úkonem údržby a čištění spotřebič vždy odpojte od zdroje elektrické energie (vytažením zástrčky napájecího kabelu ze síťové zásuvky, popř. vypnutím příslušného jističe v elektrickém okruhu).

Před jeho uvedením do provozu (a poté v pravidelných intervalech, alespoň jednou za 3 měsíce) doporučujeme vyčistit všechny vnitřní i vnější povrchy spotřebiče (čelo, rám a madlo dveří, vnější plášť bočních stěn i horní části spotřebiče) teplou vodou s šetrným čisticím prostředkem.

Očištěné povrchy poté omyjte čistou vodou a před připojením do sítě nechte řádně vyschnout. k čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky.

Při prvním uvedení do provozu mohou některé části spotřebiče vydávat nepříjemný zápach. v takovém případě nastavte termostaty spotřebiče na minimální hodnotu vnitřní teploty, a nechte spotřebič po dobu několika hodin pracovat bez naložení lahví. Studený vzduch nežádoucí pachy odstraní.

Výpadek proudu

Běžný výpadek proudu v délce 1 nebo 2 hodin nemůže zásadně ovlivnit vnitřní teplotu vinotéky. Pro ochranu uložených vín při výpadku proudu však zbytečně neotvírejte dveře spotřebiče, resp. otevírejte je jen v nejnutnějších případech. Při dlouhodobém výpadku proudu je zapotřebí podstoupit nezbytné kroky k ochraně uložených vín.

- S opětovným zapnutím spotřebiče po jeho odpojení nebo po přerušení dodávky elektrické energie doporučujeme vyčkat po dobu alespoň 3 až 5 minut. Zprovozníte-li spotřebič po jeho předchozím odpojení ještě před uplynutím této doby, nedojde k nové aktivaci kompresoru (vyžaduje-li to vnitřní teplota) dříve, než po uplynutí zmíněné doby (3–5 minut).
- Při prvním zprovoznění spotřebiče (nebo po jeho delším odstavení) se mohou hodnoty nastavené/požadované a reálné vnitřní teploty uvnitř spotřebiče lišit. Jde o obvyklý jev! k dosažení požadované hodnoty vnitřní teploty a její stabilizaci dojde po několika hodinách provozu.

Provoz vinotéky během dovolené

- Krátká dovolená: ponechte vinotéku v provozu během dovolené trvající méně než tři týdny.
- Dlouhá dovolená: Pokud zařízení nebude používání po dobu několika měsíců, vyprázdněte jej a odpojte ze sítě. Vnitřek a vnějšek vinotéky důkladně omyjte. Dveře vinotéky pak ponechte otevřené, tak, aby se samovolně nezavřely. Tím zabráníte vzniku zápchů a plísní.

Stěhování vinotéky

- Spotřebič před přemísťováním odpojte z elektrické sítě.
- Vyjměte všechny uložené lahve a zabezpečte pohyblivé části uvnitř vinotéky tak, aby nedošlo k jejich poškození během přepravy.
- Nastavitelné nožky chraňte před poškozením během přepravy jejich

úplným zašroubováním k tělu spotřebiče.

- Dveře zalepte páskou proti samovolnému otevření.
- Vinotéku přemísťujte a manipulujte ve vertikální poloze. Vnější stranu zařízení chraňte při přepravě vhodným materiálem (deka, bublinová fólie apod.).

Opatření pro úspory energie

- Vinotéku umístěte do nejchladnějšího místa místnosti, co nejdále od zařízení, produkujících teplo, a také mimo dosahu slunečních paprsků.
- Nikdy nepřikrývejte větrací otvory a zajistěte dobré větrání zařízení.
- Dvířka vinotéky otevírejte pouze na nezbytnou dobu.

9. V PŘÍPADĚ ZÁVADY

Přes veškerou péči věnovanou vývoji a výrobě, i přísnému systému kontroly jakosti, nemůžeme zcela vyloučit možnost vzniku poruchy nebo závady. Než se však obrátíte na prodejce, dodavatele nebo jejich autorizovaný servis, ověřte prosím, zda problém/zá vadu nedokážete odstranit sami. Nejprve prověřte, zda:

- Je vinotéka řádně připojena k elektrické síti?
- Nedošlo k výpadku proudu?
- Poruchové stavy nejsou popsány v tabulce níže.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vadný nebo poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem, dodavatelem nebo jeho autorizovaným servisním centrem, příp. dostatečně kvalifikovaným technikem. v opačném případě se vystavujete vážnému nebezpečí ohrožení zdraví.

Pokud tyto kroky neodhalí závadu, kontaktujte autorizovaný servis.

POZOR!

Při provádění jakékoli údržby a oprav musí být zařízení odpojeno z elektrické sítě!

10. ZÁVADY

Mnoho problémů je možno řešit snadno, aniž byste potřebovali volat servis. Dříve, než pozvete servisního technika, zkuste následující doporučení.

ZÁVADA	MOŽNÁ PŘÍČINA
Vinotéka nefunguje	- Není zapojena do sítě. - Vinotéka je vypnuta. - Vypínač okruhu přerušen anebo spálená pojistka.
Vinotéka dostatečně nechladí	- Zkontrolujte a upravte nastavení termostatu. - Teplota okolního prostředí je příliš vysoká, je třeba nastavit nižší teplotu. - Dveře spotřebiče byly příliš často otevřeny. - Dveře spotřebiče nejsou řádně dovřeny. - Dveře spotřebiče dostatečně netěsní. - Zařízení bylo nedávno odpojeno na určitou dobu. Pro opětovné vychlazení je potřeba čas, který může být i delší, než 4 hodiny. - Nedostatečný volný prostor kolem vinotéky.
Vinotéka chladí příliš	Upravte nastavení termostatu.
Příliš vysoká vlhkost, etikety se odlepují z lahví	- Vlhkost se reguluje na principu termodynamiky. Během chlazení chlad snižuje vlhkost vzduchu (studený vzduch je sušší). Po vypnutí kompresoru se teplota zvyšuje a vlhkost vzduchu stoupá. - Je důležité počítat s průměrnou hodnotou vlhkosti z několika provozních cyklů, nikoli s okamžitou z jediného odečtu. - Hodnoty vlhkosti bývají ovlivněny teplotou v místnosti. Pokud je nízká, vlhkost klesá, při vysoké teplotě relativní vlhkost stoupá. Relativní vlhkost je optimální při teplotě v místnosti v rozsahu 20–25°C. - Pro snížení relativní vlhkosti ve vinotéce jsou tři možnosti: - Vyměňte uhlíkový filtr - Pozvolna snižte teplotu ve vinotéce - Pokud jste do vinotéky vložili nádobku s vodou, odstraňte ji.
Příliš nízká vlhkost	- Vlhkost se reguluje na principu termodynamiky. Během chlazení chlad snižuje vlhkost vzduchu (studený vzduch je sušší). Po vypnutí kompresoru se teplota zvyšuje, námraza taje a vlhkost vzduchu stoupá. - Je důležité počítat s průměrnou hodnotou vlhkosti z několika provozních cyklů, nikoli s okamžitou z jediného odečtu. - Hodnoty vlhkosti bývají ovlivněny teplotou v místnosti. Pokud je nízká, vlhkost klesá, při vysoké teplotě relativní vlhkost stoupá. Relativní vlhkost je optimální při teplotě v místnosti v rozsahu 20–25°C. - Pro zvýšení relativní vlhkosti ve vinotéce jsou dvě možnosti: - Do vinotéky umístěte nádobku s vodou pro zvýšení relativní vlhkosti - Pozvolna zvedněte teplotu ve vinotéce
Teplota ve vinotéce není stálá	- Teplota, se kterou je nutné uvažovat, je teplota v láhvi. Dočasné změny teplot odpovídají provozním cyklům kompresoru. - Malé změny teploty ve vinotéce dají ve výsledku stabilní průměrnou teplotu vína v láhvi, což zajišťuje nejvhodnější podmínky pro zrání vína.

ZÁVADA	MOŽNÁ PŘÍČINA
	- Změny teploty ve vinotéce odpovídají provozním cyklům kompresoru a jsou příliš rychlé na to, aby výraznějším způsobem ovlivnily teplotu vína v lahvích. Tepelná setrvačnost kapaliny je mnohem větší, než je tomu u vzduchu. Tekutina v lahvích tudíž setrvává na průměrné teplotě. - Pokud zjistíte, že teplota ve vinotéce se liší od běžně pozorované teploty a během několika hodin se vůbec nemění, konzultujte situaci se servisním oddělením prodejce. - Pokud je teplota v místnosti velmi nízká, ve vinotéce můžeme obdržet poněkud nižší než nastavenou teplotu. V případě, že se zimní režim zapne, vinotéka se automaticky přepne do monoteplovního režimu, aby zajistila udržení kvality vína.
Časté zapínání a vypínání	- Teplota v pokoji je vyšší než normální. - Bylo přidáno větší množství lahví do vinotéky najednou. - Dveře se otevírají příliš často. - Dveře nejsou správně zavřeny. - Termostat není správně nastaven. - Těsnění dveří neplní řádně svou funkci.
Světlo ve vinotéce nesvítí	- Vinotéka není zapojena do sítě. - Vypínač okruhu přerušen anebo spálená pojistka. - Žárovka je vypálená, kontaktujte váš servis. - Vypínač světla je vypnut.
Nadměrné vibrace	- Zkontrolujte vodorovné postavení vinotéky. - Pokud se vinotéka dotýká zdi, odsuňte ji a opět vyrovnejte podle vodováhy. - Pokud vibrace přetrvávají, vypněte vinotéku, odpojte ji od sítě a konzultujte se servisním oddělením prodejce.
Nadměrný provozní hluk	- Určitá hladina provozního hluku je běžným/obvyklým jevem doprovázejícím spuštění/chod kompresoru. - Charakteristický zvuk slabé intenzity (připomínající „tekoucí vodu“) je běžným průvodním jevem oběhu chladicího média v systému. - Charakteristický zvuk slabé intenzity (připomínající „klepání“) je běžným průvodním jevem provozu spotřebiče (resp. změn teplot v jejichž důsledku dochází k roztahování/smršťování vnitřních stěn spotřebiče). - Při vyšší hladině hluku zkontrolujte řádné usazení kompresoru na gumových tlumičích („silent-blocích“), resp. ověřte, zda není kompresor v bezprostředním kontaktu s přilehlým nábytkem, stěnou nebo jinou částí spotřebiče. - Ověřte řádné vodorovné vyrovnaní spotřebiče.
Dveře řádně nedovírají	- Spotřebič není řádně vyrovnan. - Dveře byly otočeny a nejsou správně usazeny. - Těsnění je znečištěno. - Police jsou uloženy nesprávně. - Část obsahu brání v uzavření dveří.
LED displej nezobrazuje	- Vadný ovládací panel. - Vadné napájení panelu. - Zařízení není zapnuto do sítě. - Vadný snímač teploty. - Zkontrolujte, zda jste neuvedli do chodu Pohotovostní režim (viz kapitola 5)
Kompresor vinotéky neustále pracuje	Pokud kompresor běží a nechladí, kontaktujte servisní oddělení prodejce.

ZÁVADA	MOŽNÁ PŘÍČINA
Alarm vysoké teploty „HOO“	- Pokud je teplota ve vinotéce vyšší než 25 °C po dobu delší než 6 hodin, na displeji problikává „HOO“ doprovázen zvukovým signálem. - Zvukový signál odstraníte zmáčknutím kteréhokoli tlačítka. Následně kontaktujte servis. - Vinotéku vypnete zmáčknutím tlačítka ZAP/VYP a odpojte vinotéku ze sítě.
Alarm nízké teploty „LOO“	- Pokud je teplota ve vinotéce nižší než 2 °C po dobu delší než 3 hodin, na displeji problikává „LOO“ doprovázen zvukovým signálem. - Zvukový signál odstraníte zmáčknutím kteréhokoli tlačítka. Následně kontaktujte servis. - Vinotéku vypnete zmáčknutím tlačítka ZAP/VYP a odpojte vinotéku ze sítě.

Výměna osvětlovacího prvku

Zařízení obsahuje světlo emitující diody (LED). Výměna samotným uživatelem není možná. Životní cyklus LED je dostačující vzhledem k životnímu cyklu vinotéky. Pokud se přece jenom stane, že osvětlení selže, kontaktujte servisní oddělení prodejce.

11. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Toto zařízení bylo vyrobeno v souladu s nařízením EU č. 19/2012/CE které se týká nakládání s odpady vznikajících z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Správnou likvidací zařízení zabráníte potenciálně negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by hrozily z nesprávné likvidace.

Tento symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.

Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Dovozce, firma ELMAX Store, a. s., je povinna, po jeho upotřebení zajistit zpětný odběr a odborné odstranění, případně jeho využití. Pro splnění této podmínky má dovozce uzavřenou smlouvu s firmou ELECTROWIN, a. s., která má svou síť míst zpětného odběru v celé republice.

Seznam sběrných míst je k dispozici na internetové adrese: www.electrowin.cz nebo www.elmax.cz. Vyřazenou chladničku lze rovněž odložit do sběrného dvora, provozovaného obcí v místě Vašeho bydliště,

případně ji lze odložit v rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů, který obec zajišťuje minimálně dvakrát ročně.

12. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

V zájmu průběžného zlepšování našich spotřebičů si vyhrazujeme právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění.

Záruka na spotřebiče CLIMADIFF je poskytována výhradně oficiálními prodejci. Tento návod nemůže být považován za záruční list.

CLIMADIFF a ELMAX STORE a.s. nenesou odpovědnost za případné technické nebo tiskové chyby v tomto dokumentu.

Právně nezávazný dokument. Tiskové chyby vyhrazeny.

Servírovací vinotéka

Značka	CLIMADIFF
Obchodní označení	PCLP160
Napájení	220-240 V / 50 Hz
Rozměry (Š x H x V) mm	545 x 710 x 1294
Hmotnost netto (kg)	52
Kategorie domácích chladících zařízení	2
Energetická třída	A
Roční spotřeba energie (AEC)	Spotřeba energie 165 kWh za rok vypočítaná na základě výsledků získaných během 24 hodin za normalizovaných testovacích podmínek. Skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách použití a umístění spotřebiče.
Užitný objem (l)	310
Rozsahy nastavitelných teplot (°C)	5–20
Rozmrazování	Automatické
Klimatická třída	T Tento spotřebič je koncipován pro provoz při okolních teplotách v rozmezí 16 °C (spodní) a 43 °C (horní hranice).
Hlučnost dB (A) re 1pW	44 dB(A)
Typ instalace	Volně stojící

Toto zařízení je určeno výhradně pro skladování vína.

Servírovací vinotéka

Značka	CLIMADIFF
Obchodní označení	PCLV160
Napájení	220-240 V / 50 Hz
Rozměry (Š x H x V) mm	595 x 700 x 1294
Hmotnost netto (kg)	59,5
Kategorie domácích chladících zařízení	2
Energetická třída	C
Roční spotřeba energie (AEC)	Spotřeba energie 285 kWh za rok vypočítaná na základě výsledků získaných během 24 hodin za normalizovaných testovacích podmínek. Skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách použití a umístění spotřebiče.
Užitný objem (l)	309
Rozsahy nastavitelných teplot (°C)	5–20
Rozmrazování	Automatické
Klimatická třída	T Tento spotřebič je koncipován pro provoz při okolních teplotách v rozmezí 16 °C (spodní) a 43 °C (horní hranice).
Hlučnost dB (A) re 1pW	44 dB(A)
Typ instalace	Volně stojící

Toto zařízení je určeno výhradně pro skladování vína.

Servírovací vinotéka

Značka	CLIMADIFF
Obchodní označení	PCLP205
Napájení	220-240 V / 50 Hz
Rozměry (Š x H x V) mm	595 x 710 x 1588
Hmotnost netto (kg)	61,5
Kategorie domácích chladících zařízení	2
Energetická třída	A
Roční spotřeba energie (AEC)	Spotřeba energie 171 kWh za rok vypočítaná na základě výsledků získaných během 24 hodin za normalizovaných testovacích podmínek. Skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách použití a umístění spotřebiče.
Užitný objem (l)	389
Rozsahy nastavitelných teplot (°C)	5–20
Rozmrazování	Automatické
Klimatická třída	T Tento spotřebič je koncipován pro provoz při okolních teplotách v rozmezí 16 °C (spodní) a 43 °C (horní hranice).
Hlučnost dB (A) re 1pW	44 dB(A)
Typ instalace	Volně stojící

Toto zařízení je určeno výhradně pro skladování vína.

Servírovací vinotéka

Značka	CLIMADIFF
Obchodní označení	PCLV205
Napájení	220-240 V / 50 Hz
Rozměry (Š x H x V) mm	595 x 700 x 1588
Hmotnost netto (kg)	70
Kategorie domácích chladících zařízení	2
Energetická třída	A
Roční spotřeba energie (AEC)	Spotřeba energie 296 kWh za rok vypočítaná na základě výsledků získaných během 24 hodin za normalizovaných testovacích podmínek. Skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách použití a umístění spotřebiče.
Užitný objem (l)	387
Rozsahy nastavitelných teplot (°C)	5–20
Rozmrazování	Automatické
Klimatická třída	T Tento spotřebič je koncipován pro provoz při okolních teplotách v rozmezí 16 °C (spodní) a 43 °C (horní hranice).
Hlučnost dB (A) re 1pW	43 dB(A)
Typ instalace	Volně stojící

Toto zařízení je určeno výhradně pro skladování vína.

Servírovací vinotéka

Značka	CLIMADIFF
Obchodní označení	PCLP250
Napájení	220-240 V / 50 Hz
Rozměry (Š x H x V) mm	595 x 710 x 1882
Hmotnost netto (kg)	74
Kategorie domácích chladících zařízení	2
Energetická třída	A
Roční spotřeba energie (AEC)	Spotřeba energie 176 kWh za rok vypočítaná na základě výsledků získaných během 24 hodin za normalizovaných testovacích podmínek. Skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách použití a umístění spotřebiče.
Užitný objem (l)	469
Rozsahy nastavitelných teplot (°C)	5–20
Rozmrazování	Automatické
Klimatická třída	T Tento spotřebič je koncipován pro provoz při okolních teplotách v rozmezí 16 °C (spodní) a 43 °C (horní hranice).
Hlučnost dB (A) re 1pW	44 dB(A)
Typ instalace	Volně stojící

Toto zařízení je určeno výhradně pro skladování vína.

Servírovací vinotéka

Značka	CLIMADIFF
Obchodní označení	PCLV250
Napájení	220-240 V / 50 Hz
Rozměry (Š x H x V) mm	595 x 700 x 1882
Hmotnost netto (kg)	83
Kategorie domácích chladících zařízení	2
Energetická třída	C
Roční spotřeba energie (AEC)	Spotřeba energie 305 kWh za rok vypočítaná na základě výsledků získaných během 24 hodin za normalizovaných testovacích podmínek. Skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách použití a umístění spotřebiče.
Užitný objem (l)	468
Rozsahy nastavitelných teplot (°C)	5–20
Rozmrazování	Automatické
Klimatická třída	T Tento spotřebič je koncipován pro provoz při okolních teplotách v rozmezí 16 °C (spodní) a 43 °C (horní hranice).
Hlučnost dB (A) re 1pW	44 dB(A)
Typ instalace	Volně stojící

Toto zařízení je určeno výhradně pro skladování vína.

Obsah

1.	Obecné bezpečnostní pokyny	2
2.	Popis zařízení.....	10
3.	technické údaje	12
4.	Instalace zařízení	12
5.	Provozní instrukce	17
6.	Výbava	18
7.	Naložení vinotéky.....	19
8.	Péče o vinotéku a údržba	21
9.	V případě závady	23
10.	Závady.....	24
11.	Ochrana životního prostředí	26
12.	Závěrečné poznámky	27



Výhradní dovozce:

ELMAX STORE a. s.

Topolová 777/2

735 42 Těrlicko

tel: 599 529 262

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU:

tel.: 599 529 251