

CZ Návod k obsluze a instalaci

Plynová varná deska

DPE7729XF

DPE7620XF

DPE7929XF


De Dietrich 

☐ OBSAH


Důležitá bezpečnostní upozornění.....	10
Identifikace	12
1 Instalace	12
1. 1. - MONTÁŽ.....	12
1. 2. - Elektrické připojení	12
1. 3. - Připojení plynu	13
2 - Použití.....	15
2. 1. - UVEDENÍ PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ DO PROVOZU	15
2. 2. - Průměr nádob s ohledem na výkon hořáku	16
3 - Denní péče o zařízení	16
3. 1. - Údržba zařízení.....	16
4 - problémy a jejich řešení	17
5. 1. Péče o životní prostředí	18
6. 1. - Jak zavolat servis.....	19

DPE7620XF ($EE_{\text{var. deska}} = 58.1 \%$)


- 1 3000 W G20
- 2 1750 W G20
- 3 1000 W G20
- 4 4000 W G20

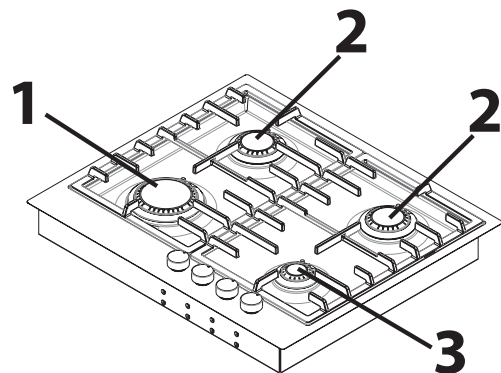

0.1.1

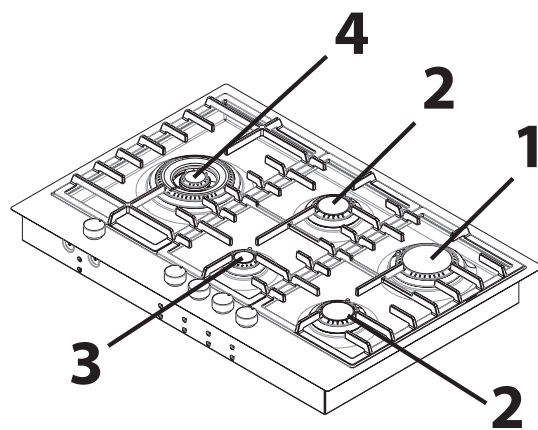
DPE7729XF ($EE_{\text{var. deska}} = 57.3 \%$)

0.1.2

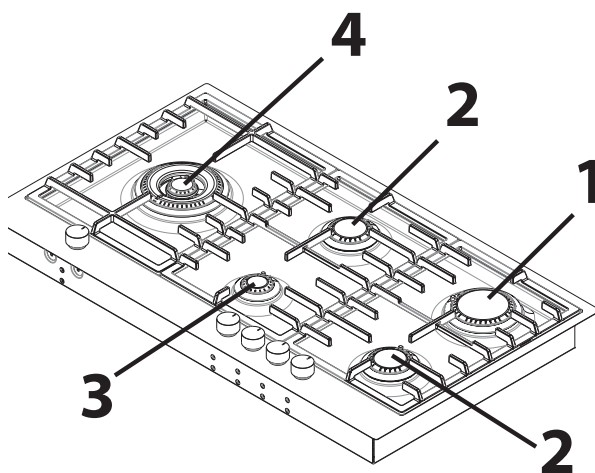DPE7929XF ($EE_{\text{var. deska}} = 57.3 \%$)

0.1.3

1 - INSTALACE

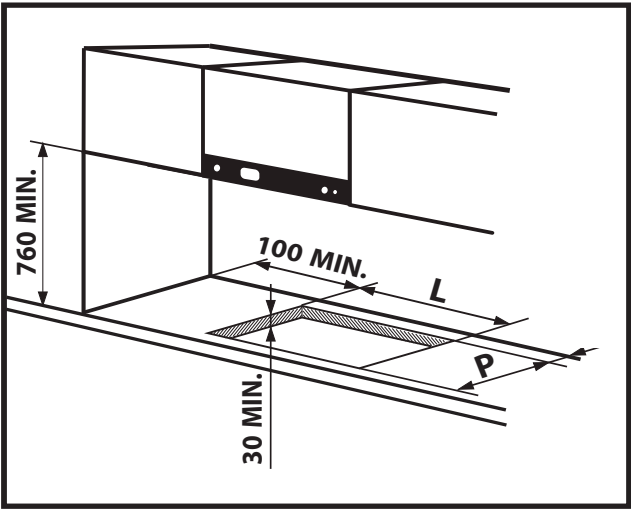


1.1


1.1.1

	L	P
DPE7620XF	560	480
DPE7729XF	720	480
DPE7929XF	860	480


1.1.2

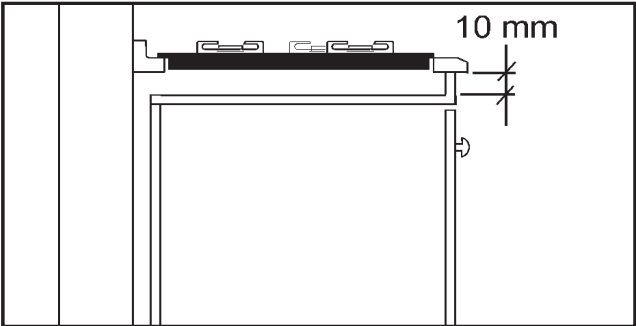

1.1.2

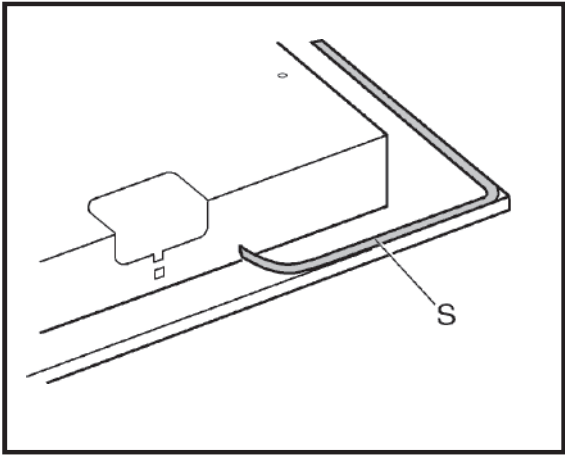


1.1.3

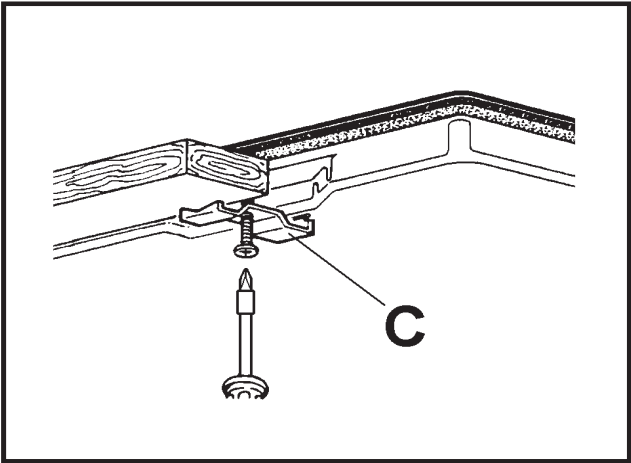

1.1.4

1 - INSTALACE

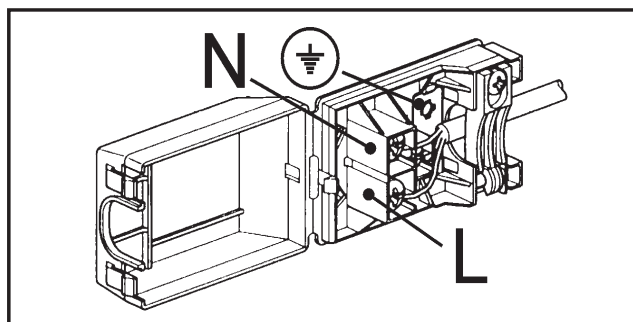


1.2.

1.2.1

<i>Vodič L hnědý</i>	<i>fáze</i>
<i>Vodič N modrý</i>	<i>nulák</i>
<i>Vodič ⊕ zeleno-žlutý</i>	<i>uzemnění</i>


G20/25

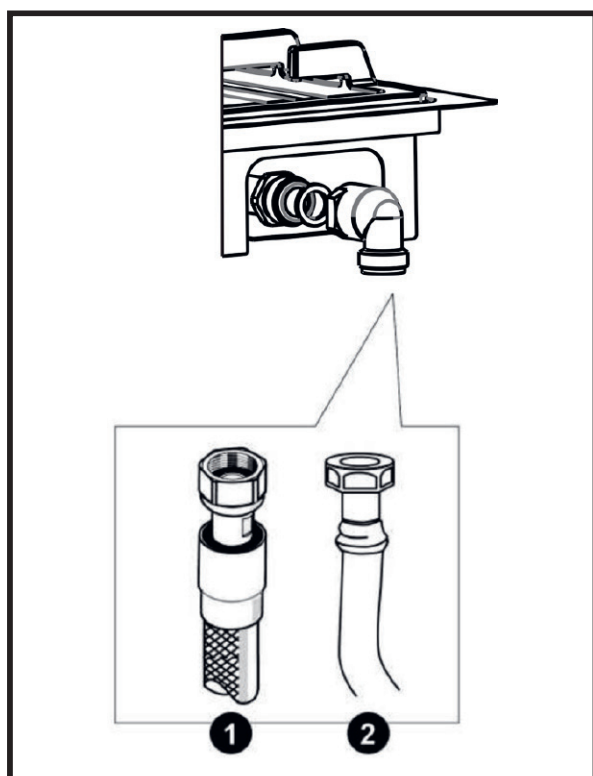


1.3.

1.3.1

G30/31

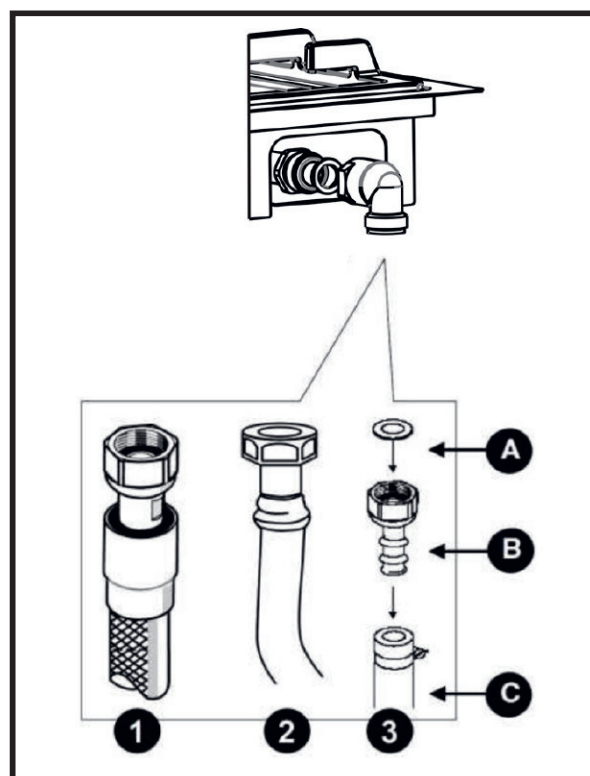


1.3.2

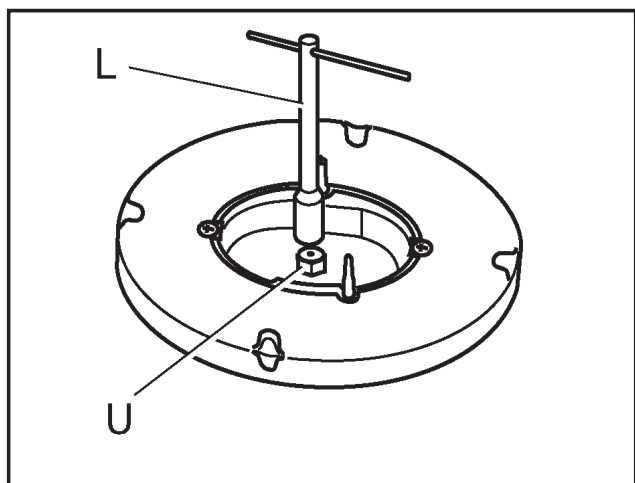


1.4.1

1.4.

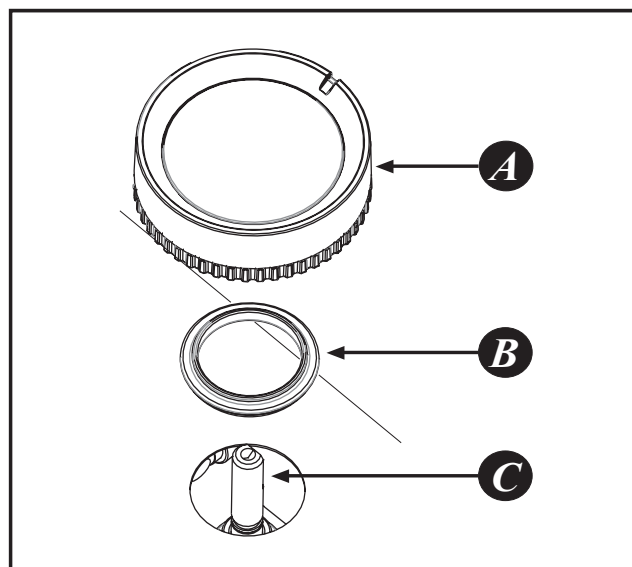

1.4.2

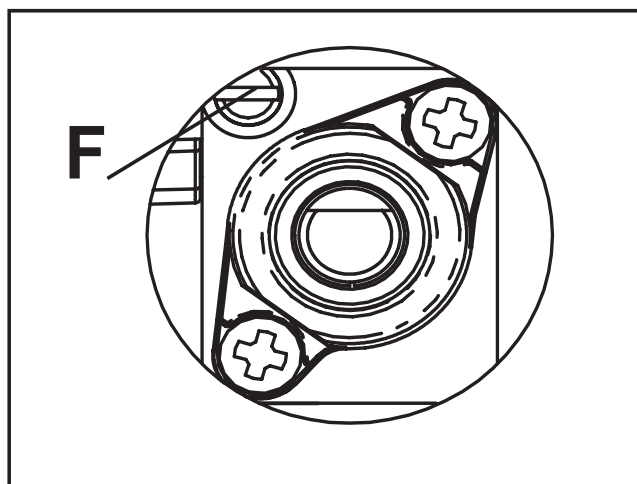

1.4.3

1 - INSTALACE

HOŘÁKY		PLYN	PRACOVNÍ TLAK	SPOTŘEBA		PRŮMĚR TRYSKY 1/100 MM	PRŮMĚR NA KOHOUTKU 1/100 MM	TEPELNÝ VÝKON (W)		(EE PLYNOVÝ HOŘÁK) (%)
Č.	URČENÍ			G/H	L/H			MAX.	MIN.	
1	VÝKONNÝ	G30	28-30	218	-	87	42	3000	950	58,6
		G31	37	214	-	82	42	3000	950	
		G20	20	-	286	128	REG.	3000	950	
		G25,3	25	-	332	132	REG.	3000	950	
2	STŘEDNÍ	G30	28-30	120	-	67	31	1750	600	57,8
		G31	37	118	-	64	31	1750	600	
		G20	20	-	157	103	REG.	1750	600	
		G25,3	25	-	183	106	REG.	1750	600	
3	POMOCNÝ	G30	28-30	73	-	50	27	1000	450	N.A.
		G31	37	71	-	48	27	1000	450	
		G20	20	-	95	78	REG.	1000	450	
		G25,3	25	-	111	79	REG.	1000	450	
4	TŘÍKORUNOVÝ	G30	28-30	255	-	45(INT) - 68(EXT)	60	4000	2300	55
		G31	37	250	-	42(INT) - 63(EXT)	60	4000	2300	
		G20	20	-	334	68(INT) - 101(EXT)	REG.	4000	2300	
		G25,3	25	-	388	71(INT) - 100(EXT)	REG.	4000	2300	

Krátký název nebo odkaz na metody měření a výpočtu používané ke stanovení shody s výše uvedenými požadavky.

Výkon každého jednotlivého hořáku je vypočten podle normy EN 30-2-1 + A1: 2003 + A2: 2005


Celková účinnost varné desky se vypočítá podle nařízení EU 66/2014 Par. 2.2

Účinnost se vypočítává pouze pro hořáky o jmenovitém výkonu přesahujícím 1,16 kW (EN 30-2-1 + A1: 2003 + A2: 2005, odst. 4.1)

Informace, které jsou pro zákazníka důležité pro minimalizaci spotřeby energie při používání:


Tipy pro úsporu energie: používejte hrnce s plochou základnou, používejte hrnce správné velikosti, používejte hrnce s víkem, minimalizujte množství kapaliny nebo tuku, když tekutina začíná vařit, snížit nastavení.

2 - POUŽITÍ

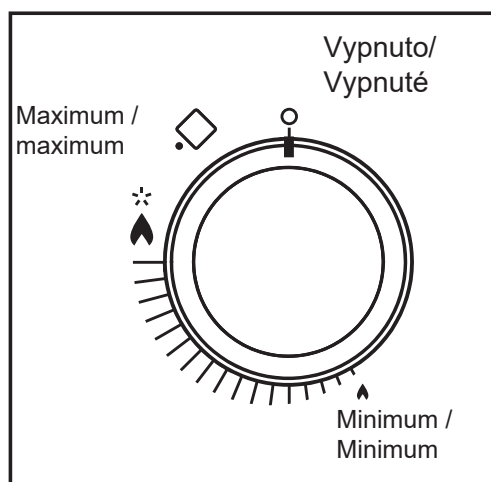


2.1.

2.1.1

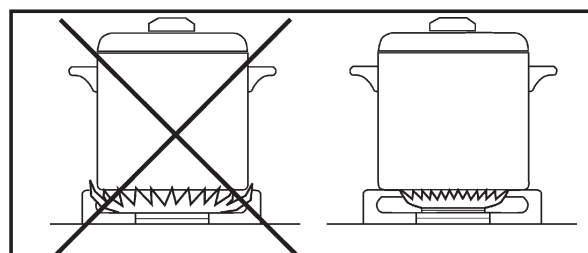


2.1.2

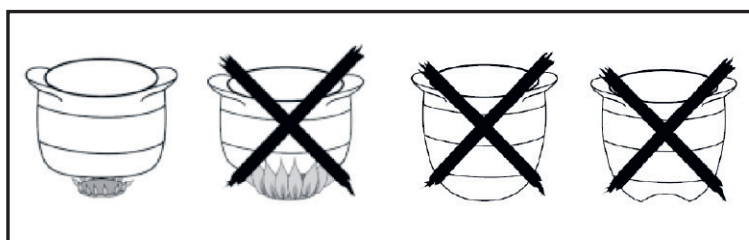


2.1.3

3

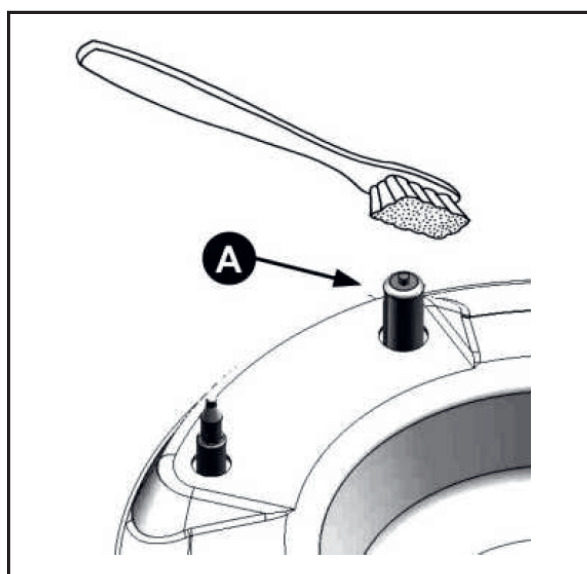

3.1.1

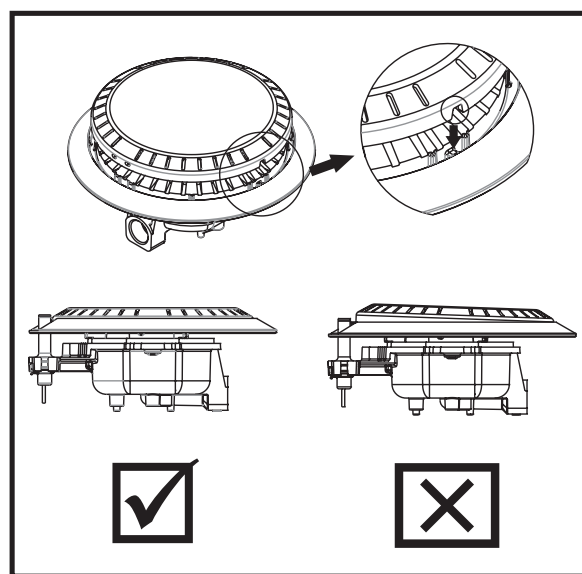

3.1.2

- ☐ Po vyčištění hořáku se ujistěte, že víko je zpět na svém místě
- ☐ 2 zářezy musí sedět do dvou vybrání na rozptylovači plamene.
- ☐ Víko hořáku musí být pevně umístěno a celé ploše hořáku.

5 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



6

De Dietrich 

DPE7620XF

SERVICE: DPE7620XF1

CAT: II_{2H3+} ΣQ_n 546 g/h 7.5 kW

230 V ~ 50 Hz 0.6 W



TZ604VNGI.50XN0D42

SERIAL N.:172100001

MADE IN ITALY

MODEL: SH6040VCAA

Made by

N.C. 1187

 1312- 17

1312CS6225

Service:

Serial:

6.1

6.1.1

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Čtete pozorně a uschovejte pro budoucí použití

Tuto příručku si můžete stáhnout z webových stránek značky.

UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou citlivostí nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem odpovědné osoby, nebo byli předtím důkladně poučeny o způsobu, jak používat spotřebič bezpečně a porozuměli příslušným rizikům, vyplývajícím z jeho používání.

- ☐ Děti si nesmí hrát se spotřebičem a za tím účelem musí být pod neustálým dozorem odpovědné osoby.
- ☐ Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- ☐ Spotřebič musí být možné odpojit od napájecího zdroje, a to buď pomocí zástrčky, nebo vypnutím spínače na pevném vedení podle pravidel instalace.
- ☐ Po instalaci musí být elektrická zástrčka přístupná.
- ☐ Pokud je napájecí kabel poškozen, je třeba ho vyměnit za kabel typu H05RR-F 3 x 0,75 mm².
- ☐ Nepoužívejte přístroje na čištění páry.
- ☐ Spotřebič není navržen pro zapínání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání
- ☐ **POZOR:** Nechávat varnou desku bez dozoru při vaření s tuky nebo

olejem může být nebezpečné a může způsobit požár.

- ☐ Nikdy se nepokoušejte uhasit oheň vodou, ale přístroj vypněte a plamen zakryjte víkem nebo protipožární pokrývkou.
- ☐ **UPOZORNĚNÍ:** riziko požáru: na varné plochy nepokládejte žádné předměty.
- ☐ Před instalací se ujistěte, že místní podmínky distribuce (typ tlaku plynu a plynu) a nastavení přístroje jsou kompatibilní.
- ☐ Nastavení tohoto spotřebiče je uvedeno na štítku uvnitř sáčku s dokumentací, nebo na informačním štítku.
- ☐ Tento spotřebič není připojen k systému pro odvod spalin. Musí být instalován a připojen v souladu s platnými předpisy. Zvláštní pozornost by měla být věnována příslušným požadavkům na ventilaci.
- ☐ Použití plynové varné desky vytváří teplo i vlhkost v místnosti. Ujistěte se, že kuchyň je dobře větraná. Ventilační otvory ponechávejte otevřené. Dlouhodobé intenzivní používání varné desky může vyžadovat dodatečné větrání, např. otevřením okna nebo efektivnější větrání místnosti zvýšením výkonu instalovaného odsavače par.
- ☐ Nepoužívejte nádobí, které přesahuje okraj varné desky.
- ☐ Tato varná deska byla navržena

pro použití soukromými osobami ve svých domácnostech.

- ❑ Spotřebič musí být instalován v souladu s platnými předpisy a používán pouze v dobře větraných prostorách. Před instalací a používáním spotřebiče se obraťte na tuto příručku.
- ❑ Nenechávejte zapnutou varnou desku bez dozoru.
- ❑ Tyto varné desky jsou určeny výhradně pro vaření nápojů a potravin a neobsahují žádné součásti na bázi azbestu.
- ❑ Nikdy nenechávejte hořlaviny v zásuvce pod varnou deskou (aerosoly nebo jiné tlakové plechovky, papíry, recepty apod.).
- ❑ Pokud máte pod varnou deskou zásuvku, doporučujeme vám za žádných okolností neukládat do ní předměty, které jsou citlivé na teplotu (plasty, papír, aerosoly apod.).
- ❑ Před prováděním jakékoliv údržby odpojte varnou desku od elektrické a plynové sítě.
- ❑ Při připojování elektrických spotřebičů k blízké zásuvce se ujistěte, že napájecí kabel není v kontaktu s žádným horkým povrchem spotřebiče.
- ❑ Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte po ukončení používání uzavřít hlavní plynový ventil pro přírodní potrubí nebo ventil na horní straně tlakové láhve butanu / propanu.

- ❑ Značka shody CE platí pro všechny tyto varné desky.
- ❑ Tento spotřebič by měl instalovat kvalifikovaný technik / instalatér.
- ❑ Pokud se knoflík otáčí obtížně, okamžitě volejte instalačního technika.
- ❑ Varná deska patří mezi zařízení třídy 3. Zařízení je navrženo pro vestavbu do tepelně odolného nábytku.
- ❑ Stěny nábytku musí odolávat teplotě 65° C. Plynové varné desky jsou vybaveny ochranou typu X proti přehřátí. Proto lze přístroj umístit vedle skříněk za předpokladu, že skříně nebudou vyšší, než je výška varné desky.
- ❑ K vaření nikdy nepoužívejte hliníkovou fólii. Nikdy neumísťujte na varnou desku výrobky zabalené v hliníkové fólii nebo v hliníkových nádobách. Hliník se roztaví a zařízení trvale poškodí.
- ❑ Chcete-li snadno najít údaje spotřebiče, doporučujeme vám je poznamenat na stránce „Poprodejní servis a vztahy se zákazníky“ (tato stránka také vysvětluje, kde je najdete na vašem spotřebiči)



Prohlášení o shodě:

Stvrzuje, že naše výrobky vyhovují současným evropským směrnici, nařízením a předpisům a požadavkům uvedeným v referenčních normách.

IDENTIFIKACE

Určete typ varné desky porovnáním počtu a uspořádání hořáků na vašem spotřebiči s obrázky (0. 1. 1) a (0. 1. 2) a (0. 1. 3).

1 INSTALACE

Poznamenejte si údaje o vašem spotřebiči na stránce „Servisní služby a vztahy se zákazníky“, abyste je mohli snadno najít v budoucnu (6. 1. 1). Tato stránka také vysvětluje, kde je najít na vašem spotřebiči.

1. 1. - MONTÁŽ

Pracovní deska určená k instalaci musí mít tloušťku nejméně 3 cm a musí být tepelně odolná nebo potažená tepelně odolným materiálem. Jakákoli nástěnná jednotka (například odsavač) nad varnou deskou musí být umístěna ve vzdálenosti nejméně 760 mm od povrchu varné desky.

Doporučujeme oddělit spotřebič od nábytku pod oddělovací deskou a ponechat prostor mezi spodní plochou spotřebiče a separační deskou nejméně 10 mm (1. 1. 2).

Pokud se varná deska bude instalovat nad troubu, je třeba zajistit, aby byla instalace v souladu s platnými bezpečnostními normami.

Za žádných okolností v žádném pod varnou deskou neskladujte spreje ani tlakové nádoby (viz kapitola Bezpečnostní pokyny).

V dalším postupujte podle pokynů na příslušných obrázcích (1. 1. 1).

- Sejměte mřížky, uzávěry hořáků a hlavy hořáků, přičemž si pamatujte jejich původní polohu.

- Otočte varnou desku spodní stranou nahoru a umístěte ji opatrně na horní část základny na měkkou podložku (polystyren, deka, apod.). Postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození knoflíků nebo zapalovačů.

- Aby byla zajištěna dobrá těsnost mezi tělesem varné desky a pracovní deskou, nalepte pěnovou ucpávku  kolem okraje varné desky dříve, než ji instalujete (1. 1. 3).

- Varnou desku otočte a umístěte do připraveného otvoru v pracovní ploše a dbejte, aby se stůl vytahoval směrem k vám.

- Umístěte varnou desku do otvoru v základně a posuňte ji v otvoru směrem k sobě.

- Namontujte hořáky, knoflíky a mřížky.

- Připojte varnou desku k plynovému potrubí (viz kapitola „Připojení plynu“) a do elektrické sítě (viz část „Elektrické připojení“).

- Pokud chcete, můžete připevnit varnou desku na své místo pomocí čtyř upevňovacích třmenů  a dodaných šroubů (1. 1. 4), které upevníte do čtyř rohů varné desky. Důležité je upevnit třmeny do otvorů, které jsou k tomu určeny. Postupujte podle obrázku.

1. 2. - ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Spotřebič musí být připojen pomocí napájecího standardizovaného kabelu typu H05RR¹ se 3 vodiči o průřezu 0,75 mm² (1 fáze + 1N + uzemnění) podle normy CEI 60083. Jinou možností je připojení k vícepólovému

¹ H05RR-F Lehký a pružný kabel pro lehké mechanické namáhání. Používá se v různých ručních domácích předmětech, jako jsou kancelářské a kuchyňské spotřebiče. Suché a vlhké místnosti a pouze dočasné použití venku. Ne pro průmyslovou / komerční nebo zemědělskou spotřebu. H05RR-F - Lehký pryžový kabel.

vypínači se vzdáleností kontaktů nejméně 3,5 mm, v souladu s platnými pravidly pro instalaci.

Elektrická zásuvka musí po instalaci zůstat přístupná.

PRŮŘEZ POUŽITÉHO KABELU
220 - 240 V ~, 50 Hz / plyn
Třížilový kabel typu H055R-F - T 90 s uzemňovacím vodičem
Průřez vodičů 0,75 mm ²

 Ochranný vodič (žlutozelený) je připojen ke svorce uzemnění  na varné desce a musí být také připojen ke svorce uzemnění instalace (1. 2. 1).

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen kabelem nebo zvláštní soupravou, která je k dispozici u výrobce nebo jeho oddělení prodeje.

 Abyste mohli v budoucnu použít údaje z výrobního štítku, doporučujeme si je poznamenat na stránce (6. 1. 1) „Poprodejní servis a vztahy se zákazníky“ (tato stránka také sděluje, kde jej na svém přístroji najdete).

1. 3. - PŘIPOJENÍ PLYNU

Pokud se varná deska instaluje nad troubou nebo jestliže by jiné topné zařízení mohlo ohřívat a poškodit plynovou hadici, je nezbytné, aby připojení bylo provedeno pomocí pevné trubky.

Použije-li se pružná hadice (jako v případě butanového plynu), nesmí se instalovat místě, kde by mohlo dojít ke kontaktu s pohyblivou částí kuchyňské jednotky nebo tam, kde je málo místa pro její instalaci.

 Pružné hadice s omezenou životností nesmí být delší než 2 metry a musí být přístupné pro kontrolu po celé své délce.

Tyto se musí vyměnit před uplynutím doby platnosti (vyznačené na hadici).

Po montáži se přesvědčte o těsnosti hadice a spojů pomocí mýdlové vody.

Připojení plynu musí odpovídat platným předpisům v zemi instalace.

Zemní plyn ze sítě (1. 3. 1)

- - Pro vaši bezpečnost musíte zvolit pouze jedno z následujících dvou připojení:
- Připojení pevnou měděnou trubkou s mechanickými šroubovými spoji (připojovací potrubí a šroubení plynového standardu 1/2").
- Připojujte přímo ke kolínku na spotřebiči.

❶ Připojení pružným kovovým vlnovcem (nerez) s mechanickými závitovými koncovkami (v souladu s místními předpisy).

❷ Připojení vyztuženou pryžovou hadicí s mechanickými závitovými koncovkami (v souladu s místními předpisy).

Pokud musíte během připojování plynu k varné desce otočit koleno připevněné na spotřebiči:

- Vyměňte těsnicí podložku.
- Našroubujte matici kolena a nepřekročte utahovací moment 17 N.m.

Plyn rozváděný z lahve nebo zásobníku (propan/butan) (1. 3. 2).

Pro zajištění své bezpečnosti musíte použít výhradně některý ze 3 následujících typů připojení:

❶ Připojení pevnou měděnou trubkou s mechanickými závitovými koncovkami (norma pro plyn G1/2).

Připojení proveďte přímo na koleno G1/2" namontované na spotřebič.

② Připojení pružným kovovým vlnovcem (nerez) s **mechanickými závitovými koncovkami** (v souladu s místními předpisy).

③ Připojení vyztuženou pryžovou hadicí s mechanickými závitovými koncovkami (v souladu s místními předpisy).

Ve stávající instalaci je ohebná hadice opatřena objímkami **C** (v souladu s místními předpisy). V tomto případě je třeba použít připojení s těsnicí podložkou **A**, která je umístěna mezi koncovým šroubením **B** a kolenem na varné desce.

 Šroubení a těsnicí podložku si můžete zakoupit v prodejním oddělení, nebo je k dostání ve specializovaných obchodech a železářstvích.

 Utahovací moment šroubení nesmí přesáhnout 25 Nm.

1. 4. Změna typu plynu

Váš spotřebič se dodává připraven k použití se zemním plynem. Trysky pro přestavbu na propan-butan najdete v plastovém sáčku obsahujícím tuto příručku.

Kdykoli změníte typ plynu, postupujte podle následujících kroků:

1. Změňte připojení plynu,
2. Vyměňte trysky,
3. Seřídte ventily na kohoutcích.

1) Jak změnit připojení plynu

Postupujte dle oddílu „Připojení plynu“

2) Výměna trysek

Postupujte následovně:

1. Sejměte všechny mřížky, knoflíky a hořáky.
2. - Plně zasuňte klíč L na trysku U. (1. 4. 1)
3. Pomocí klíče **L** odšroubujte trysku **U** a nahradte ji vhodnou dle typu plynu a hořáku.
4. Vyměňte je za vhodné trysky, jak je uvedeno v tabulce charakteristik plynu (1.5);
5. Vložte klíč na trysku.

6. Trysku pevně a s velkým citem utáhněte.

 Nepoužívejte sílu, můžete poškodit varnou desku.

7. Znovu namontujte hořáky, uzávěry a mřížky.

 Pokaždé, když změníte typ použitého plynu, zaškrtněte příslušné pole na výrobním štítku. Viz odstavec „Odpovídající plynové připojení“.

3) Seřízení ventilů na plynových kohoutcích

- Jsou umístěny pod knoflíky **A** (1. 4. 2).
- Seřizujte postupně všechny ventily.
- K ventilům se dostanete sejmutím knoflíků **A** a těsnících podložek **B** jejich vytažením směrem nahoru.

Seřízení při změně ze zemního plynu na propan butan:

- Pro správné nastavení minimálního plamene vložte plochý šroubovák **C** do otvoru v ovládacím panelu a otáčejte obtokovým šroubem **F** (1. 4. 3) ve směru hodinových ručiček.

Pokud jde o plynové hořáky G30, musí být obtokový šroub úplně zavřen.

Minimální plamen se musí vždy nastavit tak, aby plamen nezhasl, když se knoflíkem otočí z maxima na minimum výkonu.

Seřízení při změně z propan-butanu na zemní plyn

- Vložte plochý šroubovák **C** do otvoru v ovládacím panelu a otáčejte šroubem obtoku **F** (1. 4. 3). Pro správné minimální nastavení otáčejte šroub proti směru hodinových ručiček.

- Nastavení minima musí být vždy změněno z maxima na minimum.

Minimální plamen se musí vždy nastavit tak, aby plamen nezhasl, když se knoflíkem otočí z maxima na minimum výkonu.

1. 5. Vlastnosti plynu

Tabulka (1.5) podává informace o instalaci trysek na váš spotřebič v závislosti na použitém plynu. Číslo je vždy vyznačeno na tělese trysky.

2 - POUŽITÍ

2. 1. - UVEDENÍ PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ DO PROVOZU

Každý hořák je vybaven regulačním ventilem s bezpečnostním systémem, který v případě náhodného zhasnutí plamene (vykypění, hrnce, průvanu...) okamžitě přeruší přívod plynu a zabrání tak jeho úniku.

Každý hořák je napájen kohoutem, který se otevírá zmáčknutím a otočením proti směru hodinových ručiček. Bod „0“ odpovídá uzavření kohoutu.

Zvolte požadovaný hořák podle symbolů uvedených vedle knoflíků (např. pravý přední hořák .

2. 1. 1

Pro zapálení hořáku proveďte tyto úkony:

- Zmáčkněte knoflík a otočte ho úplně proti směru hodinových ručiček  směrem k maximální pozici .
- podržte knoflík zmáčknutý, čímž se spustí série jisker a zapálí hořák.
- Seřízení na nižší výkon se provádí mezi symbolem  a symbolem .

Pokud plamen zhasne, stačí ho opět zapálit běžným postupem.

Plameny hořáku jsou v blízkosti nožek mřížky nižší, aby se nepoškodil smalt na mřížce.

Některé hořáky díky svému vysokému výkonu vydávají při hoření specifický zvuk, který nijak neovlivňuje vaření.

V případě přerušení dodávky proudu zapalte plamen přiložením zápalky k otevřenému hořáku až do maximální polohy

- Pokud chcete vypnout bezpečnostní systém uzavření plynu, podržte otočný knoflík několik sekund po zapálení plamene stisknutý.
- Nastavte plameny tak, aby nepřesahovaly přes okraj nádoby (2. 1. 2/2. 1. 3.).
- Nepoužívejte nádobí s vydutým či vypouklým dnem (2. 1. 2/2. 1. 3.).
- Nepoužívejte nádoby, které částečně překrývají ovládací knoflíky. (2. 1. 3).
- Nenechávejte hořet plamen pod prázdnou nádobou.

 Všechny přirozené zdroje větrání udržujte otevřené, nebo nainstalujte nucený ventilační systém (mechanický odsavač).

Delší intenzivní používání spotřebiče může vyžadovat dodatečné větrání; například otevření okna nebo jiné účinnější větrání, např. zvýšení výkonu mechanického větrání, pokud existuje (je nutný minimální průtok vzduchu 2 m³/h na kW výkonu plynu).

Příklad: varná deska 60 cm - 4 plynové hořáky, celkový výkon:

$$3 + 1,75 + 1,75 + 1 = 7,5 \text{ kW}$$

7,5 kW x 2 = 15,4 m³/h - minimální výkon odsávání.

2. 2. - PRŮMĚR NÁDOB S OHLEDEM NA VÝKON HOŘÁKU

Průměr nádoby	Hořák	Použití
22 - 24 cm	Trojkorunový	Smažení - vaření
20 - 22 cm	Rychlý	Opékání
16 - 18 cm	Střední	Omáčky, ohřívání jídel
10 - 14	Pomocný	Mírný var

☐ 3 - DENNÍ PÉČE O ZAŘÍZENÍ

3. 1. - ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ

Trysky a zapalovače:

V případě zanesení zapalovačů je vyčistěte pomocí tvrdého kartáčku (nepoužívejte kovový kartáč). (3. 1. 1).

Plynové trysky se nacházejí ve středu hořáků a mají miskový tvar.

Dbejte na to, aby se při čištění neucpaly, snížil by se výkon varné desky.

Hořáky a mřížky:

Na odolné skvrny použijte neabrazivní krémový prostředek a opláchněte čistou vodou. Před opětovným použitím varné desky každou část hořáku důkladně osušte.

Smalt a nerezová ocel:


K čištění varné desky použijte čisticí krém. Vyleštěte pomocí suchého hadříku. Nedovolte, aby na smaltu zůstaly kyselé kapaliny, jako je citronová šťáva, ocet atd. K čištění nerezové oceli varné desky použijte houbičku a mýdlovou vodu nebo komerčně dostupný čisticí prostředek na nerezovou ocel.

 Údržba vaší varné desky bude jednodušší, pokud ji provedete ještě předtím, než deska zcela vychladne.

Nikdy však spotřebič nečistěte, když je zapnutý. Nejdříve nastavte všechny ovládací prvky plynu a elektřiny na nulu.

Jednotlivé díly desky myjte raději ručně než v myčce na nádobí.

- Nepoužívejte k čištění varné desky drátěnku.
- Nepoužívejte zařízení pro parní čištění.

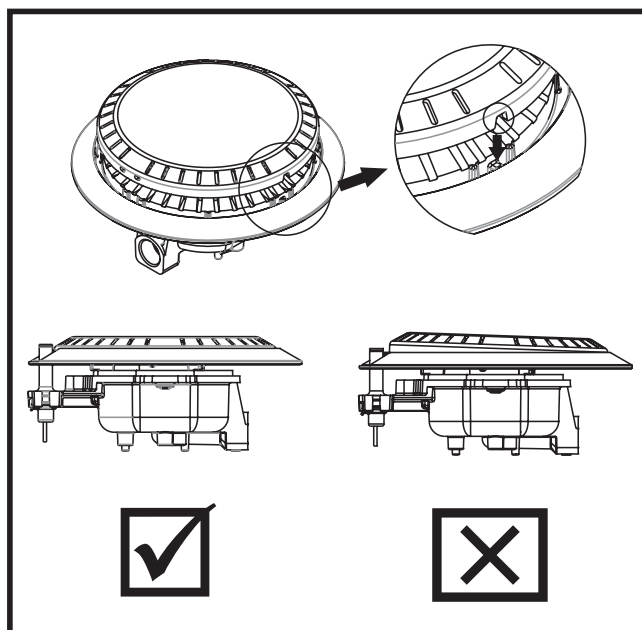

- Po čištění hořáku se ujistěte, že víko je umístěno a sestavě hořáku.
- 2 referenční zářezy musí sedět s dvěma vybráními na hořáku.
- Víko musí být umístěno pevně a rovně.
-

4 - PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

4.1. - Zapálení hořáků

- Po zmáčknutí knoflíku se neobjeví jiskra.
- Ověřte, zda je varná deska připojena k síti.
- Zkontrolujte, zda jsou čisté zapalovače.
- Zkontrolujte, zda jsou hořáky čisté a správně složené.
- Pokud je varná deska přichycená třmeny, zkontrolujte, zda tyto nejsou zkroucené.
- Zkontrolujte, zda těsnicí podložky pod knoflíky nevyjely ze svého umístění.

4.2. - Po zmáčknutí knoflíku se jiskření objeví na všech hořácích najednou

Je to normální. Zapalování je centralizované a jiskra se objevuje na všech hořácích současně.

4.3. - Jiskra se objevuje, ale hořák se nezapálí

- Zkontrolujte, zda je otevřený přívod plynu
- Používáte-li plynové nádrže nebo lahve, zkontrolujte, zda nejsou prázdné.
- Pokud jste právě nainstalovali varnou desku nebo jste vyměnili plynový válec, držte knoflík celou dobu několik sekund tisknutý, aby se plyn dostal k hořákům.
- Ujistěte se, že je kryt správně umístěn (3.1.2).

4.3 Plamen se vznítí, nicméně po uvolnění knoflíku zhasne

- Stiskněte knoflíky až na doraz a udržujte tlak několik sekund po zapálení plamene.
- Zkontrolujte, zda jsou součásti hořáku správně umístěny.
- Zkontrolujte, zda těsnicí podložky pod knoflíky jsou na svém místě.

- Zamezte vzniku průvanu v místnosti.
- Zapalte hořák před umístěním nádoby.

4.5 Plamen na minimální výkon zhasíná, nebo plameny jsou příliš velké.

- Vyhněte se silným průvanům v místnosti.
- Zkontrolujte, zda jsou namontované správné trysky pro použitý plyn (viz část identifikace trysek v oddíle „Změna typu plynu“).
- Připomenutí: Nezapomeňte, že plynové varné desky se dodávají pro použití s hlavním plynem (zemní plyn).
- Zkontrolujte, zda jsou správně nastavené šrouby obtoku (viz odstavec „Změna typu plynu“).

4.6 Plameny mají nepravidelný tvar

- Zkontrolujte, zda jsou čisté hořáky a trysky, sestavy atd.

4.5 Knoflíky se při vaření silně ohřívají

- Používejte menší nádoby na hořácích v blízkosti knoflíků.
- Velké nádoby umístěte na velké hořáky a dále od knoflíků
- Nádobu umístěte do středu hořáku. Neměla by být umístěna nad knoflíky.

5. 1. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Chovejte se šetrně k životnímu prostředí.

Obalové materiály tohoto zařízení jsou recyklovatelné.

Podílejte se na jejich recyklaci a přispějte tím, že je budete vyhazovat do kontejnerů určených k tomuto účelu.

Váš spotřebič rovněž obsahuje velké množství recyklovatelných materiálů. Proto je označený tímto logem, které udává, že v zemích Evropské unie nesmí být použité spotřebiče směřovány s jinými odpady. Recyklace přístrojů, kterou zajišťuje výrobce, se tak provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadech pocházejících z elektrických a elektronických zařízení. Informujte se na obecním úřadě v místě bydliště nebo u svého prodejce, kde se nacházejí sběrná místa pro použité spotřebiče nejbližší vašemu bydlišti.

Děkujeme Vám za přispění k ochraně životního prostředí.

6. 1. - JAK ZAVOLAT SERVIS

Volání servisu

Všechny servisní práce musí vykonat kvalifikovaný a autorizovaný servisní středisko značky. případně servis dovozce.

Pokud voláte servis, mějte připravené informace o Vašem zařízení (model, typové označení a sériové číslo výrobku).

Tyto informace najdete na výrobním štítku zařízení (6. 1. 1.)

Poznámky:



Výhradní dovozce pro ČR:

ELMAX STORE a.s.

Topolová 777/2

735 42 TĚRLICKO

tel.: 599 529 262

www.de-dietrich.cz