

CZ Návod k obsluze a instalaci

Plynová varná deska

DPG7449B

De Dietrich 



Obsah

1. Bezpečné použití varné desky	4
2. Péče o životní prostředí	4
3. Popis varné desky	5
4. Instalace varné desky	6
5. Nádobí vhodné pro použití s plynovými hořáky	14
6. Údržba zařízení	14
7. Drobné poruchy a anomálie	16
8. Orientační tabulka pro vaření základních jídel	16
9. Další tipy pro provoz spotřebiče	17
10. Servis zařízení	18

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

Děkujeme vám, že jste si zakoupili varnou desku DE DIETRICH.

Naši výzkumní pracovníci pro Vás vyvinuli tuto novou generaci přístrojů, jejichž kvalita, estetický vzhled a úroveň technologického vývoje z nich činí výjimečné výrobky, svědčící o našem know-how.

Vaše nová varná deska DE DIETRICH harmonicky zapadne do Vaší kuchyně a dokonale sloučí funkce výkonného vaření s jednoduchostí obsluhy. Přejeme si nabídnout Vám výrobek výborné jakosti.

Ve škále výrobků pod značkou DE DIETRICH najdete také širokou nabídku sporáků, trub, digestoří, myček nádobí a vestavných chladniček, které můžete doplnit k Vaší nové varné desce DE DIETRICH.

Snažíme se neustále co nejlépe uspokojovat požadavky, které kladete na naše výrobky, a proto pracovníci našeho oddělení péče o zákazníky kdykoliv rádi odpovědí na Vaše dotazy nebo náměty (kontakty na konci této brožury).

Také se můžete připojit na naše stránky www.dedietrich-electromenager.com, kde najdete naše poslední novinky i užitečné a doplňující informace.

DE DIETRICH

Nové hodnotné předměty

Ve snaze neustále zlepšovat naše výrobky si vyhrazujeme právo provádět změny jejich technických, funkčních nebo vzhledových vlastností v souvislosti s technickým vývojem.



Důležité upozornění:

Před instalací a použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod na instalaci a použití, abyste se rychle seznámili s jeho funkcemi.

1. Bezpečné použití varné desky

Tato varná deska je určena pro použití v domácnosti.

Ve snaze neustále zdokonalovat naše výrobky si vyhraujeme právo provádět změny jejich technických, funkčních a estetických vlastností souvisejících s jejich vývojem.

Tyto varné desky určené výhradně k přípravě nápojů a pokrmů neobsahují žádné azbestové součásti.

Při vaření je potřeba dohlížet na jeho průběh.

- Před instalací a použitím spotřebiče si přečtěte tento návod.

UPOZORNĚNÍ: Je-li povrch popraskaný, odpojte přístroj ze sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, a kontaktujte servisní oddělení.

Neskladujte ve skříňce pod varnou deskou čistící nebo hořlavé **PROSTŘEDKY** (

(ROZPRAŠOVAČE NEBO NÁDOBKY POD TLAKEM, PA-
PÍRY, KUCHARSKÉ KNIHY...).

Používání plynových varných spotřebičů způsobuje teplo a vlhkost v místnosti, kde jsou používány. Zajistěte dobré větrání kuchyně.

— Jako bezpečnostní opatření nezapomeňte po každém použití uzavřít centrální kohout rozvodu plynu nebo kohout propanbutanové láhve.

Na varných deskách je uvedena značka CE.

Instalaci by měly provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací.

Před instalací se ubezpečte, že místní distribuční a instalační podmínky týkající se rozvodů plynu a elektřiny jsou provedeny v souladu s příslušnými předpisy. Tato varná deska je v souladu s normou ČSN - EN 60335-2-6 týkající se bezpečnosti elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely, s ohledem na normu ČSN EN 30-1-1 +A3 (061410) týkající se varných spotřebičů pro plyná paliva pro domácnost.



POZOR

Potřebná nastavení varné desky jsou uvedeny na nálepce umístěné na plastovém obalu a také na balení přístroje.

Přístroj nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi ani osobami bez zkušeností či znalostí přístroje, jedině pokud by nad nimi osoba zodpovědná za jejich bezpečnost prováděla dozor nebo jim podala předběžné pokyny ohledně používání přístroje.

2. Péče o životní prostředí




Chovejte se šetrně k životnímu prostředí.

Obalové materiály tohoto zařízení jsou recyklovatelné. Podílejte se na jejich recyklaci a přispějte tím, že je budete vyhazovat do kontejnerů určených k tomuto účelu.

Váš spotřebič rovněž obsahuje velké množství recyklovatelných materiálů. Proto je označený tímto logem, které udává, že v zemích Evropské unie nesmí být použité spotřebiče směřovány s jinými odpady. Recyklace přístrojů, kterou zajišťuje výrobce, se tak provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadech pocházejících z elektrických a elektronických zařízení. Informujte se na obecním úřadě v místě bydliště nebo u svého prodejce, kde se nacházejí sběrná místa pro použité spotřebiče nejbližší vašemu bydlišti.


Děkujeme Vám za příspěvek k ochraně životního prostředí.

3. Popis varné desky

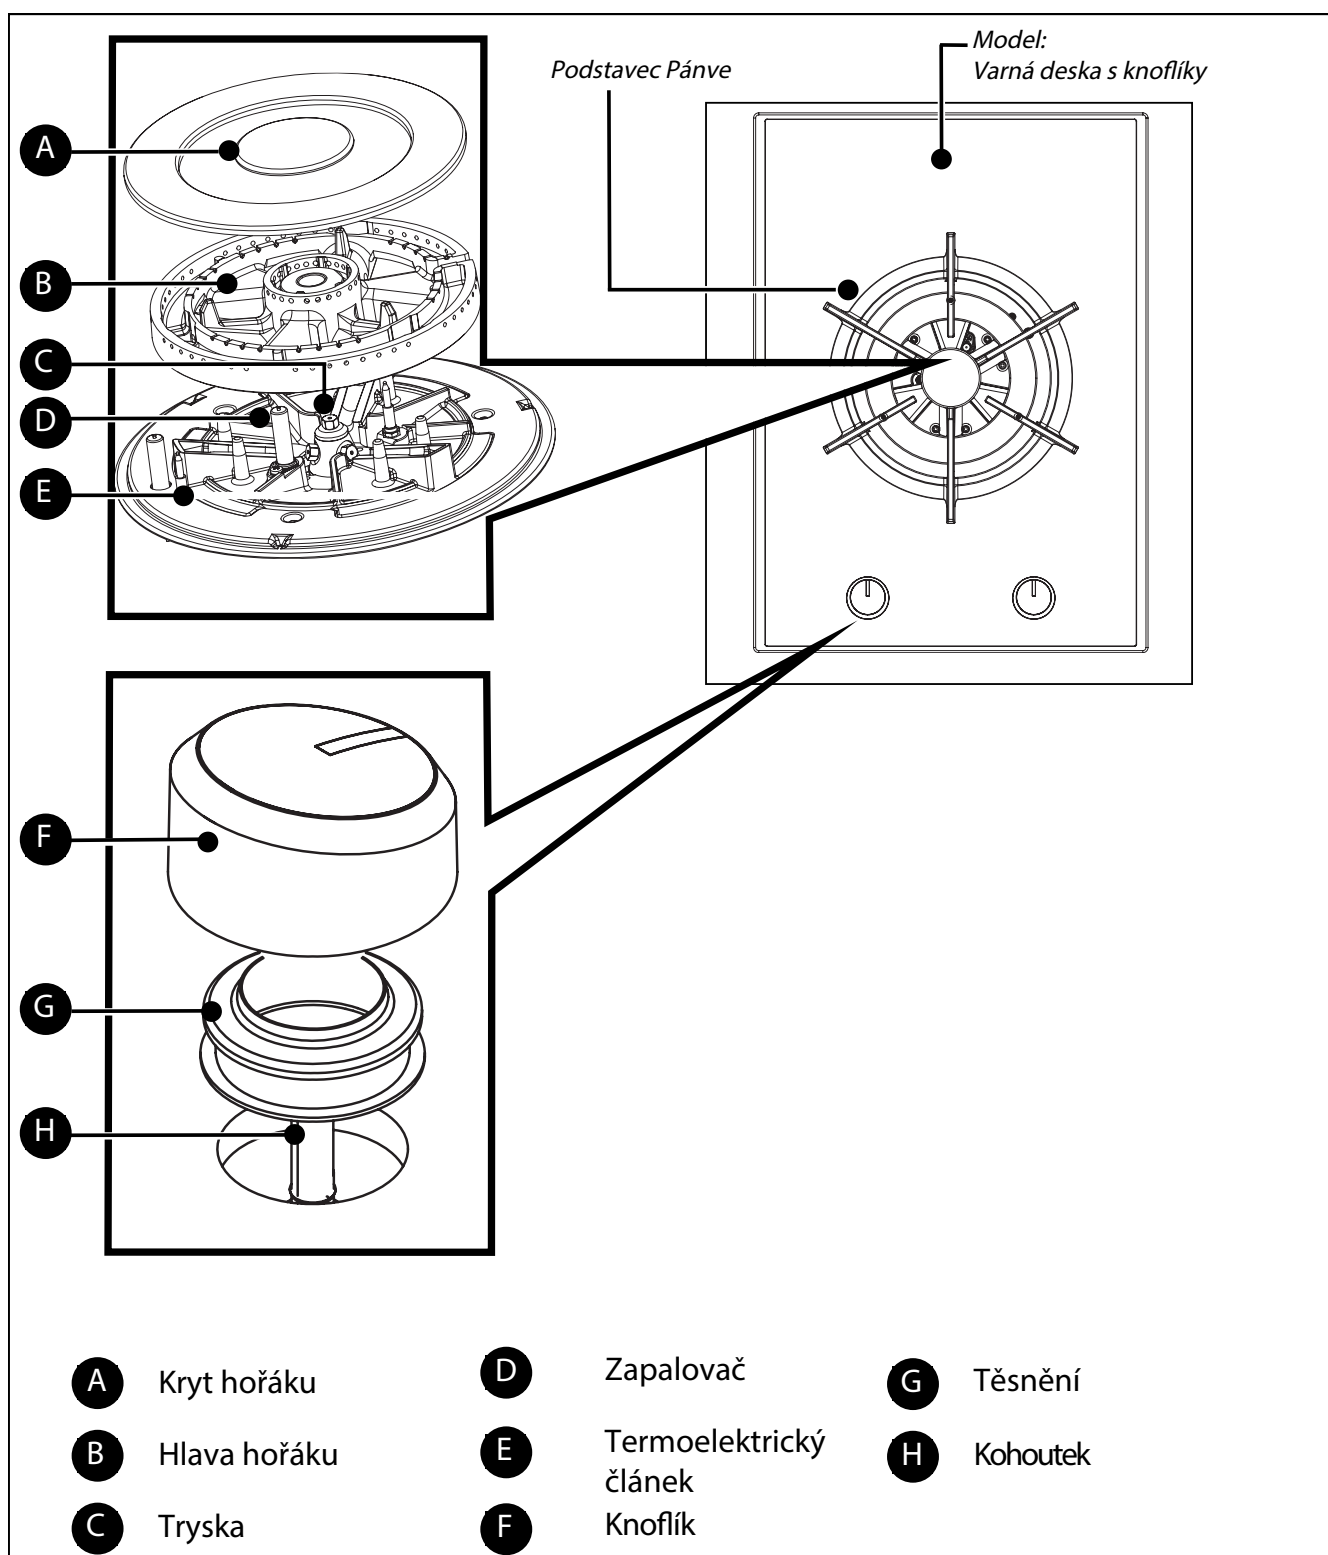

Poznámka: Tento návod k instalaci a požití platí pro více modelů. U Vašeho přístroje se mohou vyskytnout drobné rozdíly oproti tomuto popisu.

4. Instalace varné desky

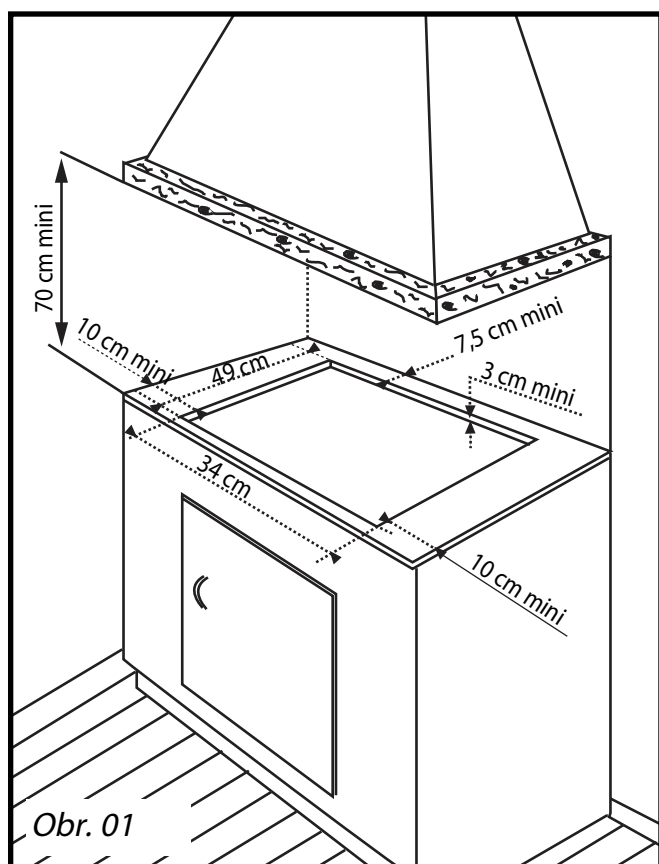

Volba umístění

Váš spotřebič musí být zabudován do desky linky, která slouží jako podstavec, o minimální tloušťce 3 cm, zhotovené z materiálu odolného vůči teple, anebo potažené materiálem s těmito vlastnostmi.

Ve vzdálenosti nejméně 30 cm vpravo či vlevo od varné desky nesmí být linka ani stěna, které by bránily manipulaci s nádobím.

Pokud se pod deskou nachází vodorovná příčka, musí být nutně umístěna 100 mm až 150 mm pod pracovní plochou. V žádném případě neukládejte rozprašovače nebo nádoby pod tlakem do prostoru, který může vzniknout pod deskou.

Před instalací

Abyste zajistili těsné spojení mezi pláštěm spotřebiče a pracovní plochou, nalepte pěnové těsnění na vnější obvod rámu. (Obr. 02)

Těsnění dodané v sáčku nalepte před instalací desky:

- 1- Odstraňte mřížky hořáků, víčka a hlavy hořáků a poznačte si jejich umístění.
- 2- Otočte desku a uložte ji opatrně do otvoru lin-


ky, abyste nepoškodili zapalovače.

- 3- Nalepte pěnové těsnění dodané se spotřebičem na vnější obvod rámu. Toto těsnění zajišťuje těsné spojení mezi sklem a pracovní plochou.

Zařízení				
	Šířka	Hloubka	Tloušťka	Model
Otvor v nábytku	34 cm	49 cm	V závislosti na tloušťce desky	38 cm
Otvor v nábytku	34 cm	49 cm	V závislosti na tloušťce desky	38 cm
Rozměry nad pracovní plochou	38 cm	52 cm	5 cm	38 cm
Rozměry pod pracovní plochou	34 cm	48 cm	5,1 cm	38 cm

(Obr. 2: varianta s dotykovými ovladači)

- Umístěte Váš spotřebič do otvoru v pracovní desce, kde ho pečlivě vystředte.



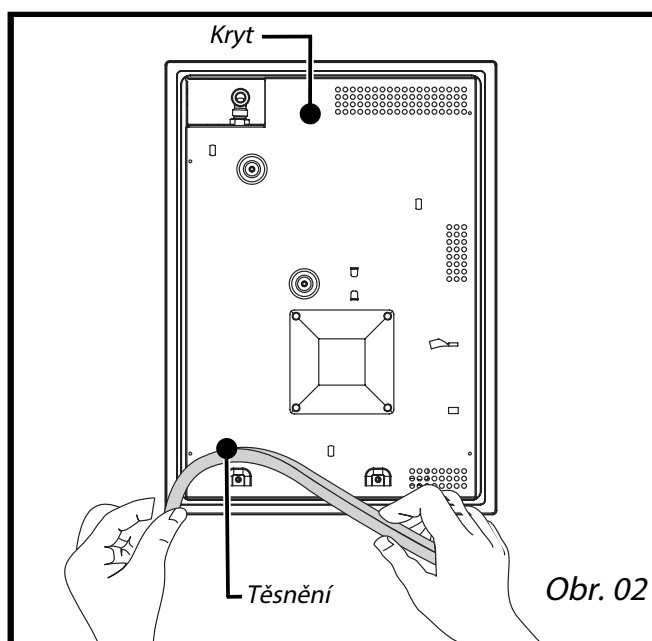


- Následně umístěte zpět na desku pánevni rošty, kryty a hlavy hořáků.

- Kabel varné desky zapojte do zásuvky (viz část „Elektrické připojení“).

- Připojte varnou desku k plynovému rozvodu (viz část „Připojení plynu“).

Rady pro montáž

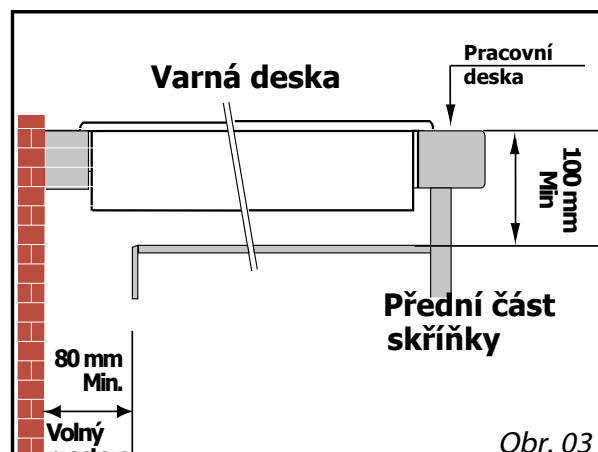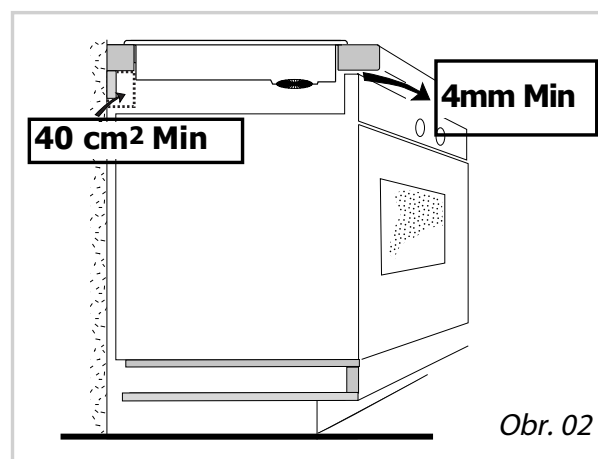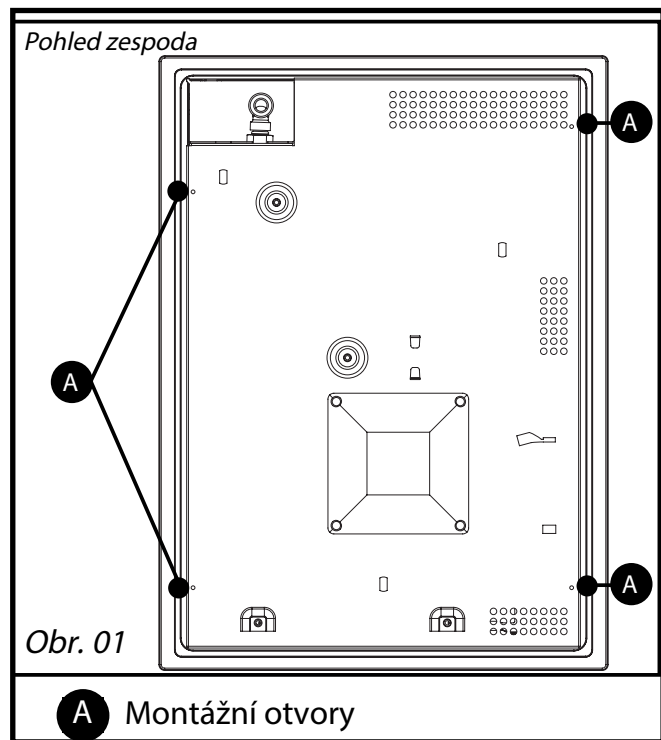

- Pokud chcete, můžete upevnit varnou desku pomocí čtyř montážních držáků dodávaných se šrouby, pevně na čtyřech rozích krytu.

Je nutné použít připravené otvory, které jsou k tomu účelu určeny, dle schématu výše (obr. 01).

- Zastavte šroubování, jakmile se montážní držák začne deformovat. Pro montáž nepoužívejte elektrický šroubovák.

Montáž nad zásuvku nebo nad skříňku se zásuvkou a dvířky (Obr. 02).

Chcete-li varnou desku vestavět nad troubu, musí být trouba ve spodní poloze.


Nedoporučujeme instalovat desku nad troubu, která není odvětrávána směrem dopředu. Provedte v pravé nebo levé stěně linky s vestavěnou troubou větrací otvor 40 cm².



Pozor: Bezpečnostní pojistka varné desky může zabránit v jejím používání, pokud je trouba pod deskou v režimu pyrolýzy.

Elektrické připojení

Tato varná deska musí být zapojena do jednofázové sítě 220-240 V~ dvojpólovou zástrčkou + standardizovaným uzemněním CEI 60083 nebo zařízením pro

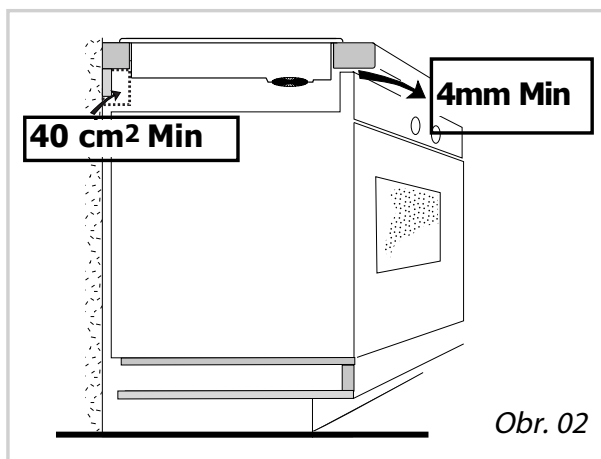

vypnutí na všech pólech podle platných předpisů pro instalaci.



Elektrická zásuvka musí být po instalaci volně přístupná. Tepelné pojistky desky neumožňují používat ji současně s troubou v režimu pyrolýzy.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za nový, nebo za speciální instalační sadu pro výměnu kabelu, která je dostupná u výrobce nebo prostřednictvím jeho zákaznického servisu.

Průřez použitého kabelu	
	220 - 240 V~/50 Hz
H05V2V2F - T90	3 vodiče včetně 1 uzemnění
Průřez vodiče v mm ²	1
Jistič	10 A

Připojení plynu

Úvodní poznámky

Pokud varnou desku montujete nad troubu nebo její blízkosti jiný přístroj vydávající teplo, které by mohlo zahřívat plynovou přípojku, je bezpodmínečně nutné připojení provést pomocí pevné trubky.

Pokud používáte hadici nebo ohebnou trubku (v případě použití butanu), nesmí se dotýkat pohyblivé části linky ani vést přes místo, kde by se mohly skřípnout.


Pozor:

Všechny měkké hadice a trubky, jejichž životnost je omezena musí mít délku maximálně 2 metry a musí být přístupny po celé délce. Musí být vyměněny před ukončením jejich životnosti (vyznačeno na hadici). Bez ohledu na způsob připojení je nutno pro montáži provést zkoušku těsnění spojů prostřednictvím mýdlové vody.


Připojení k plynovému rozvodu musí být provedeno v souladu s předpisy platnými pro podobné instalace v dané zemi.

Plyn rozváděný potrubím, zemní plyn, propan a butan

v plynném stavu

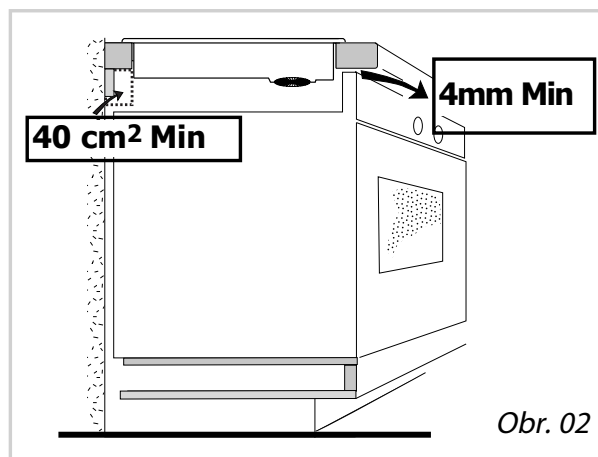

Obr. 02

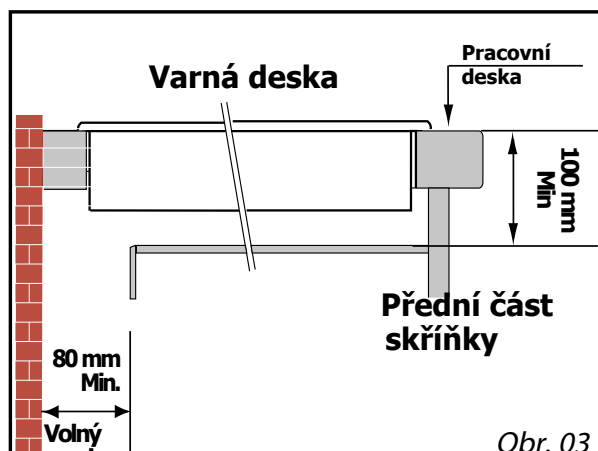

Obr. 03

Pro Vaši bezpečnost je nutno vybrat ze třech způsobů připojení:

Připojení pevnou měděnou trubkou se šroubeními G1/2. Připojení provedte přímo na konec s kolemem namontovaný na spotřebič.

Připojení nerezovým vlnovcem se závitovými koncovkami, jehož životnost je neomezená (Obr. A).

Připojení pancéřovanou pryžovou hadicí se šroubeními jejíž životnost je 10 let. (Obr. B)



Pozor:

Pokud při připojování plynového potrubí chcete změnit směr otočení kolena plynové přípojky:

- Vyměňte těsnění!
- Při dotahování šroubení kolena nepřekračujte krouticí moment 17 Nm!

Připojení na zásobník tekutého propan-butanu

Pro Vaši bezpečnost je nutno vybrat ze třech způsobů připojení:

Připojení pevnou měděnou trubkou se šroubení-

mi G1/2. Připojení provedte přímo na konec s kolemem namontovaný na spotřebiči.

Připojení nerezovým vlnovcem se závitovými koncovkami, jehož životnost je neomezená (Obr. A).

Připojení pancéřovanou pryžovou hadicí se šroubeními, jejíž životnost je 10 let. (Obr. 02)



Upozornění: Veškeré způsoby instalace musí odpovídat platným předpisům. V současnosti se jedná zejména o tyto právní normy:

Zákon č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plyných paliv.

Dále je třeba respektovat příslušná ustanovení normy ČSN EN 1775 (38 6441), a TPG 704 01, které se zabývají problematikou provozu a užívání domovních plynovodů a spotřebičů zemního plynu v obytných domech.

Instalace plynu v domě musí odpovídat vyhlášce MMR č. 137/1998 Sb. O navrhování a montáž domovních plynovodů.

Mějte na paměti, že při instalaci plynového spotřebiče je nutno postupovat dle aktuálně platných předpisů v dané zemi.



Rada:

Redukci a podložku pro připojení spotřebiče zakoupíte ve specializovaných prodejnách anebo u odborných instalátérských firem, případně v servisním středisku dovozce.



Pozor:

Při montáži redukce nepřekračujte krouticí moment 25 Nm.

Změna druhu plynu

Tato varná deska je z výroby nastavena na zemní plyn.

Trysky potřebné k přizpůsobení na butan/propan, koncovka a kulaté těsnění se nacházejí v sáčku s návodem. Přečtete se příslušnou kapitolu "Připojení plynu".

Při každé změně plynu zakřížkujte příslušné políčko odpovídající novému plynu na etiketě nacházející se v sáčku (viz tabulka "Vlastnosti plynu" ve stejné kapitole).


Při každé změně druhu plynu musíte provést následující kroky:

- Přizpůsobit přípojku plynu -
- Vyměnit trysky
- Přizpůsobit přípojku varné desky.

Přizpůsobení přípojky plynu: Viz část „Připojení plynu“.

Výměna trysek vyžaduje následující kroky:

- Odstraňte mřížku, víčko a hlavu hořáku
- Klíčem M10 odšroubujte trysku umístěnou v prostřední části hořáku a klíčem M7 odšroubujte tři hořáky umístěné kolem prostřední trysky. (Obr. 01).
- Vyměňte všechny trysky podle jejich pozice a podle tabulky vlastností trysek na konci tohoto

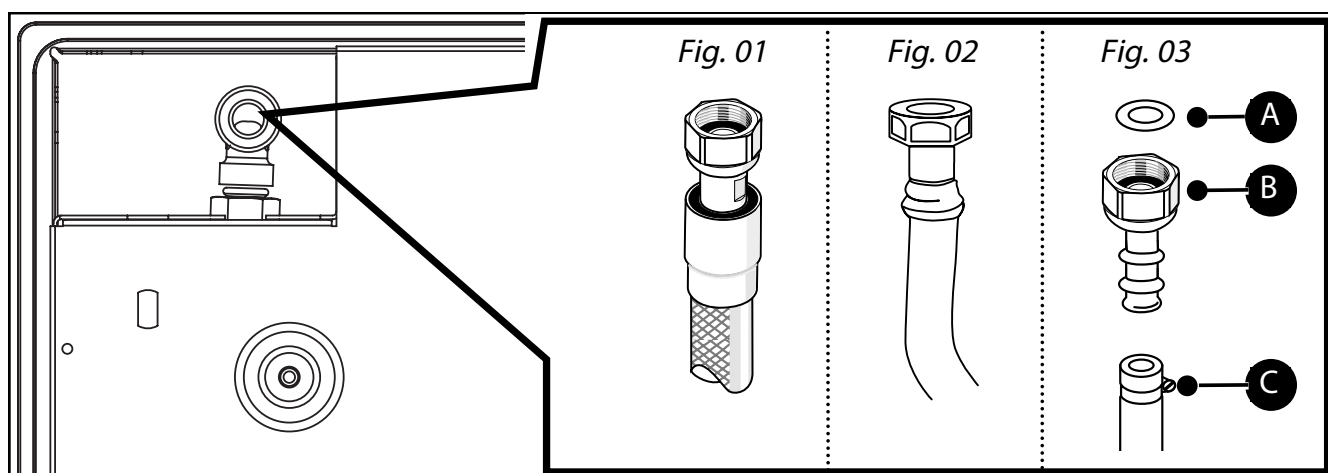

- A** Těsnění (není součástí dodávky)
- B** Šroubení (není součástí dodávky)
- C** Objímka (Není součástí dodávky)

oddílu. Postupujte následovně:

- Nejdříve trysky zašroubujte ručně na doraz.
- Zložte klíč na trysku.
- Otáčejte tryskou doprava.
- Umístěte zpět postupně hlavu hořáku, víčko a mřížku.
-



Rada:

Při každé změně druhu plynu označte příslušné políčko uvádějící druh plynu na štítku v sáčku.

Přečtěte si příslušný odstavec „Připojení plynu“.



Upozornění:

Trysku šroubujte opatrně a v žádném případě nepřekračujte krouticí moment 4 Nm. Překročení může způsobit poškození výrobku.

Nastavte plynové hořáky: nastavení se provede prostřednictvím šroubků pod knoflíky (Obr. 04)


- Nastavujte vždy pouze jeden hořák.
- Knoflík s kroužky sejměte tak, že ho pevně uchopíte a zatáhnete za něj.

Změna ze zemního plynu na propan-butan



- Použijte malý plochý šroubovák pro zašroubování mosazných regulačních šroubů výkonu hořáku (Obr. 05) opatrně **úplně na doraz směrem doprava**.
- Umístěte zpátky kroužky a knoflíky a dbejte, aby byly posunuty úplně na doraz po celé délce trnu.

Změna z propan-butanu na zemní plyn

- Mosazný šroubek regulace výkonu hořáku odšroubujte opatrně plochým šroubovákem **dvě otáčky proti směru hodinových ručiček (doleva)**.
- Vraťte zpátky knoflík na trn.
- Zapalte hořák na maximální výkon a pak otočte knoflíkem na minimální výkon.
- Sejměte opět knoflík a šroubkem nastavení výkonu otáčejte doprava (ve směru hodinových ručiček) až nastavíte nejnižší možný plamen tak, aby hořák nezhasl.
- Vraťte zpět kroužek a knoflík a zatlačte na doraz.
- Několikrát vyzkoušejte otočit knoflíkem z maximálního na minimální výkon. Plamen nesmí zhasnout. Pokud se tak stane, opět nastavte hořák tak, aby byl plamen stabilní i při nejmenším výkonu.
- Po nastavení složte hořáky dohromady a umístěte zpět mřížku.

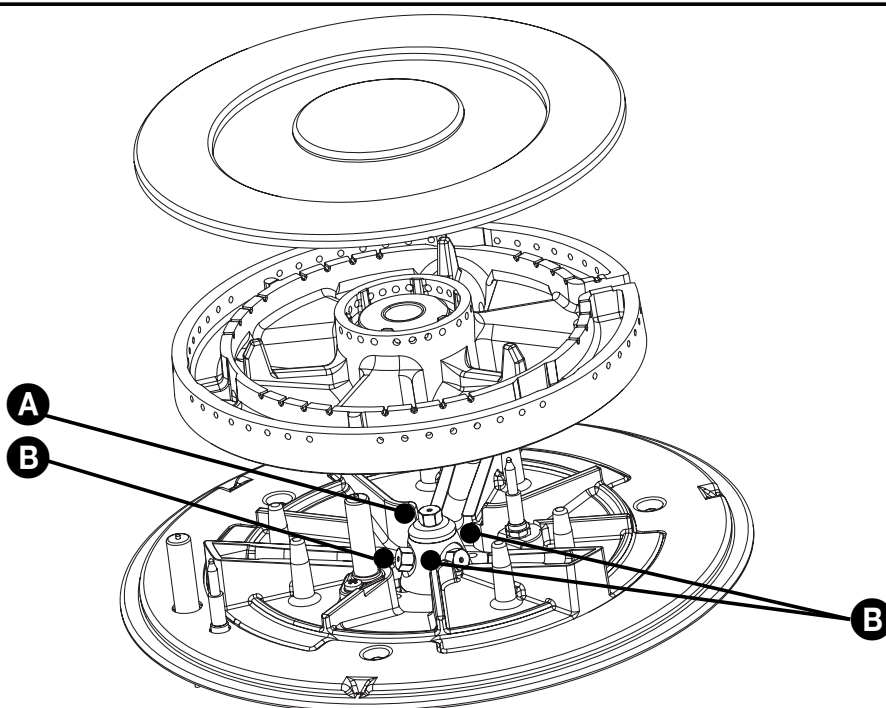

Obr. 01

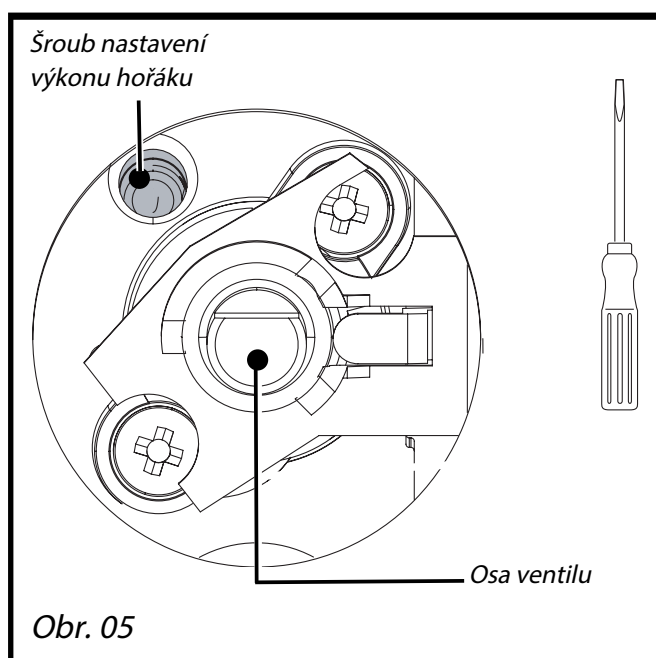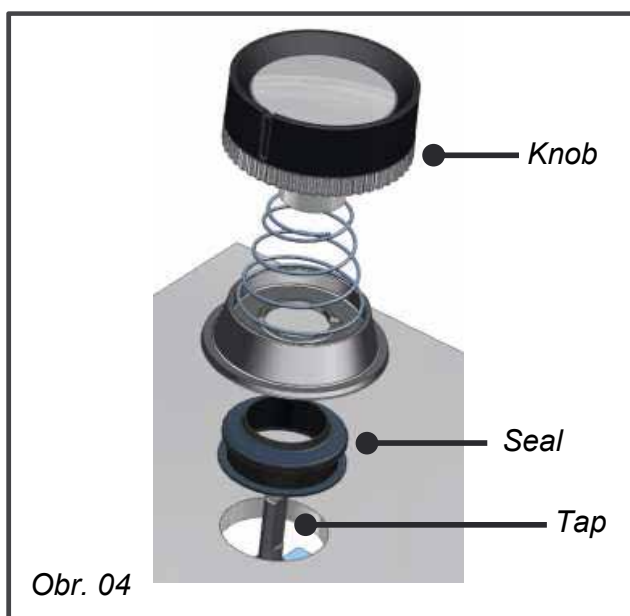


Vlastnosti plynu

	FR-CH-ES- -IT-PT-GB- -CZ	FR-CH-ES- -IT-PT-GB- -CZ	FR-CH-ES- -IT-PT-GB- -CZ	FR
Spotřebič přizpůsobený pro provoz na:	Butan	Propan	Zemní plyn	Zemní plyn
FR kat.: II 2E+3+	G30	G31	G20	G25
CZ-ES-PT-IT-GB-CH kat.: II2H3+				
Níže uvedený hodinový výkon při 15 °C a tlaku 1013 mbar	28-30 mbar	37 mbar	20 mbar	25 mbar
Centrální hořák				
Značka vyznačená na rysce	49 B	49 B	74 B	74 B
Nominální výkon (kW)	1,00	1,00	1,00	1,00
Nejnižší tepelný výkon (s pojistkou) (kW)	0,620		0,615	0,615
Hodinová spotřeba (g/h)	73	71		
Hodinová spotřeba (l/h)			481	559
Vnější koruna				
Značka vyznačená na rysce	63 B	63 B	97 B	97 B
Nominální výkon (kW)	4,60	4,60	5,05	5,05
Nejnižší tepelný výkon (s pojistkou) (kW)	2,050		2,050	2,050
Hodinová spotřeba (g/h)	334	329		
Hodinová spotřeba (l/h)			481	559
Celkové hodnoty na varnou desku				
Celkový výkon (kW)	5,60	5,60	6,10	6,10
Maximální hodinová spotřeba (g/h)	407	400		
Maximální hodinová spotřeba (l/h)			581	675


Značky na tryskách

Níže uvedená tabulka ukazuje pozici trysek pro příslušný typ plynu.

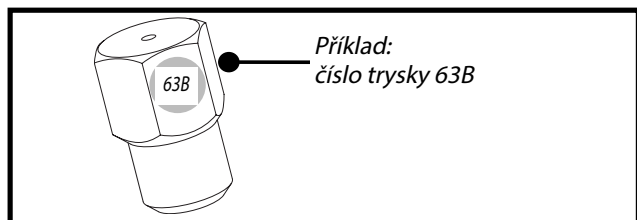


Značky na tryskách

38 cm varná deska s výkonným plamenem pro zemní plyn:

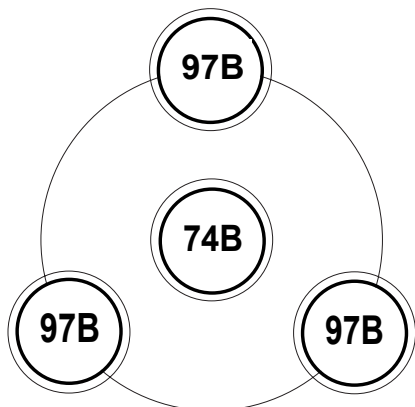


38 cm varná deska s výkonným plamenem pro propan-butan:

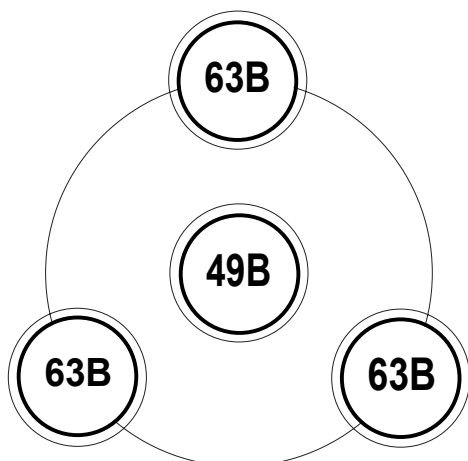

Popis pracovní desky

Model s jedním vysokovýkonným hořákem s ovládacími knoflíky DTG1118 */*

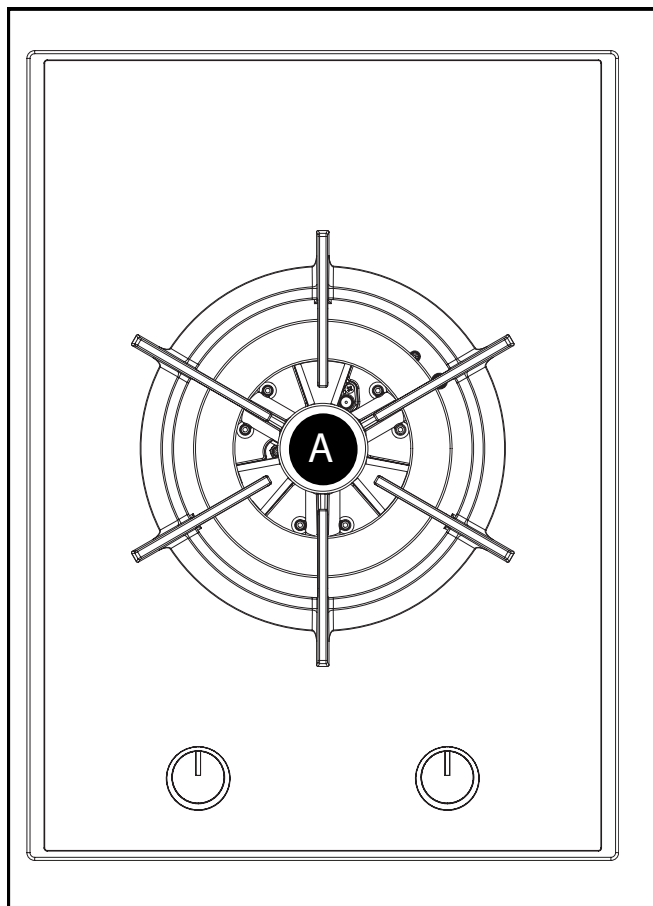


A - Vysokovýkonný hořák 6,1 kW (*)

(*) Výkon platí pro G20 zemní plyn

Zapálení hořáku

Hořák je vybaven uzavíracím kohoutem, který je možné otevřít stlačením a otočením proti směru hodinových ručiček.

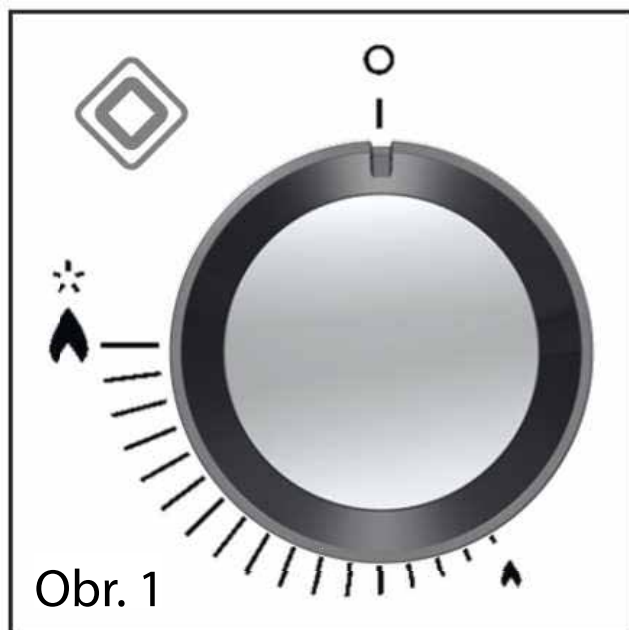

Ryska „0“ koresponduje se zavřeným plynovým kohoutem

Vyberte žádaný hořák volbou příslušného knoflíku podle symbolu umístěného v jeho blízkosti. (Například: středový hořák ☼ nebo vnější korunový hořák ☼).

Můžete také používat středový hořák společně s vnějším hořákem současně.

Vaše varná deska je opatřena zapalovací jednotkou, která je vestavěná přímo do knoflíků hořáků.

Pokud chcete zapálit hořák, zmáčkněte knoflík a otočte ho ve směru proti pohybu hodinových ručiček ↺ a nastavte rysku knoflíku na maximální plamen 🔥.

Mačkejte knoflík, čímž vyvoláte jiskření, které zapálí plyn.

Mírný plamen můžete nastavit dle své libovůle otáčením knoflíku mezi značkami velkého plamene 🔥 a malého plamene 🔥.



Rada:

Pokud se otáčení knoflíku stane obtížným, nesnažte se ho otáčet násilím. Volejte kvalifikovaný servis.

Pokud plamen nenadále zhasne, opět ho zapalte podle výše uvedeného postupu.

5. Nádobí vhodné pro použití s plynovými hořáky

Jaký hořák je vhodný pro vaše nádobí?

Hořák s vysokovýkonným plamenem	Vnější korunový hořák	Středový hořák
20 až 30 cm	20 až 30 cm	8 až 14 cm
Wok	Smažení, vaření	Mírný var

- Nastavte plamen tak, aby nepřesahoval přes okraje nádobí (Obr. 01).
- Nepoužívejte nádobí s konvexním nebo konkávním dnem (Obr. 02).
- Neohřívejte na varné desce prázdné nádobí.
- Nepoužívejte nádobí, které přesahuje nebo zakrývá regulační knoflíky varné desky.
- Nepoužívejte nádobí, přesahující okraje varné desky.
- Nepoužívejte rozptylovací sítky, pečící a grilovací plechy, (Obr. 03), ocelové kotlíky a hrnce s nohami, dotýkajícími se skleněného povrchu desky.
- Speciální mřížku pro postavení pánve Wok najde- te pouze u vysokovýkonného hořáku. Tato mříž- ka umožňuje použití nádobí s konkávním dnem. Plamen hořáku je s tímto nádobím lépe rozptý- len na větších nádobách, jakými jsou pánve Wok (Obr. 04).







Při provozu varné desky udržujte v domácnosti přiměřené větrání, anebo instalujte vhodný kuchyňský odsávač.

Dlouhé a intenzivní používání varné desky vyžaduje další důkladné větrání, můžete například otevřít okno, anebo zvýšit výkon odsávače, pokud je instalován. (Minimální výkon odsávače je 2 m³/1 kW výkonu plynových hořáků).

Příklad: 38 cm varná deska se dvěma hořáky s celkovým výkonem: 3,6 + 0,85 = 4,45 kW

4,45 kW + 2 = 8,90 m³/h což je minimální požadovaný průtok vzduchu větráním nebo odsávačem.

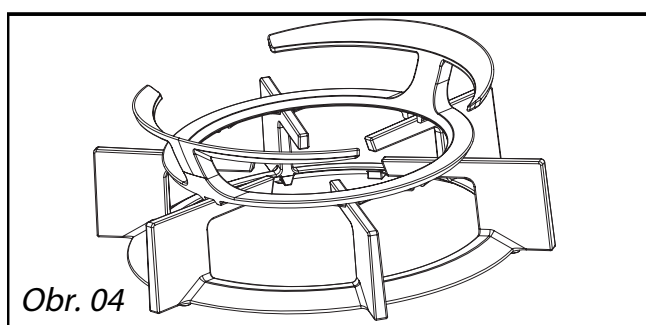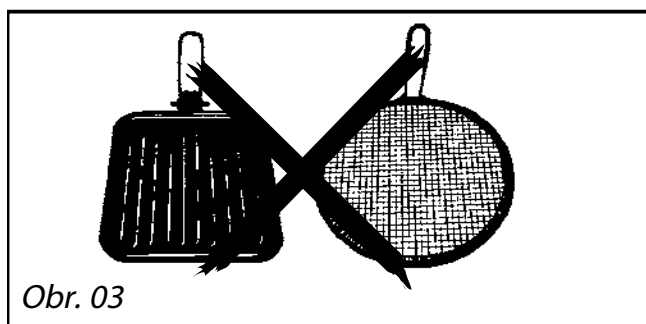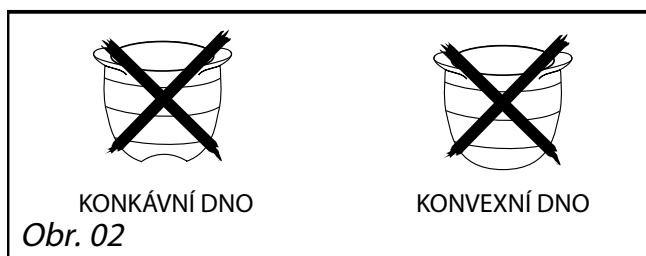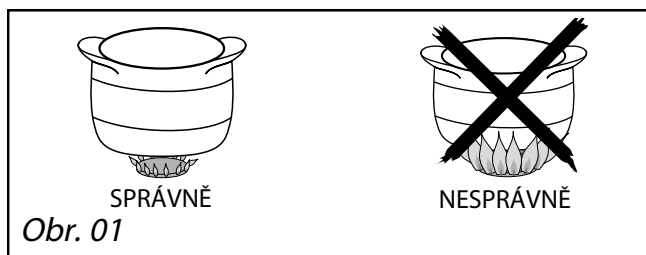

6. Údržba zařízení

Údržba	Co udělat	Použité výrobky/příslušenství
Zapalovačů a trysek	V případě, že se zapalovač zanesne nebo znečistí, pro vyčištění použijte malý kartáček s tvrdými štětinami (nekovový). Plynová tryska je umístěna ve středu hořáku a její čistota je pro provoz desky zásadní. Dávejte pozor, aby při čištění nedošlo k ucpání trysky, což by vedlo ke snížení výkonu hořáku. Pokud k tomu dojde, vyčistěte trysku spínacím špendlíkem	Kartáček s tvrdými štětinami, Spínací špendlík
Hořáků a mřížek	V případě silného znečištění použijte čisticí krém bez abrazivních materiálů a opláchněte čistou vodou. Před opětovným použitím varné desky pečlivě vytřete části hořáku do sucha.	Jemně brusný krém Čisticí houbu
Skleněné podkladové desky	Umyjte teplou vodou a vytřete do sucha. Větší znečištění odstraňte čisticími prostředky na sklokeramické desky.	Čisticí houbu. Speciální čisticí prostředky na sklokeramické desky.



Upozornění:

Nikdy nečistěte zařízení v provozu. Nastavte všechny elektrické a plynové ovladače na nulu.

Pokud se na povrchu desky objeví prasklina, odpojte zařízení z elektrické sítě abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte Váš servis.



Rady

Je vhodnější čistit součásti varné desky ručně než v kuchyňské myčce.

Pro čištění nepoužívejte abrazivní materiály.

Vyvarujte se použití parního čističe.

7. Drobné poruchy a anomálie

Zpozorujete, že:	Co udělat?
Zapalování hořáků: Když zmáčknete knoflík, neobjeví se žádná jiskra.	Zkontrolujte elektrické připojení zařízení Zkontrolujte, zda je zapalovač čistý Zkontrolujte čistotu hořáků a jejich správné smontování. Pokud je deska namontována na pracovní plochu, zkontrolujte, zda nejsou deformovány montážní konzoly. Zkontrolujte, zda těsnění pod knoflíky drží na svých místech.
Když zmáčknete knoflík, jiskra se objevuje u všech hořáků (modely s knoflíky).	Je to normální. Zapalovací funkce je centralizována a řídí zapalování všech hořáků současně.
Zapalovač dává jiskru, ale hořák se nezapálí.	Zkontrolujte, zda přívodní plynové potrubí není zmáčknuto. Zkontrolujte, zda potrubí není delší než 2 m. Zkontrolujte, zda je přívodní ventil plynu otevřen. Pokud máte plyn v tlakové láhvi nebo zásobníku, zkontrolujte, zda není prázdný. Po výměně plynové lahve nebo naplnění zásobníku držte knoflík v otevřené poloze, dokud plyn nedorazí do hořáku. Zkontrolujte čistotu trysek. Zapalte hořák dříve, než na něj postavíte pánev.
Plamen se zapálí, ale po uvolnění knoflíku opět zhasne.	Po zapálení hořáku podržte knoflík po dobu několika sekund. Zkontrolujte, zda jsou části hořáku správně smontovány. Zkontrolujte, zda těsnění pod knoflíky drží na svých místech. Zabraňte silnému průvanu v místnosti. Zapalte hořák dříve, než na něj postavíte pánev.
V poloze minimálního výkonu hořák zhasíná, anebo plamen zůstává na maximálním výkonu.	Zabraňte silnému průvanu v místnosti. Zkontrolujte, zda máte namontovány vhodné trysky pro daný typ plynu. (Podle značek, vyrytých na tryskách) Pozor: varné desky se prodávají s úpravou pro použití na zemní plyn. Zkontrolujte správné nastavení výkonu stavitelnými šroubky výkonu hořáku.
Plamen vypadá nepravidelně nebo nestejně.	Zkontrolujte čistotu hořáků a trysek pod hořáky, správné složení hořáků atd. Zkontrolujte, zda je v zásobníku či tlakové láhvi dostatek plynu.

8. Orientační tabulka pro vaření základních jídel

	Jídlo	Doba přípravy	Vysoký výkon	Centrální hořák	Korunový hořák
Polévky	Vývary Husté polévky	8 - 10 min	X		
Ryby	Vývar Smažená ryba	8 - 10 min 8 - 10 min	X X		
Omáčky	Holandská, Béarnská, Bešamelová, Aurora omáčka	10 min		X	
Zelenina	Čekanka, špenát, Vařený hrách Provensálská rajčata, Pečené brambory, Těstoviny	25 - 30 min 15 - 20 min	X X X X	X X	
Maso	Steak Blanquette, ossobucco, Kotleta Filety	90 min 10 - 12 min 10 min	X X X	X	
Smažená jídla	Brambůrky Hranolky		X X		X
Dezerty	Rýžový pudink Ovocný kompot Slaný koláč Čokoláda Pudink Káva	25 min 3 - 4 min 3 - 4 min 10 min	X	X X X X X	
Různé	Paella	25 min		X	

9. Další tipy pro provoz spotřebiče

Zapalování plynu s bezpečnostní pojistkou	Po zapálení plynu podržte knoflík zmáčkнутý po dobu několika sekund. Tím se uvede do provozu bezpečnostní funkce. Při výpadku elektřiny zapalte hořák zápalkou za současného podržení knoflíku zmáčkнутém po dobu několika sekund.
Použití nádobí	Používejte vždy stabilní nádoby s plochým dnem a nepoškozené plamenem. Volte vhodnou velikost dna - musí být stejně velké nebo mírně větší, než je dosah plamene hořáku.
Obecná údržba	Pravidelně čistěte hořáky. Je to důležité pro správný provoz desky a zajištění stabilního a silného plamene. Hořáky skládejte důkladně osušené bez zbytků vlhkosti. Sklennou desku po čištění osušte kouskem savého papíru, abyste odstranili zbytky vlhkosti.
Tipy	Jakmile začne obsah hrnce vařit, snižte výkon hořáku, aby nedošlo k vykypění obsahu nádoby. Pro úsporu energie přikrývejte hrnec pokličkou.



Rada: Pečlivě čtěte tento návod k obsluze a instalaci


10. Servis zařízení

Volání servisu

Všechny servisní práce musí vykonat kvalifikovaný a autorizovaný servisní středisko značky.

Pokud voláte servis, mějte připravené informace o Vašem zařízení (model, typové označení a sériové číslo výrobku).

Tyto informace najdete na výrobním štítku zařízení (Obr. 01)

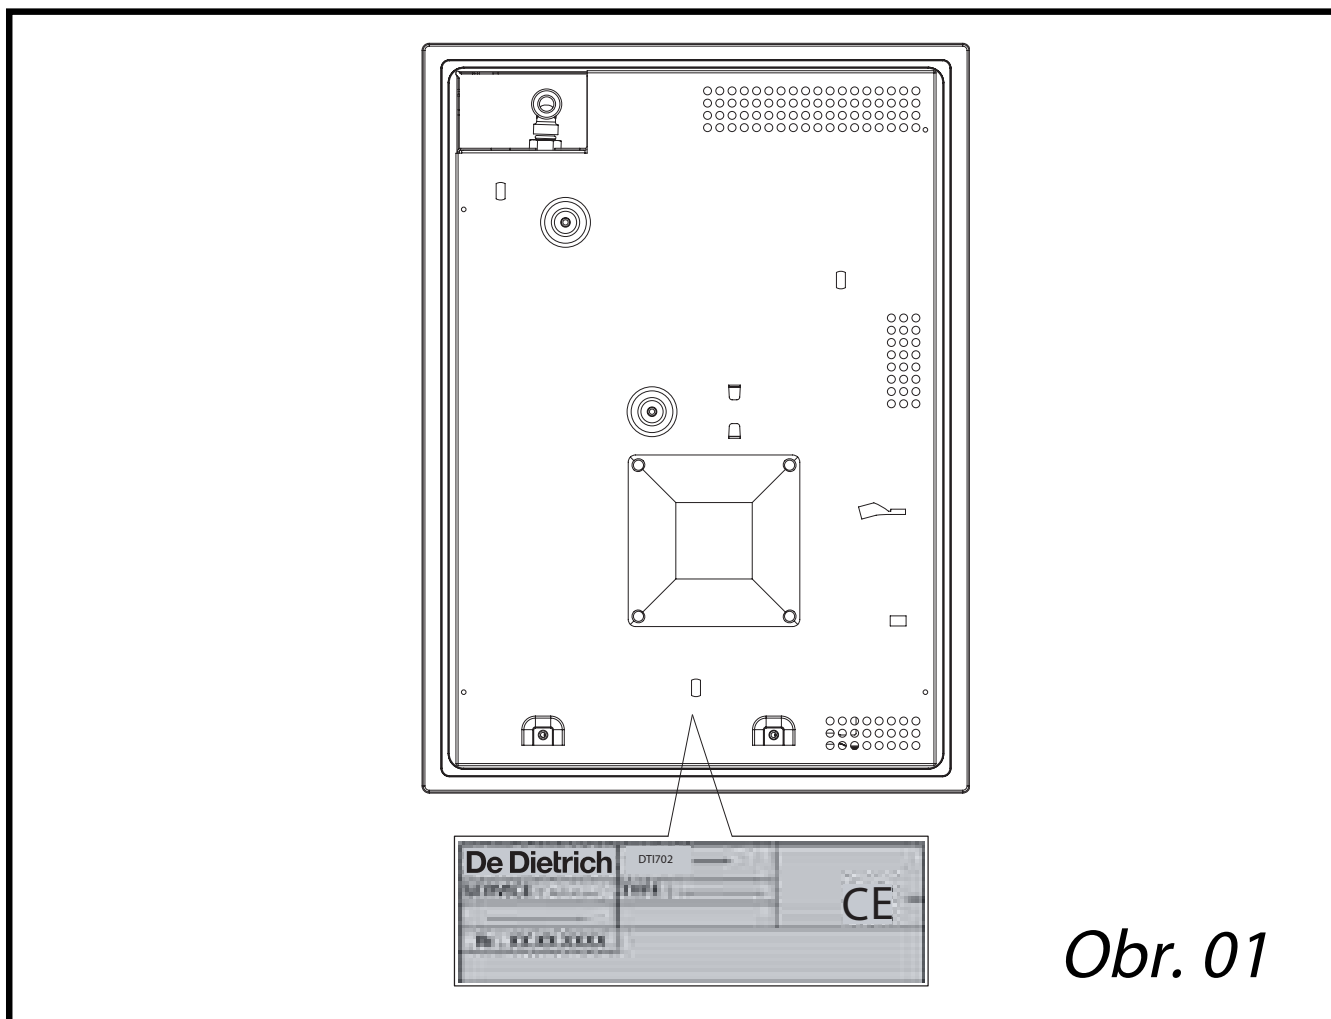

Původní náhradní díly:

Pro opravy Vaší pračky vyžadujte použití originálních certifikovaných náhradních dílů.





Výhradní dovozce:
ELMAX STORE, a. s.

Topolová 777/2
735 42 Těrlícko
Tel: 599 529 262

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU:
Tel.: 599 529 251