




**SK Práčka/Návod na obsluhu**

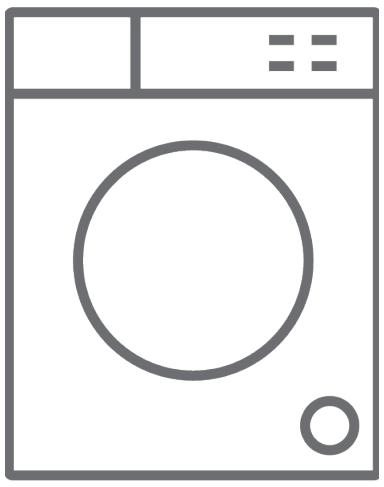

**RWF2280L**

## **Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok.**

Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité bezpečnostné informácie a pokyny týkajúce sa prevádzky a údržby vášho spotrebiča.

Pred použitím tohto spotrebiča si prečítajte tento návod na obsluhu a uchovávajte ho pre použitie v budúcnosti.

Ikona	Typ	Význam
	<b>VÝSTRAHA</b>	Riziko vážneho poranenia alebo smrti
	<b>RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM</b>	Riziko nebezpečného napäťia
	<b>POŽIAR</b>	Výstraha, riziko požiaru/horľavých materiálov
	<b>POZOR</b>	Riziko úrazu alebo poškodenia majetku
	<b>DÔLEŽITÉ/POZNÁMKA</b>	Správna obsluha systému

# OBSAH

<b>1.BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....</b>	<b>1</b>
1.1 Upozornenia týkajúce sa všeobecnej bezpečnosti.....	2
1.2 Počas používania .....	6
1.3 Obaly a životné prostredie.....	7
1.4 Informácie o úsporách .....	7
<b>2.TECHNICKÉ PARAMETRE .....</b>	<b>9</b>
2.1 Všeobecný vzhľad .....	9
2.2 Technické špecifikácie .....	9
<b>3.MONTÁŽ .....</b>	<b>10</b>
3.1 Odstránenie prepravných skrutiek.....	10
3.2 Nastavenie nožičiek/Nastavenie nastaviteľných podper .....	10
3.3 Elektrické zapojenie.....	10
3.4 Zapojenie hadice na prívod vody.....	11
3.5 Zapojenie vypúšťania vody.....	11
<b>4.PREHĽAD OVLÁDACIEHO PANELA .....</b>	<b>12</b>
4.1 Zásuvka na prací prášok .....	12
4.2 Časti .....	12
4.3 Volič programu.....	13
4.4 Elektronický displej.....	13
<b>5.POUŽÍVANIE PRÁČKY .....</b>	<b>13</b>
5.1 Príprava bielizne .....	14
5.2 Nakladanie bielizne do práčky .....	14
5.3 Pridanie pracieho prostriedku do spotrebiča .....	15
5.4 Prevádzka spotrebiča .....	15
5.5 Výber programu.....	15
5.6 Systém detekcie polovičnej náplne .....	15
5.7 Dodatočné funkcie .....	16
5.8 Tlačidlo Štart/Pauza .....	17
5.9 Detská zámka.....	17
5.10 Zrušenie programu .....	17
5.11 Ukončenie programu .....	17
<b>6.TABUĽKA PROGRAMOV .....</b>	<b>18</b>
<b>7.ČISTENIE A ÚDRŽBA .....</b>	<b>20</b>
7.1 Varovanie .....	20
7.2 Filtre prívodu vody .....	20
7.3 Filter čerpadla.....	21
7.4 Zásuvka na prací prášok .....	21
<b>8.Teleso/bubon .....</b>	<b>22</b>
<b>9.RIEŠENIE PROBLÉMOV .....</b>	<b>23</b>
<b>10.AUTOMATICKÉ UPOZORNENIE NA PROBLÉM A KROKY, KTORÉ TREBA UROBIŤ .....</b>	<b>24</b>
<b>11.POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU A ÚSPORA ENERGIE.....</b>	<b>25</b>

## 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prevádzkové napätie/ frekvencia	(220-240) V~/50Hz
Celkové napätie (A)	10
Tlak vody (MPa)	Maximum 1 Mpa / Minimum 0,1 Mpa
Celkový príkon (W)	2200
Maximálna kapacita prania (suchá bielizeň) (kg)	8

- Spotrebič neumiestňujte na koberec alebo také povrchy, ktoré by zabránili ventilácii zdola.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak nie sú pod dozorom alebo neboli riadne poučené o bezpečnom používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať mimo dosahu, ak nie sú pod stálym dohľadom.
- V záujme výmeny v prípade poškodenia napájacieho kábla kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Pri pripájaní prívodu vody k spotrebiču používajte len nové hadice dodávané so spotrebičom. Nikdy nepoužívajte staré, použité ani poškodené hadice na prívod vody.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

**POZNÁMKA:** V záujme získania elektronickej verzie tohto návodu na obsluhu nás kontaktujte na adrese: „washingmachine@standardtest.info“. Vo vašom E-maile uveďte názov modelu a sériové číslo (20 číslic), ktoré nájdete na dvierkach spotrebiča.

## Dôkladne si prečítajte tento návod na obsluhu.

**Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. Jeho používanie na komerčné účely spôsobí stratu záruky.**



**Tento návod bol zostavený pre viac ako jeden model, preto spotrebič nemusí mať niektoré funkcie, ktoré sú v ňom opísané. Z tohto dôvodu je potrebné pri čítaní návodu na obsluhu venovať osobitnú pozornosť všetkým obrázkom.**

### **1.1 Upozornenia týkajúce sa všeobecnej bezpečnosti**

- Teplota okolia nevyhnutná na prevádzku práčky je 15 – 25 °C.
- Ak je teplota nižšia ako 0 °C, hadice sa môžu roztrhnúť alebo displej nemusí fungovať správne.
- Uistite sa, či v odevoch naložených do práčky nie sú žiadne voľné cudzie predmety, ako sú klince, ihly, zapaľovače a mince.
- **Odporuča sa, aby ste pre svoje prvé pranie vybrali program 90° Bavlna bez bielizne a použíte priečradku II na pracie prostriedky naplnenú do polovice vhodným pracím prostriedkom.**
- Z pracích prostriedkov a aviváží vystavených vzduchu dlhší čas sa môžu vytvárať usadeniny.

Do zásuvky napľňte aviváž alebo prací prostriedok len na začiatku každého prania.

- Ak nebudete práčku používať dlhší čas, odpojte ju od napájania a odpojte aj prívod vody. Zároveň odporúčame ponechať dvierka otvorené, aby sa predišlo nahromadeniu vlhkosti vo vnútri práčky.
- V práčke môže zostať trochu vody v dôsledku kontroly kvality počas výroby. Neovplyvní to prevádzku práčky.
- Obal spotrebiča môže byť nebezpečný pre deti. Nedovoľte deťom hrať sa s obalmi alebo malými časťami práčky.
- Obalové materiály držte na mieste mimo dosahu detí alebo ich náležite zlikvidujte.
- Programy s predpieraním používajte len na veľmi znečistenú bielizeň.

 **Zásuvku na prací prášok nikdy neotvárajte, ak je spotrebič v prevádzke.**

- Spotrebič v prípade poruchy odpojte od siete a zatvorte prívod vody. Nepokúšajte sa vykonať žiadne opravy. Vždy kontaktujte autorizovaného servisného technika.
- Neprekračujte maximálne naloženie programu prania, ktorý ste si vybrali.

 **Dvierka práčky počas prania nikdy neotvárajte nasilu.**

- Pranie bielizne obsahujúcej múku môže práčku poškodiť.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa používania aviváže alebo podobných prostriedkov, ktoré chcete vo vašej práčke použiť.
- Uistite sa, či dvierka práčky nie sú obmedzené a

či sa dajú úplne otvoriť.

Spotrebič nainštalujte na mieste, ktoré je dobre vetrané a najlepšie so stálou cirkuláciou vzduchu.




**⚠ Prečítajte si tieto varovania. Postupujte podľa uvedených odporúčaní, aby ste seba aj iných ochránili pred rizikami a smrteľnými úrazmi.**

## NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA

**⚠ Nedotýkajte sa vypúšťacej hadice ani vypúšťanej vody, ak je práčka v prevádzke. Vysoké teploty predstavujú riziko popálenia.**

## **⚠ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM**

- Práčku nezapájajte k elektrickej zásuvke pomocou predĺžovacieho kábla.
- Poškodenú zástrčku nezapájajte do zásuvky.
- Zástrčku nikdy nevyťahujte zo zásuvky ľahaním za kábel. Vždy ľahajte za zástrčku.
- Elektrického kábla/zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami, pretože to môže spôsobiť skrat alebo úraz elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa práčky, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. V prípade poškodenia musí byť vymenený a, môže to vykonať len kvalifikovaný personál.



## **⚠ Riziko zaplavenia**

- Pred umiestnením vypúšťacej hadice do umývadla skontrolujte rýchlosť prietoku vody.
- Vykonajte nevyhnutné opatrenia, aby sa predišlo

skíznutiu hadice.

- Prietok vody môže hadicu vyraziť, ak nie je náležite zaistená. Dbajte na to, aby odtok umývadla neboli upchatý zátkou.

### **Nebezpečenstvo požiaru**

- V blízkosti práčky neuchovávajte horľaviny.
- Obsah síry z rozpúšťadiel môže spôsobiť koróziu. Materiály na odstraňovanie laku nikdy nepoužívajte v práčke.
- V práčke nikdy nepoužívajte produkty, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.
- Uistite sa, či v odevoch naložených do práčky nie sú žiadne voľné cudzie predmety, ako sú klince, ihly, zapaľovače a mince.

### **Nebezpečenstvo vzniku požiaru a výbuchu**

### **Nebezpečenstvo pádu a úrazu**

- Nelezte na práčku.
- Dbajte na to, aby hadice a káble nepredstavovali nebezpečenstvo zakopnutia.
- Práčku neotáčajte hore nohami ani na bok.
- Práčku nedvihajte za dvierka ani zásuvku na prací prostriedok.

**⚠️ Spotrebič musia prenášať aspoň 2 osoby.**



**⚠️ Bezpečnosť detí**

- Deti nenechávajte bez dozoru v blízkosti spotrebiča. Deti sa môžu do spotrebiča zatvoriť, čo môže spôsobiť smrť.
- Počas prevádzky deťom nedovoľte dotýkať sa sklenených dverí. Povrch sa mimoriadne zahreje a môže spôsobiť popálenie pokožky.
- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pri požití alebo styku pokožky a očí s čistiacimi prostriedkami a materiálmi môže dôjsť k otrave a podráždeniu. Čistiace materiály uchovávajte mimo dosahu detí.



## 1.2 Počas používania

- Domáce zvieratá držte mimo spotrebiča.
- Pred montážou skontrolujte obal spotrebiča aj jeho vonkajší povrch, po odstránení obalu. Spotrebič nepoužívajte, ak je evidentne poškodený alebo ak bol obal otvorený.
- Spotrebič musí inštalovať len oprávnený servisný technik. Inštalácia inou osobou ako oprávneným technikom môže spôsobiť stratu záruky.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dozorom alebo ak boli riadne poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možnému nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez

dozoru.

- Spotrebič používajte len na bielizeň, ktorú výrobca označil ako vhodnú na pranie.
- **Pred prevádzkou práčky odskrutkujte 4 prepravné skrutky a gumené podložky zo zadnej strany spotrebiča. Ak skrutky neodskrutkujete, môžu spôsobovať veľké vibrácie, hluk a poruchu spotrebiča a viest' k zrušeniu platnosti záruky.**
- Záruka sa nevzťahuje na vonkajšie faktory, ako je požiar, potopa a iné zdroje poškodenia.
- Tento návod na obsluhu nevyhadzujte, uchovajte ho pre použitie v budúcnosti a odovzdajte ho ďalšiemu vlastníkovi.

 **POZNÁMKA:** Špecifikácie spotrebiča sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného výrobku.

## 1.3 Obaly a životné prostredie

### Likvidácia obalových materiálov

Obalové materiály chránia váš spotrebič pred poškodením, ku ktorému môže dôjsť počas prepravy. Obalové materiály sú ekologické, pretože sú recyklovateľné. Použitie recyklovaných materiálov znižuje spotrebú materiálov a zmenšuje tvorbu odpadov.

## 1.4 Informácie o úsporách

Niekteré dôležité informácie na dosiahnutie čo najúčinnejšieho používania spotrebiča:

- Neprekračujte maximálne naloženie programu prania, ktorý ste si vybrali. Umožňuje to používať váš spotrebič v režime úspory energie.

- Funkciu predpierania nepoužívajte na mierne znečistenú bielizeň. Pomôže vám to ušetriť množstvo spotrebovanej elektrickej energie a vody.

#### **Vyhľásenie o zhode CE**



Vyhlasujeme, že naše výrobky spĺňajú príslušné európske smernice, rozhodnutia a nariadenia a požiadavky uvedených referenčných noriem.

#### **Likvidácia opotrebovaného spotrebiča**



Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho ho odovzdajte na príslušnom zbernom dvore na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nesprávne nakladanie s týmto výrobkom. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku môžete získať od miestneho obecného úradu, strediska na likvidáciu komunálneho odpadu alebo v obchode, v ktorom ste si výrobok zakúpili.

## 2. TECHNICKÉ PARAMETRE

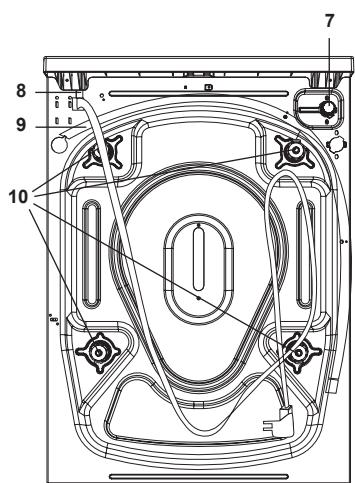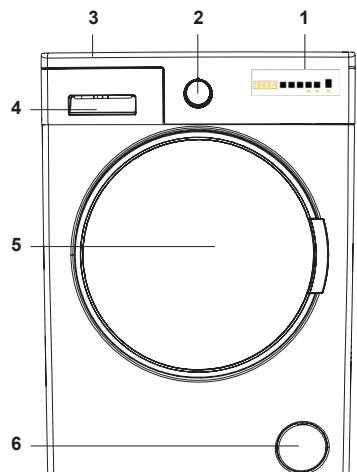

### 2.1 Všeobecný vzhľad


1. Elektronický displej
2. Volič programu
3. Horný kryt
4. Zásuvka na prací prášok
5. Bubon
6. Kryt filtra čerpadla
7. Ventil prívodu vody
8. Napájací kábel
9. Vypúšťacia hadica
10. Prepravné skrutky

### 2.2 Technické špecifikácie

Prevádzkové napätie/ frekvencia (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Celkové napätie (A)	10
Tlak vody (MPa)	Maximum: 1 Mpa Minimum: 0,1 Mpa
Celkový príkon (W)	2200
Maximálna kapacita suchej bielizne (kg)	8
Otáčky žmýkania (ot./min)	1200
Počet programov	15
Rozmery (mm)	
Výška	845
Šírka	597
Hĺbka	557

### 3. MONTÁŽ


#### 3.1 Odstránenie prepravných skrutiek

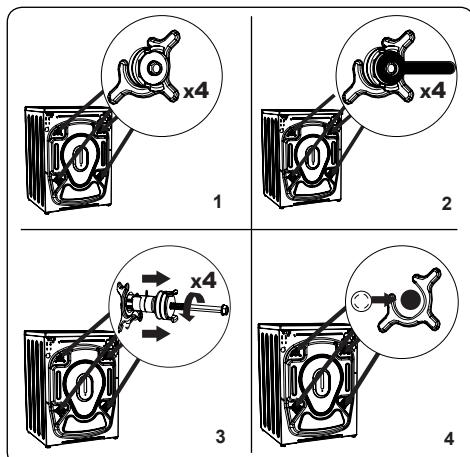

- Pred prevádzkou práčky odskrutkujte 4 prepravné skrutky a gumené podložky zo zadnej strany spotrebiča. Ak skrutky neodskrutkujete, môžu spôsobovať veľké vibrácie, hluk a poruchu spotrebiča a zrušiť platnosť záruky.
- Uvoľnite prepravné skrutky otočením proti smeru hodinových ručičiek pomocou vhodného kľúča.
- Vyberte prepravné skrutky priamym vytiahnutím.
- Do otvorov, ktoré zostali po vybratí prepravných skrutiek, vložte plastové kryty dodané vo vrecku s príslušenstvom. Prepravné skrutky si ponechajte pre použitie v budúcnosti.


**POZNÁMKA:** Prepravné skrutky vyberte pred prvým použitím spotrebiča. Na poruchy vyplývajúce z prevádzky spotrebiča s osadenými prepravnými skrutkami sa záruka nevzťahuje.

#### 3.2 Nastavenie nožičiek/Nastavenie nastaviteľných podper

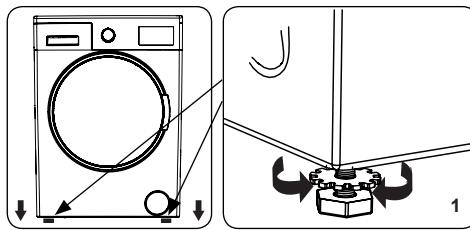


- Spotrebič nemontujte na povrch (napríklad koberec), ktorý by zabránil ventilácii zdola.

- Spotrebič v záujme tichej prevádzky bez vibrovania namontujte na pevný povrch.
- Spotrebič môžete využiť pomocou nastaviteľných nožičiek.
- Uvoľnite plastovú poistnú maticu.

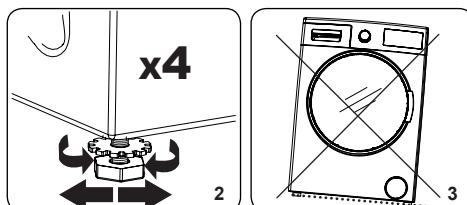

- Ak chcete zvýšiť výšku spotrebiča, otočte nožičky v smere hodinových ručičiek. Ak chcete znížiť výšku spotrebiča, otočte nožičky proti smeru hodinových ručičiek.
- Ak je spotrebič vyvážený, poistné matice utiahnite otočením v smere hodinových ručičiek.
- Na využatie pod spotrebič nikdy nevkladajte kartón, drevo ani iné podobné materiály.
- Pri čistení miesta, na ktorom je spotrebič umiestnený, dbajte na to, aby ste nenarušili jeho využatie.


#### 3.3 Elektrické zapojenie

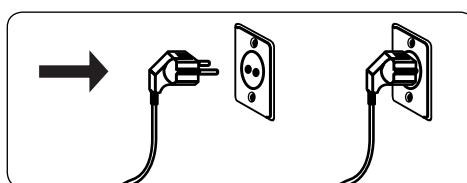

- Vaša práčka si vyžaduje napájanie 220-240V, 50 Hz.
- Napájací kábel práčky je vybavený zástrčkou s uzemnením. Táto zástrčka sa musí vždy zapojiť do uzemnej zásuvky s 10 ampérmi.
- Ak nemáte vhodnú zásuvku a poistku, ktorá tomu zodpovedá, uistite sa, že prácu vykoná kvalifikovaný elektrikár.
- Nepreberáme zodpovednosť za poškodenie, ktoré vznikne v dôsledku použitia neuzemneného zariadenia.

**OPOZNÁMKA:** Prevádzka spotrebiča pri nízkom napäti môže viesť ku skráteniu cyklu životnosti spotrebiča a obmedzeniu jeho výkonu.

### 3.4 Zapojenie hadice na prívod vody

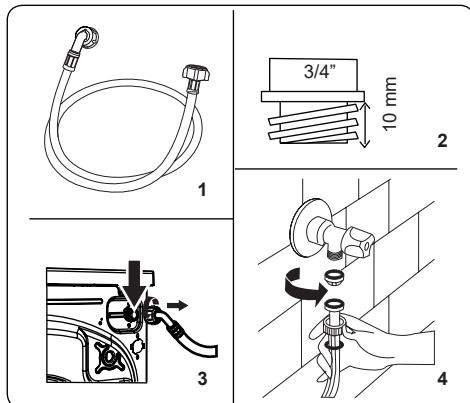


1. Váš spotrebič má jedno zapojenie prívodu vody (studená) alebo dvojité zapojenie prívodu vody (horúca a studená) v závislosti od parametrov spotrebiča. Hadica s bielym označením sa pripája k prívodu studenej vody a hadica k červeným označením s prívodom teplej vody (ak je to možné).
2. Nové hadice na prívod vody pripojte k ventilu so závitom  $\frac{3}{4}$ ".
3. Koniec hadice na prívod vody s bielym označením zapojte k bielemu ventilu na

prívod vody na zadnej strane spotrebiča a koniec hadice s červeným označením zapojte k červenému ventilu na prívod vody (ak je to možné).


- Zapojenia utiahnite ručne. V prípade pochybností kontaktujte kvalifikovaného inštalátéra.
- Prietok vody s tlakom 0,1 – 1 Mpa spotrebiču umožňuje prevádzku pri optimálnej účinnosti (tlak 0,1 Mpa znamená, že cez úplne otvorený ventil prúdi za minútu viac ako 8 litrov vody).
- 3. Po vykonaní všetkých zapojení opatrné otvorte prívod vody a skontrolujte pretekanie.
- 4. Dbajte na to, aby hadice na prívod vody neboli zachytené, ohnuté, zamotané, prelomené ani pomliaždené.
- Ak spotrebič disponuje pripojením na prívod horúcej vody, jej teplota nesmie byť vyššia ako  $70^{\circ}\text{C}$ .

**OPOZNÁMKA:** Vaša práčka musí byť zapojená k prívodu vody len pomocou dodanej novej napájacej hadice. Staré hadice sa nesmú opäťovne používať.

### 3.5 Zapojenie vypúšťania vody

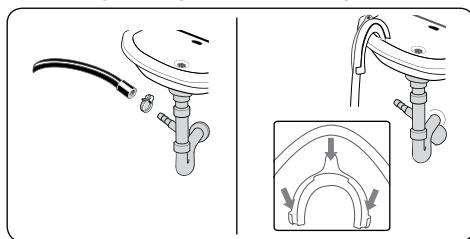


- Hadicu na vypúšťanie vody pripojte k potrubiu alebo výpustnému

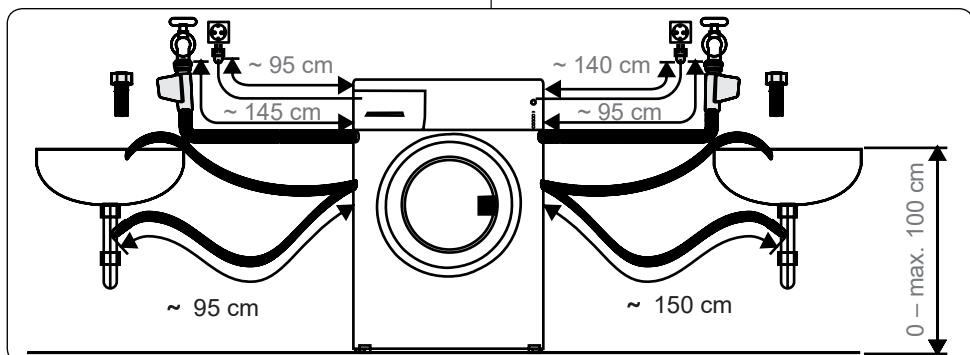

kolenku domáceho odtoku pomocou dodatočného vybavenia.



- Hadicu na vypúšťanie vody sa nikdy nepokúšajte predĺžiť.
- Hadicu na vypúšťanie vody zo spotrebiča nevkladajte do nádoby, vedra ani vane.
- Dbajte na to, aby hadica na vypúšťanie vody nebola ohnutá, skrútená, pomliaždená ani predĺžená.
- Hadica na vypúšťanie vody musí byť namontovaná do maximálnej výšky 100 cm od zeme.

## 4. PREHLÁD OVLÁDACIEHO PANELA

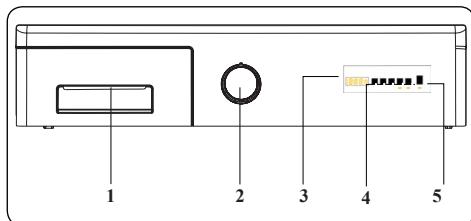

1. Zásuvka na prací prášok
2. Volič programu
3. Elektronický displej
4. Tlačidlo dodatočných funkcií
5. Tlačidlo Štart/Pauza

### 4.1 Zásuvka na prací prášok

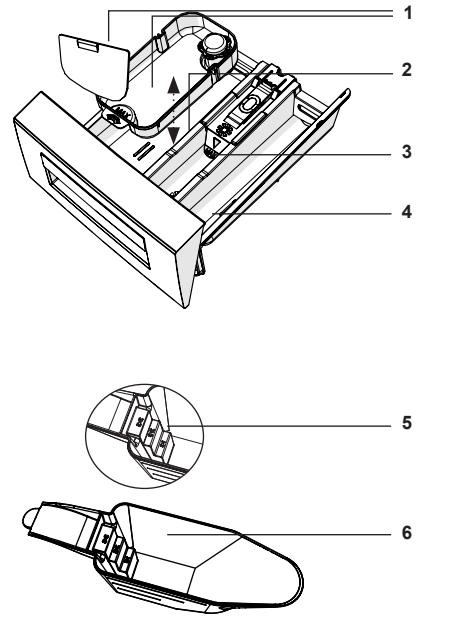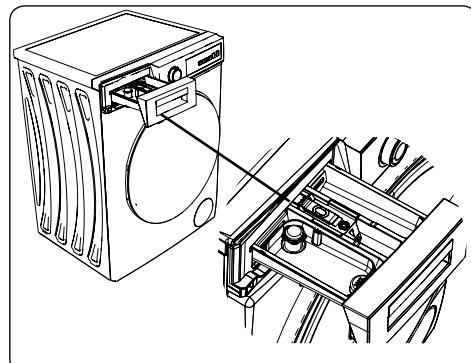


1. Priehradka na na tekutý čistiaci prostriedok
2. Priehradka na prací prostriedok hlavného prania
3. Priehradka na aviváž
4. Priehradka na prací prostriedok pred pierania
5. Stupnica dávkovania práškového pracacieho prostriedku
6. Odmerka pracacieho prášku (\*)

(\*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

### 4.2 Časti


Priehradka na prací prostriedok hlavného prania:

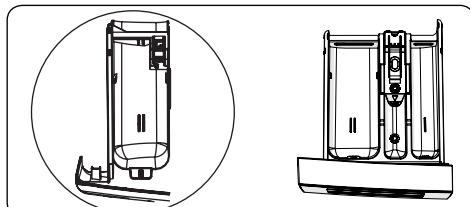

Táto priehradka slúži na tekutý alebo práškový prací prostriedok alebo na


odstraňovač vodného kameňa. Spotrebič sa dodáva so stupnicou úrovne tekutého pracího prostriedku vo vnútri.(\*)

#### Priehradka na aviváž, škrob a prací prostriedok:

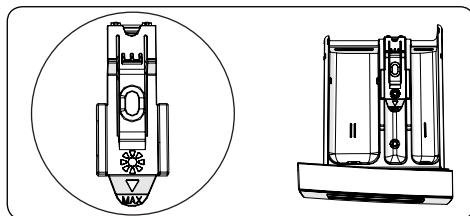

Táto priehradka slúži na zmäkčovadlá, aviváže alebo škrob. Postupujte podľa pokynov na obale. Ak po použití aviváže zostávajú na bielizni jej zvyšky, skúste ju rozrieť alebo použite tekutú aviváž.


#### Priehradka na prací prostriedok predpierania:

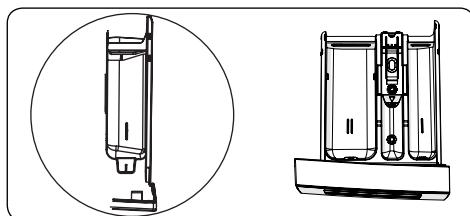

Túto priehradku používajte len vtedy, ak je zvolená funkcia predpierania. Funkciu predpierania odporúčame používať len na veľmi špinavú bielizeň.


(\*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

#### 4.3 Volič programu

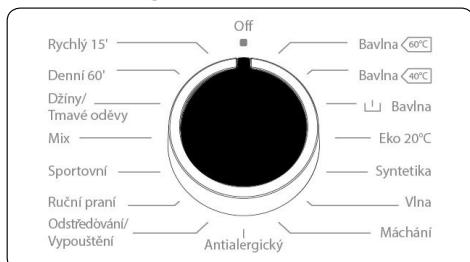

- Na výber požadovaného programu otočte voličom programu doprava alebo doľava, pokým značka voliča programu nesmeruje na vybratý program.
- Uistite sa, aby bol volič programu nastavený presne na program, ktorý chcete.

#### 4.4 Elektronický displej

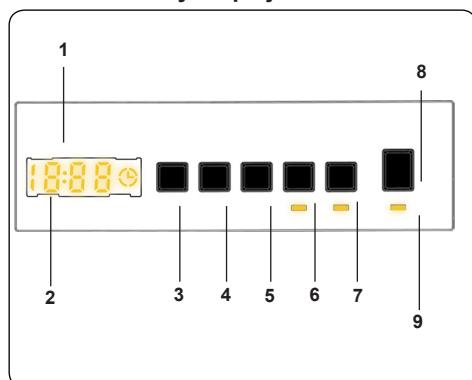


1. Elektronický displej
2. Digitálny displej
3. Tlačidlo na nastavenie teploty vody
4. Tlačidlo na nastavenie otáčok
5. Dodatočná funkcia odloženého štartu
6. Tlačidlo dodatočnej funkcie 1
7. Tlačidlo dodatočnej funkcie 2
8. Tlačidlo Štart/Pauza
9. Kontrolka tlačidla Štart/Pauza

Panel displeja zobrazuje časovač odloženého prania (ak je nastavené), výber teploty, otáčky, prípadne ďalšie vybraté funkcie. Panel displeja zobrazí „Koniec“, keď sa vybratý program dokončí. Na paneli displeja sa zároveň uvádzá, ak na spotrebiči nastala chyba.

## 5. POUŽÍVANIE PRÁČKY

### 5.1 Príprava bielizne

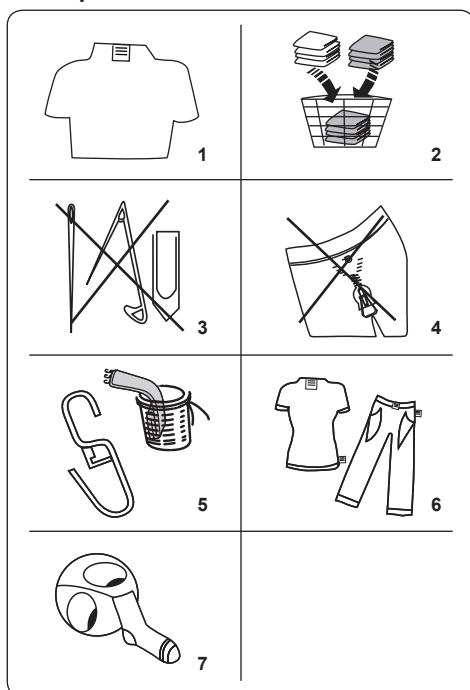


- Dodržiavajte pokyny uvedené na štítku starostlivosti o oblečenie.
- Bielizeň rozdeľte podľa typu (bavlna, syntetika, jemné, vlna atď.), teploty prania (studená, 30°, 40°, 60°, 90°) a stupňa zašpinenia (mierne špinavá, špinavá, veľmi špinavá).
- Farebnú a bielu bielizeň nikdy neperte súčasne.
- Tmavé textilie môžu obsahovať nadmerné farbivo a musia sa niekoľkokrát prať samostatne.
- Dbajte na to, aby sa v bielizni nenachádzali žiadne kovové materiály ani vo vreckách, prípadne ich odstráňte.
- POZOR:** Na poruchy spôsobené cudzorodými materiálmi, ktoré spotrebči poškodia, sa záruka nevzťahuje.
- Zatvorte zipsy a upevnite všetky háčiky a očká.
- Vyberte kovové alebo plastové háčiky závesov alebo ich dajte do sietky alebo vrecka na pranie.

6. Textil, ako napríklad nohavice, pletené odevy, tričká a mikiny, obráťte naruby.

7. Ponožky, vreckovky a iné malé predmety perte v sietke na pranie.

Môže sa bieliť	Nesmie sa bieliť	Bežné pranie
Žehlenie pri maximálnej teplote 150 °C	Žehlenie pri maximálnej teplote 200 °C	Nesmie sa žehliť
Môže sa chemicky čistiť	Nesmie sa chemicky čistiť	Sušiť na vodorovnom povrchu
Iba sušenie vo vertikálnom stave	Sušiť zavesené	Nesmie sa sušiť v bublovej sušičke
Povolené chemické čistenie v plynovom oleji, čistidlom alkoholu a R113	Perchlóretylén R11, R13, ropa	Perchlóretylén R11, R113, plynový olej

### 5.2 Nakladanie bielizne do práčky

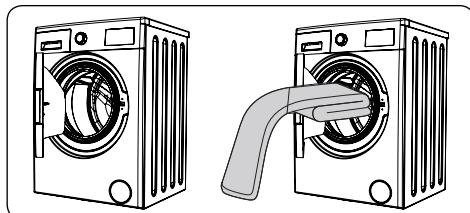


- Otvorte dvierka práčky.
- Bielizeň v práčke rozložte rovnomerne.

**POZNÁMKA:** Dajte pozor, aby ste neprekročili maximálne naloženie bubna, pretože to spôsobí zlé výsledky prania a môže spôsobiť pokrčenie. Pozrite si tabuľky programov prania vzhľadom na informácie o objemoch naloženia.

V týchto tabuľkách sú zobrazené približne hmotnosti bežných položiek bielizne:

TYP BIELIZNE	HMOTNOSŤ (g)
Osuška	200
Prestieranie	500
Župan	1200
Prikrývka	700
Obliečka na vankúš	200
Spodná bielizeň	100
Obrus	250

- Každý kus bielizne naložte samostatne.
- Uistite sa, aby sa medzi gumeným tesnením a dvierkami nezasekla žiadna bielizeň.
- Jemne zatlačte dvierka, pokým sa kliknutím nezavoria.

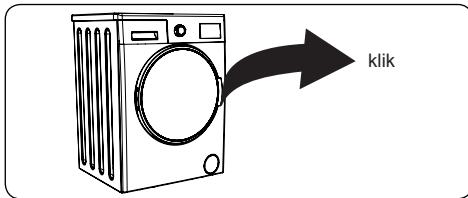

- Uistite sa, či sú dvierka riadne zatvorené, inak sa program nezačne.


### 5.3 Pridanie pracieho prostriedku do spotrebiča

- Množstvo pracieho prostriedku, ktoré potrebujete dať do spotrebiča, závisí od týchto kritérií: Ak je oblečenie len mierne špinavé, nepredpierajte ho. Do priečadky II v zásuvke na prací prostriedok vložte malé množstvo pracieho prostriedku (podľa pokynov výrobcu).
- Ak je oblečenie nadmerne znečistené, vyberte program s predpieraním a do priečadky I v zásuvke na prací prostriedok dajte  $\frac{1}{4}$  pracieho prostriedku, ktorý sa má použiť, a zvyšok dajte do priečadky II.
- Používajte pracie prostriedky vyrobené pre automatické práčky. Množstvo pracieho prostriedku použite podľa pokynov výrobcu.
- V oblastiach s tvrdou vodou je potrebné použiť viac pracieho prostriedku.

- Požadované množstvo pracieho prostriedku sa zvýší s väčším naložením prania.
- Do prostrednej priečadky zásuvky na prací prostriedok dajte aviváz. Neprekračujte MAX úroveň.
- Husté aviváže môžu spôsobiť upchatie zásuvky a musia sa rozriediť.
- Tekuté pracie prostriedky sa môžu použiť pri všetkých programoch bez predpierania. Preto stupnicu úrovne tekutého pracieho prostriedku (\*) posuňte do vodítok priečadky II v zásuvke na prací prostriedok. Linky na doske použite ako stupnicu na naplnenie zásuvky na požadovanú úroveň.

(\*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

### 5.4 Prevádzka spotrebiča

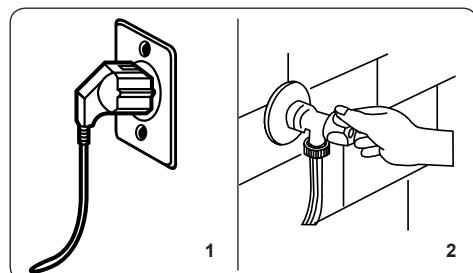

- Spotrebič pripojte k elektrickej zásuvke.
- Zapojte prívod vody.
- Otvorte dvierka spotrebiča.
- Bielizeň v bubne rozložte rovnomerne.
- Jemne zatlačte dvierka, pokým sa kliknutím nezavoria.

### 5.5 Výber programu

Na výber najvhodnejšieho programu na bielizeň využíte tabuľky programov.

### 5.6 Systém detektie polovičnej náplne

Váš spotrebič má systém detektie polovičnej náplne.

Ak do spotrebiča vložíte menej ako polovicu maximálneho naloženia bielizne, automaticky sa nastaví funkcia polovičnej náplne bez ohľadu na zvolený program. To znamená, že trvanie vybraného programu bude kratšie a spotrebuje sa menej vody a


energie.

(\*) V závislosti od modelu

## 5.7 Dodatočné funkcie

### 1. Výber teploty


Na úpravu automaticky naprogramovanej teploty vody prania použite tlačidlo na nastavenie teploty vody.

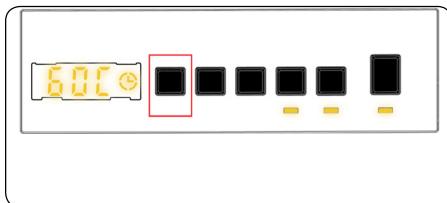

Pri výbere programu sa automaticky vyberie maximálna teplota daného programu. Ak chcete nastaviť teplotu, stlačte tlačidlo na nastavenie teploty vody, pokým sa na digitálnom displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Teplotu vody na pranie môžete postupne znížovať medzi maximálnou teplotou vody prania vybraného programu a praním za studena (- - C) stlačením tlačidla na nastavenie teploty vody.

### 2. Výber rýchlosťi žmýkania

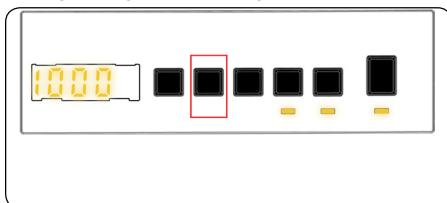


Pri výbere programu sa automaticky vyberú maximálne otáčky.

Ak chcete nastaviť rýchlosť žmýkania medzi maximálnou rýchlosťou žmýkania a možnosťou zrušenia žmýkania ( - - ), stlačte tlačidlo rýchlosťi žmýkania, pokým sa nezobrazí požadovaná rýchlosť.

Ak ste preskočili rýchlosť žmýkania, ktorú chcete nastaviť, ďalej stláčajte tlačidlo nastavenia rýchlosťi žmýkania, pokým sa opäť nezobrazí požadovaná rýchlosť žmýkania.

### 3. Časovač odloženého štartu

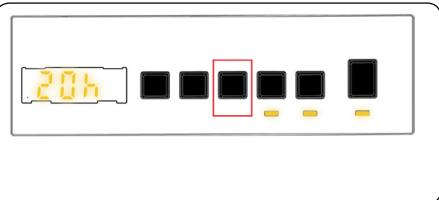

Túto pomocnú funkciu môžete použiť na odloženie času začiatku cyklu prania na 1 až 23 hodín.

Ak chcete použiť funkciu odloženého štartu:

- Raz stlačte tlačidlo odloženého štartu.
- Zobráz sa „01h“. Na elektronickom displeji bude svietiť ☺.
- Stláčajte tlačidlo odloženého štartu, pokým nedosiahnete čas, po ktorom chcete na spotrebici spustiť cyklus prania.
- Ak ste preskočili čas odloženého štartu, ktorý by ste chceli nastaviť, môžete ďalej stláčať tlačidlo odloženého štartu, pokým tento čas nedosiahnete opäť.
- Ak chcete použiť funkciu odloženého štartu, musíte na spustenie spotrebici stlačiť tlačidlo Start/Pauza.
- Ak chcete odloženie štartu zrušiť:
  - Ak ste stlačili tlačidlo Start/Pauza na spustenie spotrebici, musíte len raz stlačiť tlačidlo odloženia štartu. Na elektronickom displeji sa vypne ☺.
  - Ak ste nestlačili tlačidlo Start/Pauza, podržte tlačidlo odloženého štartu, pokým sa na elektronickom displeji nevypne ☺. Na elektronickom displeji sa vypne ☺.

**POZNÁMKA:** Ak chcete vybrať pomocnú funkciu, ak svieti LED kontrolka pomocnej funkcie, znamená to, že táto funkcia sa pri programe prania, ktorý ste vybrali, nepoužíva.

#### 4. Antialergické (\*)



Tlačidlo pomocnej funkcie 3 alebo 4 Antialergické

Pomocou tejto dodatočnej funkcie môžete pridať doplňujúce plákanie bielizne. Spotrebič vykoná všetky kroky plákania s horúcou vodou. Toto nastavenie odporúčame pre bielizeň nosenú na citlivé pokožke, detské oblečenie a spodnú bielizeň.

Ak chcete vybrať túto funkciu, stlačte tlačidlo Antialergické, ak sa na displeji zobrazuje symbol ☺.

#### 5. Jednoduché žehlenie (\*)



Tlačidlo pomocnej funkcie 3 alebo 4 Jednoduché žehlenie

Pri použíti tejto funkcie bude výsledkom menej pokrčená bielizeň na konci vybraného programu prania.

Ak chcete vybrať túto funkciu, stlačte tlačidlo Jednoduché žehlenie, ak sa na displeji zobrazuje symbol ☀.

#### 6. Predpieranie (\*)



Tlačidlo pomocnej funkcie 3 alebo 4 Predpieranie

Táto dodatočná funkcia umožňuje predpieranie veľmi špinavej bielizne pred vykonaním hlavného programu prania. Pri použíti tejto funkcie nasypte práci

prostriedok do prednej priečadky v zásuvke na prací prostriedok.

Ak chcete vybrať túto funkciu, stlačte tlačidlo Predpieranie, ak sa na displeji zobrazuje symbol ↘.

#### 7. Extra plákanie (\*)



Tlačidlo pomocnej funkcie 3 alebo 4 Extra plákanie

Pomocou tejto dodatočnej funkcie môžete pridať doplňujúce plákanie bielizne na konci vybraného programu prania. Ak chcete vybrať túto funkciu, stlačte tlačidlo Extra plákanie, ak sa na displeji zobrazuje symbol ☀.

#### 8. Rýchle pranie (\*)



Tlačidlo pomocnej funkcie 3 alebo 4 Rýchle pranie

Výberom tejto dodatočnej funkcie môžete bielizeň prať kratší čas pri použití menšieho množstva energie a vody.

Túto možnosť odporúčame využiť len vtedy, ak periete menej ako polovicu maximálneho naloženia v suchom stave pre zvolený program.

Ak chcete vybrať túto funkciu, stlačte tlačidlo Rýchle pranie, ak sa na displeji zobrazuje symbol ↗.

**OPOZNÁMKA:** Ak do spotrebiča vložíte menej ako polovicu maximálneho naloženia bielizne, automaticky sa nastaví funkcia polovičnej náplne bez ohľadu na zvolený program. To znamená, že trvanie vybraného programu bude kratšie a spotrebuje sa menej vody a energie. Keď spotrebič zaznamená polovicu náplne, automaticky sa zobrazí symbol ↗.


(\*) V závislosti od modelu

## 9. Bez žmýkania (\*)



Ak nechcete vykonať vyžmýkanie bielizeň, môžete použiť túto pomocnú funkciu. Program môžete aktivovať stlačením tlačidla na zrušenie žmýkania na paneli displeja, ak svieti LED kontrolka symbolu ☺.


## 10. Studené pranie (\*)

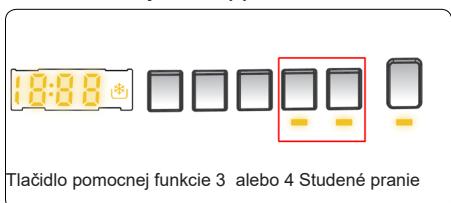

Túto pomocnú funkciu môžete použiť, ak chcete svoju bielizeň pratiť v studenej vode (z vodovodu). Program môžete aktivovať stlačením tlačidla studeného prania na paneli displeja, ak svieti LED kontrolka symbolu ☃.

(\*) Parametre prístroja sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného výrobku.


## 5.8 Tlačidlo Štart/Pauza

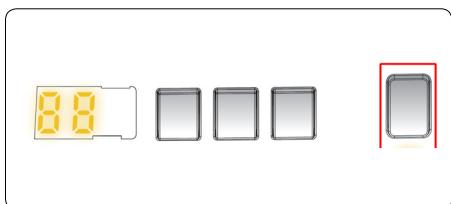

## 5.9 Detská zámka

Funkcia detskej zámky umožňuje uzamknúť tlačidlá tak, aby sa cyklus prania, ktorý ste vybrali, nebolo možné neúmyselne zmeniť.

Na aktivovanie detskej zámky súčasne stlačte a podržte na minimálne 3 sekundy tlačidlá 2 a 3. Na elektronickom displeji bude na 2 sekundy blikať „CL“, ak sa detská zámka aktivuje.

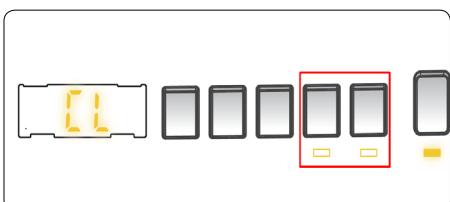

Pri stlačení ľubovoľného tlačidla alebo pri zmene vybraného programu prostredníctvom voliča programu, ak je aktívna detská zámka, na elektronickom displeji bude na 2 sekundy blikať symbol „CL“.

Ak je funkcia detskej zámky aktivovaná a je spustený niektorý z programov, volič programov sa prepne do pozície STOP a vyberie sa iný program, pričom predtým zvolený program pokračuje tam, kde skončil.

Na deaktivovanie detskej zámky súčasne stlačte a podržte na minimálne 3 sekundy tlačidlá 2 a 3, pokým z elektronického displeja nezmizne symbol „CL“.

## 5.10 Zrušenie programu

**Ak chcete zrušiť prebiehajúci program kedykoľvek:**

1. Volič programu otočte do polohy „STOP“.
2. Spotrebič zastaví pranie a program sa zruší.
3. Na vypustenie vody zo spotrebiča otočte volič programu na ľubovoľný iný program.
4. Spotrebič vykoná potrebné vypustenie vody a zruší program.
5. Teraz môžete vybrať a spustiť nový program.

## 5.11 Ukončenie programu



Váš spotrebič sa zastaví ihneď po dokončení zvoleného programu.

- Na elektronickom displeji sa rozblíká hlásenie „.“.
- Môžete otvoriť dvierka spotrebiča a vybrať bielizeň.
- Dvierka spotrebiča nechajte otvorené, aby jeho vnútorná časť vyschla.
- Volič programu otočte do polohy STOP.
- Spotrebič odpojte.
- Zatvorite prívod vody.

## 6. TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Teplopranja (°C)	Maximálne množstvo suchej bielizne (kg)	Priehradka na praci prostriedok	Trvanie programu (min.)	Typ bielizne/Oпис
BAVLNA (**) 	*60 - 90 - 80 - 70	8,0	2	220	Veľmi špinavé, bavlna a ľanové textílie. (spodná bielizeň, ľan, obrus, osuška (maximálne 4,0 kg), posteľná bielizeň atď.)
BAVLNA (**) 	*40 - 30 - “ - C”	8,0	2	190	Špinavá bavlna a ľanové textílie. (spodná bielizeň, ľan, obrus, osuška (maximálne 4,0 kg), posteľná bielizeň atď.)
Predpieranie bavlny	*60 - 50 - 40 - 30 - “ - C”	8,0	1&2	194	Špinavá bavlna a ľanové textílie. (spodná bielizeň, ľan, obrus, osuška (maximálne 4,0 kg), posteľná bielizeň atď.)
ECO 20 °C	*20- “ - C”	4,0	2	96	Menej špinavé, bavlnený a ľanový textil. (spodná bielizeň, prestieradlo, obrus, osuška (max. 2,5 kg), posteľná bielizeň atď.)
EASY CARE	*40 - 30 - “ - C”	3,5	2	110	Veľmi špinavý alebo miešaný syntetický textil. (nylonové ponožky, košeľa, blúzky, syntetické nohavice atď.)
VLNA	*30 - “ - C”	2,5	2	43	Vlnená bielizeň s označením prania v prácke.
PLÁKANIE	“ - C”	8,0	-	30	Zaistuje dodatočné plákanie všetkých typov bielizne po cykle prania.
ANTIALERGICKÝ REŽIM	*60 - 50 - 40 - 30 - “ - C”	4,0	2	211	Detská bielizeň
ŽMÝKANIE	“ - C”	8,0	-	17	Zaistuje dodatočný cyklus žmýkania všetkých typov bielizne po cykle prania.
JEMNÉ/RUČNÉ PRANIE	*30 - “ - C”	2,5	2	90	Bielizeň odporúčaná na ručné pranie alebo jemná bielizeň.
EXTERIÉR	*30 - “ - C”	3,5	2	80	Exteriér
Zmiešané	*40 - 30 - “ - C”	3,5	2	130	Špinavý bavlnený, syntetický, farebný a ľanový textil sa môže prať spolu.
Džínsy/tmavé odevy	*30 - “ - C”	3,5	2	96	Čierne a tmavé kusy vyrobené z bavlny, miešaných vláken alebo džínsy. Perte prevrátené, džínsy často obsahujú nadmerné farbivo a počas prvých prani môžu púštať farbu. Svetlé a tmavé farebné kusy perte samostatne.
(***)DENNÉ 60 min.	*60 - 50 - 40 - 30 - “ - C”	4,0	2	60	Špinavý, bavlnený, farebný a ľanový textil praný pri 60 °C za 60 minút.
(****) Rýchle 15 min.	*30 - “ - C”	2,0	2	15	Mierne špinavý, bavlnený, farebný a ľanový textil môžete prať krátko, po dobu 15 minút.



**POZNÁMKA: TRVANIE PROGRAMU SA MÔŽE LÍŠIŤ PODĽA MNOŽSTVA BIELIZNE, TYPU VODY, OKOLIEJ TEPLITÓY A VYBRANÝCH PRÍDAVNÝCH FUNKCIÍ.**

(\*) Teplota vody programu prania je prednastavená.


(\*\*) Energetický štítok – programy pri 60 C° – 40 C°.

(\*\*\*) Ak spotrebič má dodatočnú funkciu rýchleho prania, môžete povoliť možnosť rýchleho prania na displeji a do spotrebiča naplniť najviac 2 kg bielizne na pranie počas 30 minút.

(\*\*\*\*) Z dôvodu krátkej doby prania tohto programu odporúčame použiť menej pracieho prostriedku. Program môže trvať dlhšie ako 15 minút, ak spotrebič zaznamená nerovnomerné naloženie. Dvierka spotrebiča môžete otvoriť 2 minúty po dokončení prania. (Doba 2 minút nie je zahrnutá do trvania programu).

## 7. ČISTENIE A ÚDRŽBA

### 7.1 Varovanie

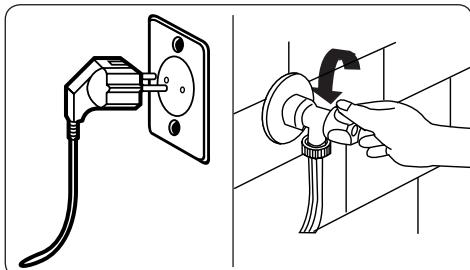


Pred vykonávaním údržby a čistenia spotrebiča vypnite sieťové napájanie a zástrčku vytiahnite zo zásuvky.

Pred začatím údržby a čistenia spotrebiča zatvorte prívod vody.

**!POZOR:** Na čistenie práčky nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne čističe, čističe na sklo ani multifunkčné čistiace prostriedky. Mohli by poškodiť plastové povrchy a iné komponenty chemikáliami, ktoré obsahujú.

### 7.2 Filtre prívodu vody


Filtre prívodu vody zabráňujú vnikaniu špiní a cudzorodých materiálov do spotrebiča. Odporúčame vám tieto filtre vyčistiť, ak spotrebič nemôže získavať dostatočnú vodu napriek tomu, že prívod vody aj kohútik sú otvorené. Filtre prívodu vody vám odporúčame čistiť každé 2 mesiace.

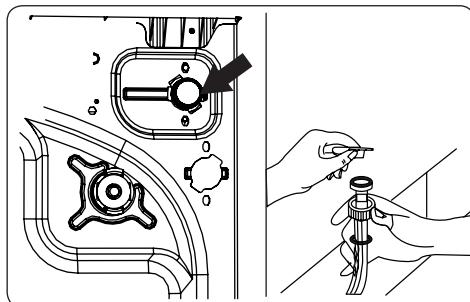

- Odskrutkujte hadice na prívod vody od práčky.
- Na odobratie filtra prívodu vody z ventilu prívodu vody použite pár klieští na vytiahnutie plastovej zábrany vo filtri.
- Druhý filter prívodu vody sa nachádza na konci hadice na prívod vody. Na odobratie druhého filtra prívodu vody použite pár klieští na vytiahnutie plastovej zábrany vo filtri.
- Filter dôkladne vyčistite pomocou jemnej kefky, umyte mydlovou vodou a dôkladne opláchnite. Filter jemne vložte späť zatlačením na jeho miesto.

**!POZOR:** Filtre na ventile prívodu vody sa môžu upchať z dôvodu kvality vody alebo nedostatku potrebnej údržby a môžu sa poškodiť. Môže to spôsobiť pretekanie vody. Na žiadne takéto poruchy sa záruka nevzťahuje.

### 7.3 Filter čerpadla

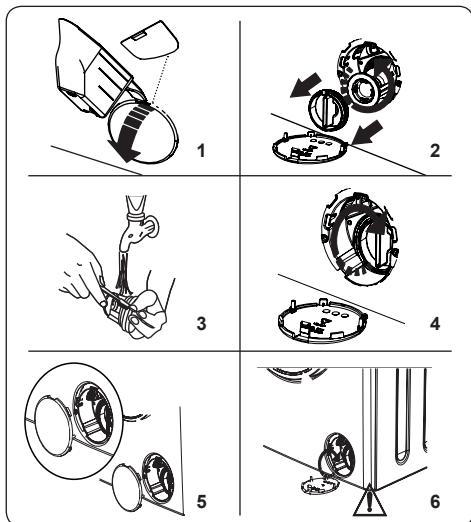

Filtračný systém čerpadla práčky predlžuje životnosť čerpadla zabránením vnikania žmolkov do spotrebiča.

Odporučame filter čerpadla čistiť každé 2 mesiace.

Filter čerpadla sa nachádza za krytom v prednej časti v pravom dolnom rohu.

Vyčistenie filtra čerpadla:

1. Na otvorenie krytu čerpadla môžete použiť rýpadlo na prací prášok (\*) dodávané so spotrebičom alebo stupnicu úrovne tekutého prostriedku.
2. Koniec rýpadla na prášok alebo stupnicu úrovne tekutého prostriedku vťačte do otvoru krytu a jemne zatlačte naspať. Kryt sa otvori.
- Pred otvorením krytu filtra umiestnite pod kryt filtra nádobu na zber vody, ktorá v spotrebiči zostala.
- Filter uvoľnite otočením proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho potiahnutím. Počkajte na vypustenie vody.

**POZNÁMKA:** V závislosti od množstva vody vo vnútri spotrebiča môže byť potrebné vodu zozbieranú do nádoby niekoľkokrát vyliať.

3. Vyberte z filtra pomocou jemnej kefky všetky cudzorodé predmety.
4. Po čistení filter opäť osaďte jeho vložením a otočením v smere hodinových ručičiek.

5. Pri zatváraní krytu filtrova dbajte na to, aby upevnenia vo vnútri krytu pasovali do otvorov na prednej strane panelu.

6. Zatvorte kryt filtra.

**AVÝSTRAHA:** Voda v čerpadle môže byť horúca, pred vykonávaním čistenia alebo údržby počkajte, pokým neochladne.


(\*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

### 7.4 Zásuvka na prací prášok


Používanie pracieho prostriedku môže časom spôsobiť usádzanie zvyšku pracieho prostriedku v zásuvke. Zásuvku odporúčame vybrať každé 2 mesiace na vycistenie nahromadených zvyškov.

Vybratie zásuvky na prací prostriedok:

- Zásuvku potiahnite smerom von, pokým sa úplne nevysunie.

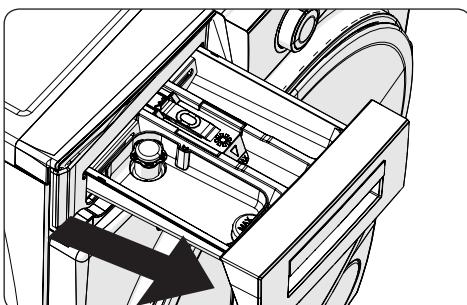


- Zatlačte na oblasť zobrazenú nižšie vo vnútri zásuvky na prací prostriedok, ktorú ste potiahli úplne von, ďalej tiahajte a zásuvku vyberte z jej miesta.

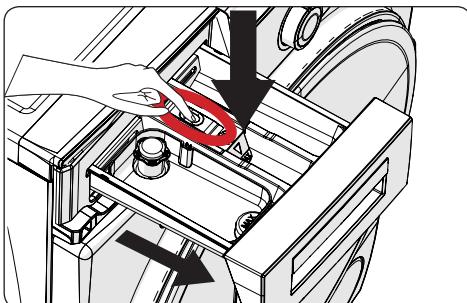

- Zásuvku na prací prostriedok vyberte a rozmontujte preplachovací uzáver. Dôkladne vyčistite s cieľom dokonale odstrániť všetky zvyšky aviváže. Po

vycistení preplachovací uzáver opäť osadte a skontrolujte, či je správne založený.

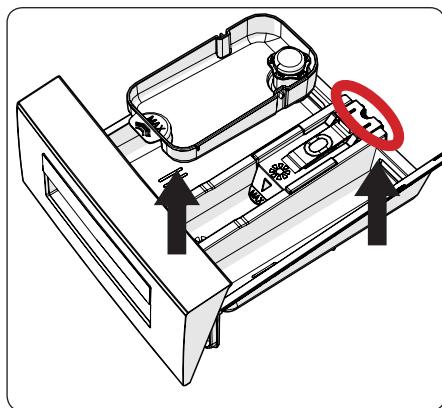

- Opláchnite pomocou kefky a dostatočným množstvom vody.
- Zozbierajte zvyšky vo vnútri otvoru zásuvky na prací prostriedok, aby nespadli do spotrebiča.
- Zásuvku na prací prostriedok osušte utierkou alebo suchou utierkou a vložte ju späť.


**! Zásuvku na prací prostriedok neumývajte v umývačke riadu.**

#### Zariadenie na kvapalný prací prostriedok (\*)

V záujme vyčistenia a údržby zariadenia na kvapalný prací prostriedok zariadenia vyberte z jeho miesta podľa vyobrazenia na obrázku a dôkladne výčistite zostávajúce zvyšky pracieho prostriedku. Výmena zariadenia. Dbajte na to, aby vo vnútri sifónu nezostal žiadny zvyšný materiál.

(\*) Špecifikácie sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

## 8. Teleso/bubon

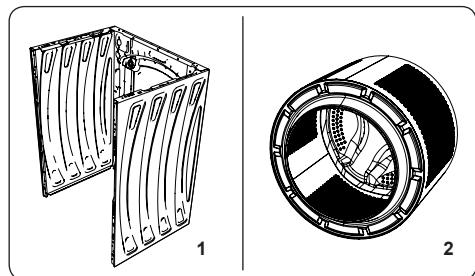

### 1. Teleso

Použite mierny, neabrazívny čistiaci prostriedok alebo vodu s mydлом na vycistenie vonkajšieho plášťa. Utrite dosucha jemnou utierkou.

### 2. Bubon

Kovové predmety, ako ihly, sponky, mince atď., nenechávajte v spotrebiči. Tieto predmety vedú k tvorbe hrdzavých škvŕn na bubne. Ak chcete tieto hrdzavé škvŕny vycistiť, použite čistiaci prostriedok bez chlóru a postupujte podľa pokynov výrobcu čistiaceho prostriedku. Na čistenie hrdzavých škvŕn nikdy nepoužívajte drôtenku ani podobné drsné predmety.

## 9. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Opravu vášho spotrebiča musí vykonať oprávnená servisná spoločnosť. Ak spotrebič potrebuje opravu alebo ak problém neviete vyriešiť s pomocou nižšie uvedených informácií, potom by ste mali:

- Spotrebič odpojiť od sietového napájania.
- Zatvoriť prívod vody.

CHYBA	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Spotrebič sa nespúšta.	Spotrebič nie je pripojený k sieti.	Pripojte spotrebič.
	Poistky sú chybne.	Vymeňte poistky.
	Žiadne napájanie energiou..	Skontrolujte napájanie energie.
	Tlačidlo Štart/Pauza nie je stlačené.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Volič programu je v polohe „stop“.	Volič programu otočte do požadovanej polohy.
Spotrebič neprivádza vodu.	Dvierka spotrebiča nie sú úplne zatvorené.	Zatvorte dvierka spotrebiča.
	Prívod vody je zatvorený.	Otvorte prívod.
	Hadica na prívod vody môže byť zamotaná.	Skontrolujte hadicu na prívod vody a rozmotajte ju.
	Hadica na prívod vody je upchatá.	Vyčistite filtre hadíc pre prívod vody. (*)
	Filter prívodu je upchatý.	Vyčistite filtre prívodu. (*)
Spotrebič nevypúšťa vodu.	Dvierka spotrebiča nie sú úplne zatvorené.	Zatvorte dvierka spotrebiča.
	Vypúšťacia hadica je upchatá alebo zamotaná.	Skontrolujte vypúšťaciu hadicu, potom ju vyčistite alebo rozmotajte.
	Filter čerpadla je upchatý.	Vyčistite filter čerpadla. (*)
Spotrebič vibruje.	Bielizeň je veľmi husto natlačená v bubne.	Bielizeň v bubne rozložte rovnomerne.
	Nožičky neboli nastavené.	Nastavte nožičky. (**)
	Prepravné skrutky osadené na prevoz neboli odstránené.	Odstráňte prepravné skrutky zo spotrebiča.
	Malé naloženie bubna.	Nebráni to prevádzke spotrebiča.
	Spotrebič je preplnený bielizňou alebo bielizeň nie je rovnomerne rozložená.	Bubon neprepíňajte. Bielizeň v bubne rozložte rovnomerne.
V zásuvke na prací prostriedok sa tvorí nadmerná pena.	Spotrebič stojí na tvrdom povrchu.	Práčku neumiestňujte na tvrdý povrch.
	Použilo sa nadmerné množstvo pracieho prostriedku.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Ak chcete zastaviť penenie, jednu čajovú lyžičku avízáže rozfleďte v 1/2 litri vody a nalejte to do zásuvky na prací prostriedok. Po 5 – 10 minútach stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Použil sa nesprávny prací prostriedok.	Používajte len pracie prostriedky vyrobené pre automatické práčky.
Nedostatočný výsledok prania.	Bielizeň je veľmi špinavá pre zvolený program.	Na výber najvhodnejšieho programu využite informácie z tabuľiek programov.
	Množstvo pracieho prostriedku nie je dostatočné.	Použite množstvo pracieho prostriedku podľa pokynov na obale.
	V spotrebiči je priveľa bielizne.	Skontrolujte, či nebola prekročená maximálna kapacita zvoleného programu.

CHYBA	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
Nedostatočný výsledok prania.	Tvrda voda.	Zvýšte množstvo pracieho prostriedku podľa pokynov výrobcu.
	Bielizeň je veľmi husto natlačená v bubne.	Skontrolujte rozloženie bielizne v bubne.
Hned po napustení vody do spotrebiča sa voda vypustí.	Koniec vypúšťacej hadice na vodu je pre spotrebič veľmi nízko.	Skontrolujte, či je vypúšťacia hadica vo vhodnej výške. (**).
Počas prania sa v bubne neobjavuje žiadna voda.	Žiadna chyba. Voda sa nachádza v časti bubna, ktorá nie je viditeľná.	.....
Na bielizni zostáva prací prostriedok.	Na bielizni sa ako biele fláky môžu objaviť neropustné častice niektorých pracích prostriedkov.	Uskutočnite dodatočné plákanie alebo bielizeň po jej vysušení vyčistite kefkou.
Na bielizni sa objavujú sivé fláky.	Na bielizni je neošetrený olej, krém alebo mast'.	Pri ďalšom praní použite množstvo pracieho prostriedku podľa pokynov na obale.
Cyklus žmýkania sa nevykonáva alebo sa vykonáva neskôr, ako je potrebné.	Žiadna chyba. Aktivácia systému na riadenie nerovnomerného naloženia.	Systém riadenia nerovnomerného naloženia sa bielizeň pokúsi rozložiť. Cyklus žmýkania sa spustí po rozložení bielizne. Pri ďalšom praní bubon naložte rovnomerne.

(\*) Pozri kapitolu týkajúcu sa údržby a čistenia práčky.

(\*\*) Pozrite si kapitolu o montáži spotrebiča.


## 10. AUTOMATICKÉ UPOZORNENIE NA PROBLÉM A KROKY, KTORE TREBA UROBIŤ

Práčka je vybavená zabudovaným systémom na zisťovanie porúch, ktoré sa signalizujú kombináciou blikania prevádzkových kontroliek prania. Nižšie sa uvádzajú najčastejšie kódy porúch.

KÓD CHYBY	MOŽNÁ PORUCHA	ČO ROBIŤ
E01	Dvierka spotrebiča nie sú správne zatvorené.	Dvierka riadne zatvorte, pokým nebudeste počuť kliknutie. Ak spotrebič nadále signalizuje poruchu, vypnite ho, odpojte ho a ihned kontaktujte najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.
E02	Tlak vody alebo hladina vody vo vnútri spotrebiča môžu byť nízke.	Skontrolujte, či je prívod úplne otvorený. Prívod vody môže byť odpojený. Ak problém pretrváva, spotrebič sa po chvíli automaticky zastaví. Spotrebič odpojte, zatvorte prívod vody a kontaktujte najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.
E03	Čerpadlo je chybne alebo filter čerpadla je upchatý, alebo je chybne elektrické spojenie čerpadla.	Vyčistite filter čerpadla. Ak problém pretrváva, kontaktujte najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu. (*)
E04	V spotrebiči je nadmerné množstvo vody.	Spotrebič vodu vypustí sám. Po odčerpaní vody spotrebič vypnite a odpojte ho zo siete. Zatvorte prívod vody a kontaktujte najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.

(\*) Pozri kapitolu týkajúcu sa údržby a čistenia práčky.

## 11. POPIS ENERGETICKÉHO STÍTKU A ÚSPORA ENERGIE

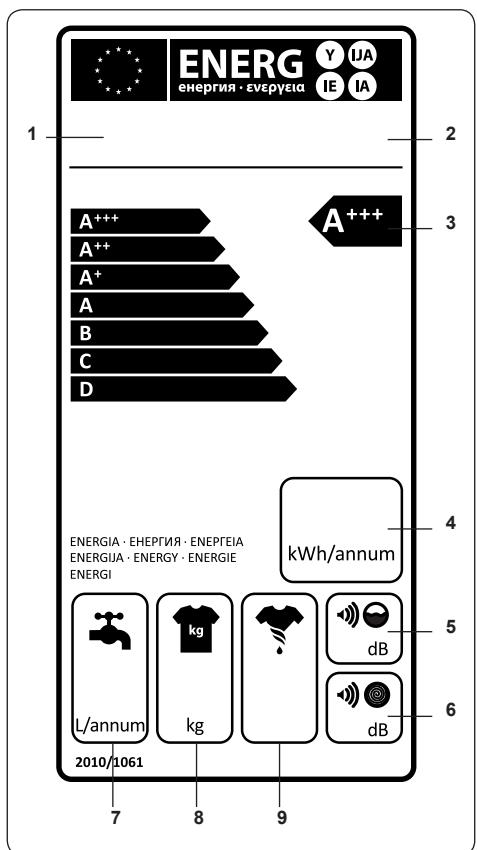

1. Značka
2. Model
3. Energetická trieda
4. Spotreba energie
5. Hlučnosť pri praní
6. Hlučnosť pri odstredčovaní
7. Ročná spotreba vody
8. Maximálna kapacita bielizne
9. Účinnosť odstredčovania

Spotreba vody a energie sa môže lísiť v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty vody, teploty okolia, množstva bielizne, výberu dodatočnej funkcie a kolísania napäcia.

Spotreba energie a použitie vody sa môže znížiť neprekročením naloženia bielizne uvedeného v tabuľkách programov. Na mierne znečistenú bielizeň a denné pranie používajte programy s kratším trvaním. Pravidelne vykonávajte čistenie a údržbu.



**CE**



**52289506**