

SK NÁVOD NA OBSLUHU

**Umývačka riadu
DV91542J**

De Dietrich 





Prečítajte si tento návod

Vážený zákazník,

- Pred prvým použitím umývačky riadu si prosím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, ktorý vám pomôže správne používať a vykonávať údržbu umývačky riadu.
- Uschovajte si tento návod pre prípadné použitie v budúcnosti.
- Ak predávate spotrebič inej osobe, odovzdajte s ním aj tento návod na obsluhu.

Tento návod obsahuje bezpečnostné pokyny, prevádzkové pokyny, inštalačné pokyny a tipy týkajúce sa riešenia problémov atď.



Skôr ako budete kontaktovať servis

- Preštudovaním časti o odstraňovaní problémov vám pomôže vyriešiť niektoré problémy svojpomocne.
- Ak nemôžete vyriešiť problémy svojpomocne, požiadajte o pomoc servisného technika.



POZNÁMKA:

Výrobca môže v súlade s neustálym vývojom a aktualizáciami spotrebiča vykonávať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak tento návod na obsluhu stratíte alebo už nie je aktuálny, vyžiadajte si nový návod na obsluhu od výrobcu, alebo zodpovedného dodávateľa.

1) Bezpečnostné pokyny	1-4
2) Rýchly používateľský sprievodca.....	5
3) Prevádzkové pokyny.....	6
Ovládací panel.....	6
Funkcia umývačky riadu.....	6
4) Pred prvým použitím spotrebiča.....	7
A. Zmäkčovač vody	7
B. Plnenie zásobníka soli.	8
C. Plnenia zásobníka leštidla.	8
D. Funkcia prostriedku na umývanie	9
5) Príprava a vkladanie riadu.....	12
Odporúčania preplnenie a vykladanie umývačky riadu.....	12
Štandardný vzor plnenia.....	13
6) Spustenie programu umývania.....	14
Tabuľka cyklov umývania	14
Zapnutie spotrebiča.....	14
Zmena programu uprostred cyklu.....	15
Na konci cyklu umývania	15
7) Údržba a čistenie.....	16
Filtračný systém.....	16
Starostlivosť o umývačku riadu	17
8) Pokyny k inštalácii	18
Príprava spotrebiča na inštaláciu.	18
Rozmery a inštalácia estetického panela	19
Nastavenie napnutia pružín dvierok	21
Pripojenie odtokového potrubia	21
Postup inštalácie umývačky riadu	22
Pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti.....	23
Pripojenie k prívodu studenej vody.....	24
Spustenie umývačky riadu.....	24
9) Riešenie prípadných problémov.....	25
Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu	25
Chybové hlásenia	26
Technické informácie	27

Plnenie košov podľa En50242

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

! VAROVANIE! Pri používaní umývačky riadu dodržiavajte nasledujúce opatrenia:

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí ako napríklad:
 - v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí;
 - na farmách;
 - pre klientov hotelov, motelov a iných ubytovacích zariadení;
 - v ubytovacích zariadeniach, kde sa podávajú raňajky.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sa nachádzajú pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo ak boli oboznámené s bezpečným používaním spotrebiča a chápu prípadné riziká s tým spojené. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča bez dozoru zodpovednej osoby. (Pre EN60335-1)
- Obalový materiál môže byť pre deti nebezpečný!
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v interéri.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani jeho zástrčku do vody alebo inej kvapaliny.
- Pred čistením a údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Na čistenie spotrebiča použite mäkkú, mierne navlhčenú utierku s trochou šetrného prostriedku na umývanie riadu. Potom utrite spotrebič dosucha suchou tkaninou.



POKYNY TÝKAJÚCE SA UZEMNENIA

- Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade poruchy spotrebiča, zníži uzemnenie riziko úrazu elektrickým prúdom tak, že vytvorí cestu najmenšieho odporu elektrického prúdu. Tento spotrebič je vybavený konektorom uzemňovacieho vodiča.
- Zástrčka musí byť pripojená do príslušnej zásuvky, ktorá bola nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a normami.
- Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Poradťte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom, ak máte pochybnosti o riadnom uzemnení spotrebiča.
- Neupravujte sieťovú zástrčku dodávanú so spotrebičom; Ak nepasuje do elektrickej zásuvky.
- Správnu elektrickú zásuvku smie nainštalovať len kvalifikovaný elektrikár.
- Používajte dvierka spotrebiča a koše na riad len na určený účel, nesadajte si na ne ani si na ne nestúpajte.
- Nepoužívajte umývačku riadu, ak nie sú všetky kryty na svojom mieste.
- Otvárajte dvierka veľmi opatrne, ak je spotrebič v prevádzke, pretože hrozí riziko vystreknutia vody.
- Na otvorené dvierka spotrebiča nekladťte ľahké predmety, ani si na ne nestúpajte. Spotrebič by sa mohol prevrhnúť.
- Pri vkladaní riadu do spotrebiča:
 - 1) Umiestnite ostré predmety tak, aby nemohli poškodiť tesnenie dvierok;

2) Varovanie: Nože a ďalšie náradie s ostrými hrotmi musíte vložiť do koša tak, aby smerovali ostrými hrotmi dole, alebo sa nachádzali vo vodorovnej polohe.

- Skontrolujte, či je zásobník prostriedku na umývanie po ukončení cyklu umývania prázdny.
- V umývačke neumývajte plastové predmety, ak nie sú označené ako „vhodné na umývanie v umývačke riadu“ alebo podobne.
- Pri neoznačených plastových predmetoch sa riadte odporúčaniami výrobcu.
- Používajte len tie druhy prostriedku na umývanie a leštidla, ktoré sú určené na použitie v automatickej umývačke riadu.
- V umývačke riadu nikdy nepoužívajte mydlo, pracie prostriedky alebo prostriedky určené na umývanie rúk.
- Nenechávajte dvierka spotrebiča otvorené, pretože by ste o ne mohli zakopnúť.
- Poškodený napájací kábel môže z bezpečnostných dôvodov vymieňať len výrobca, jeho servisný technik alebo iná podobne kvalifikovaná osoba.
- Dbajte na to, aby v priebehu inštalácie nedošlo k nadmernému ohnutiu alebo splošteniu napájacieho kabla.
- Nemanipulujte s ovládacími prvkami spotrebiča.
- Spotrebič je potrebné pripojiť k hlavnému vodovodnému ventilu pomocou nových hadíc. Nepoužívajte staré hadice.
- Maximálny počet jedálenských súprav, ktoré je možné umývať je 10.
- Maximálny prípustný vstupný tlak vody je 1 MPa.
- Minimálny prípustný vstupný tlak vody je 0,04 MPa.

Likvidácia

- Obalové materiály tohto spotrebiča sú recyklovateľné
Odovzdajte tieto materiály do vhodného zberného kontajnera, aby mohli byť zrecyklované.



- Je zakázané likvidovať tento spotrebič spolu s bežným domácim odpadom.

Správna likvidácia tohto spotrebiča: Tento symbol na spotrebiči alebo jeho obale znamená, že s týmto spotrebičom nesmie byť manipulované ako s bežným domácim odpadom. Vyslúžilý spotrebič by ste mali odovzdať v príslušnej zberni elektrických a elektronických zariadení, ktorá zaistí jeho recykláciu. Zaistením ekologickej likvidácie vyslúžilého spotrebiča pomôžete predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by inak mohlo dôjsť v prípade nesprávneho zaobchádzania s týmto spotrebičom.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto spotrebiča získate na miestnom úrade pre likvidáciu domového odpadu, alebo v predajni, kde ste spotrebič zakúpili.

⚠ VAROVANIE!

- Likvidáciu obalu aj vyslúžilého spotrebiča zaistí recyklačné stredisko. Odrežte napájací kábel a zneškodnite zariadenie zatvárania dvierok.
- Kartónové obaly sú vyrábané z recyklovaného papiera a mali by ste ich odovzdať v zberni starého papiera, ktorá zaistí ich recykláciu.
- Zaistením správnej likvidácie vyslúžilého spotrebiča pomôžete predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by inak mohlo dôjsť pri nevhodnej manipulácii s týmto spotrebičom.
- Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto spotrebiča získate na miestnom úrade alebo v recyklačnom stredisku.
- LIKVIDÁCIA: Nelikvidujte tento spotrebič spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Zaistite jeho ekologickú likvidáciu oddelene od bežného odpadu.

2. Rýchly používateľský sprievodca

Podrobnejšie informácie týkajúce sa obsluhy spotrebiča nájdete v príslušnej kapitole tohto návodu.

Zapnite spotrebič	Stlačením tlačidla zap./vyp. zapnite spotrebič.
Naplňte zásobník prostriedkom na umývanie	Otvorte kryt (označený A), naplňte prostriedkom pre hlavné umývanie a potom zavorte kryt; Prostriedok na predumývanie nakvapkajte priamo do zásobníka; (Postupujte podľa pokynov v tomto návode!)
Skontrolujte množstvo leštidla	Ak je to potrebné, naplňte leštidlo cez otvor pod krytom (označený B).
Skontrolujte množstvo regeneračnej soli	(Len pri modeloch so systémom zmäkčovania vody.) Elektrický indikátor na ovládacom paneli (ak je k dispozícii). Ak na ovládacom paneli nie je indikátor množstva soli (pri niektorých modeloch), môžete odhadnúť, keď má byť soľ doplnená, podľa počtu cyklov umývania, ktoré spotrebič vykonal.
Naplňte koše riadom	Zoškrabte všetky veľké zvyšky jedla. Zmäkčite zvyšky pripáleného jedla na panviciach a potom naplňte koše. Pozrite si časť s názvom „Príprava a plnenie košov riadom“.
Zvoľte program	Zavorte dvierka, stláčajte tlačidlo voľby programu, pokiaľ sa nerozsvetí zvolený program. (Pozrite si časť s názvom „Prevádzkové pokyny“)
Spusťte umývačku riadu	Otvorte prívod vody. Spotrebič začne pracovať po uplynutí približne 10 sekúnd.
• Zmena programu	1. Spustený cyklus je možné zmeniť len krátko po spustení. Po dlhšej dobe už môže dôjsť k uvoľneniu prostriedku na umývanie a vypusteniu vody. V takom prípade musíte zásobník prostriedku na umývanie znova naplniť. 2. Stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia zastavte umývanie a následne stlačte programové tlačidlo na viac ako 3 sekundy, čím zrušíte prebiehajúci program. 3. Zvoľte nový program. 4. Opäťovne spusťte umývačku riadu.
• Pridanie zabudnutého riadu do umývačky.	1. Stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia zastavte umývanie. 2. Pootvorte dvierka. 3. Potom ako ostrekovacie ramená prestanú pracovať, môžete úplne otvoriť dvierka. 4. Vložte do spotrebiča zabudnutý riad. 5. Zavorte dvierka. 6. Stlačte tlačidlo spustenia/pozastavenia, umývačka začne po 10 sekundách pracovať.
• Ak sa spotrebič vypne počas cyklu umývania.	• Ak sa spotrebič v priebehu cyklu umývania vypne, opäťovne ho zapnite a znova zvoľte požadovaný cyklus umývania a používajte umývačku podľa originálneho stavu zapnutia.
Vypnite spotrebič	Ked' pracovný cyklus skončí, spotrebič sa zastaví. Vypnite spotrebič pomocou tlačidla zap./vyp..
Zavorte prívod vody a vyberte riad z košov	Varovanie: Pred vybratím riadu z košov počkajte niekoľko minút (približne 15 minút), zabráňte tak poškodeniu riadu a náčinia, pretože horúci riad sa môže ľahšie rozbiti'. Riad taktiež lepšie uschnie. Najskôr vyberte riad z dolného koša.

3. Prevádzkové pokyny



DÔLEŽITÉ Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte všetky pokyny týkajúce sa použitia spotrebiča uvedené v tomto návode.

Ovládací panel




1. Tlačidlo napájania - Stlačením zapnete a vypniete. ①
2. Programové tlačidlá - Stlačením zvoľte program a rozsvieti sa príslušný indikátor;
Automatický
Intenzívny
Bežný
ECO
Sklo
90 min.
Rýchly
Predumytie
3. Tlačidlo odloženia štartu;
4. Displej - Zobrazuje čas programu a čas odloženia štartu;
Napr.: Čas programu 3:05
Čas odloženia štartu H:09

5. Stavové indikátory:
Je potrebné doplniť leštidlo
Je potrebné doplniť soľ
Kohútik nie je otvorený
6. Tlačidlo voľby funkcie, len jednu funkciu je možné zvoliť v cykle:
Extra sušenie, na zvýšenie efektivity sušenia.
Účinné umývanie, na zlepšenie účinnosti umývania.
Expres, na skrátenie času trvania programu.
Úspora energie, na zníženie spotreby energie.
7. Tlačidlo pre polovičnú náplň: Funkcia dvojzónového umývania. Stlačením tlačidla zvoľte buď horný kôš alebo spodný kôš a rozsvietia sa príslušné indikátory.
Horní kôš
Spodný kôš

Funkcia umývačky riadu

Pohľad spredu

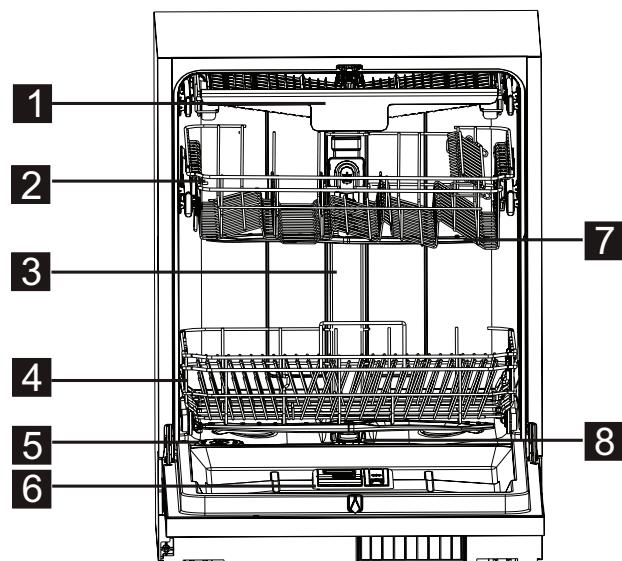

Pohľad zozadu



- 1** Stoja na príbory
2 Horný kôš
3 Vnútorné potrubie
4 Spodný kôš

- 5** Zásobník soli
6 Dávkovač
7 Ostrekovacie ramená

- 8** Filter
9 Konektor prívodu vody
10 Odtokové potrubie

4. Pred prvým použitím spotrebiča

Pred prvým použitím umývačky riadu:

- A** Nastavte zmäkčovač vody
- B** Pridajte 1,5 kg soli určenej pre umývačky riadu a potom úplne naplňte zásobník soli vodou
- C** Naplňte zásobník leštidlom
- D** Naplňte zásobník prostriedkom na umývanie

A. Zmäkčovač vody

Zmäkčovač vody je potrebné nastaviť jedenkrát za rok pomocou vodotesného regulátora.

Zmäkčovač vody je určený na odstránenie minerálov a solí z vody, čo by inak malo škodlivý alebo nepriaznivý vplyv na prevádzku spotrebiča.

Čím je vyšší obsah týchto minerálov a solí, tým tvrdšia je voda.

Zmäkčovač by ste mali nastaviť podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti. Tvrdosť vody zistíte na miestnom vodohospodárskom podniku.

Nastavenie dávkovača soli

Umývačka riadu je navrhnutá tak, aby umožňovala nastavenie množstva spotrebovanej soli na základe tvrdosti vody vo vašej oblasti. Toto slúži na optimalizáciu a prispôsobenie množstva spotrebovanej soli.

Pri úprave spotreby soli prosím postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

1. Zapnite spotrebič;
2. Stlačením programového tlačidla na viac ako 5 sekúnd spusťte model zmäkčovača vody v priebehu 60 sekúnd po zapnutí spotrebiča;
3. Stlačením programového tlačidla zvoľte správne nastavenie v závislosti od tvrdosti vody vo vašom prostredí, pričom nastavenie sa bude meniť v nasledujúcim poradí: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Ak 5 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu nastavenie sa ukončí.

TVRDOSŤ VODY				Poloha voliča	Množstvo soli (gram/cyklus)
°dH	°fH	°Clarke	mmol/l		
0~5	0~9	0~6	0~0.94	H1	0
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2	9
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	H3	12
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4	20
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6	60

Poznámka: 1

dH = 1,25 Clarke = 1,78 fH = 0,178 mmol/l

dH: nemecká stupnica

fH: francúzska stupnica

Clark: anglická stupnica

Poznámka: 2

Výrobné nastavenie: H3 (EN 50242)

Ak potrebujete zistiť tvrdosť vašej vody, obráťte sa na svojho dodávateľa vody.



POZNÁMKA: Ak váš model nie je vybavený zmäkčovačom vody, môžete túto kapitolu preskočiť.

ZMÄKČOVAČ VODY

Tvrdosť vody sa mení v závislosti od konkrétnej oblasti. Ak používate v umývačke riadu tvrdú vodu, na riade a kuchynskom náradí sa budú vytvárať usadeniny.

Spotrebič je vybavený špeciálnym zmäkčovačom, ktorý používa soľ špeciálne navrhnutú na odstránenie vápenatých usadenín a minerálov z vody.


B. Plnenie zásobníka soli

Vždy používajte len soľ určenú pre umývačky riadu.

Zásobník soli sa nachádza pod spodným košom a pri plnení zásobníku soli postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Varovanie!

- Používajte len soľ špeciálne určenú pre umývačky riadu! Akýkoľvek iný druh soli, ktorý nie je určený pre použitie v umývačke riadu, predovšetkým kuchynská soľ, poškodí zmäkčovač vody. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie zmäkčovača vody spôsobené použitím nevhodnej soli.
- Zásobník naplňte soľou pred spustením jedného z kompletných programov umývania.
Vďaka tomu nezostanú na dne spotrebiča rozsypané zrnká soli alebo rozliata slaná voda nejakú dobu, čo by mohlo spôsobiť koróziu.

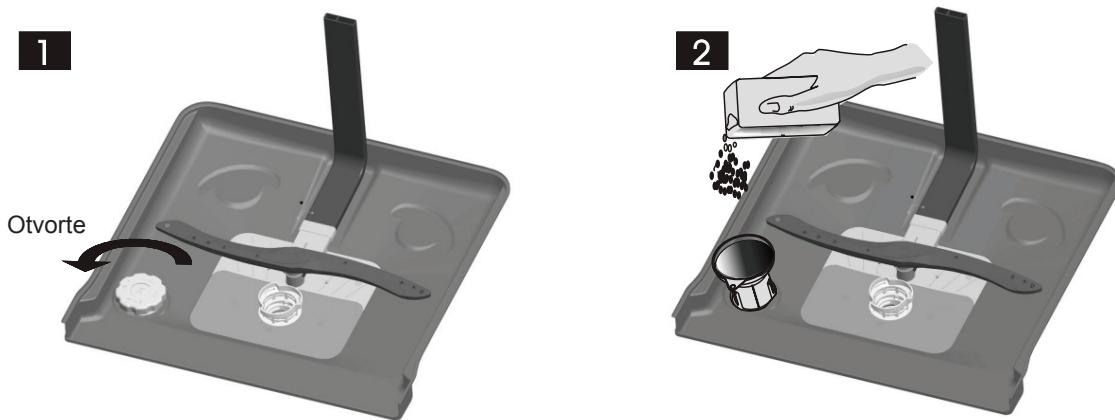

- A** Po vybratí spodného koša, odskrutkujte a vyberte veko zásobníka soli. **1**
- B** Vložte koniec lievika (dodávané príslušenstvo) do otvoru a nasypte do zásobníka približne 1,5 kg soli určenej pre umývačky riadu.
- C** Naplňte zásobník soli po jeho maximálnu hranicu vodou. Je normálne, ak zo zásobníka soli vytečie malé množstvo vody.
- 2**
- D** Po naplnení zásobníka zaskrutkujte veko až na doraz.
- E** Hned' ako naplníte zásobník soľou, indikátor množstva soli v zásobníku zhasne.
- F** Ihned' po naplnení zásobníka soľou by ste mali spustiť program umývania (odporúčame krátky program). V opačnom prípade môže dojsť poškodeniu filtračného systému, čerpadla alebo iných dôležitých častí spotrebiča slanou vodou. Na takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka.



POZNÁMKA:

1. Po rozsvietení indikátora množstva soli na ovládacom paneli musíte znova naplniť zásobník soľou. V závislosti od toho, ako dobre sa soľ rozpúšťa, môže stále svietiť indikátor množstva soli aj vtedy, ak je zásobník soli plný.
Ak sa na ovládacom paneli nenachádza indikátor množstva soli (pri niektorých modeloch), môžete odhadnúť, keď je potrebné doplniť soľ podľa počtu cyklov, ktoré spotrebič vykonal.
2. Ak došlo k vyliatiu vody so soľou, spustite predumývanie alebo rýchly program na jej odstránenie.

C. Plnenie dávkovača leštidla

Dávkovač leštidla

Leštido sa uvoľňuje v priebehu záverečného oplachovania a zabraňuje tak tvorbe kvapiek vody na riade, ktoré by inak mohli zanechať škvurny a pruhy. Okrem toho zlepšuje sušenie tým, že zabraňuje vode priľnúť na riade. Vaša umývačka riadu je určená na použitie tekutého leštidla. Dávkovač leštidla sa nachádza na vnútorej strane dvierok vedľa dávkovača prostriedku na umývanie.

Ak je potrebné doplniť leštido, otvorte uzáver a nalejte leštido do dávkovače tak, aby sa indikátor hladiny leštida úplne zmenil na čierny. Objem zásobníka leštida je približne 110 ml.

Funkcia leštida


Leštido sa automaticky pridáva počas posledného oplachovania a zaistuje tak dôkladné opláchnutie riadu a kuchynského náradia a následne lepšie vysušenie.

Varovanie!

Používajte len leštido určené pre umývačky riadu. Nikdy nelejte do dávkovača leštida iné tekutiny (napr. prostriedok na umývanie riadu alebo tekutý čistiaci prostriedok). Mohlo by dojsť k poškodeniu spotrebiča.

Kedy je potrebné doplniť dávkovač leštidla

Ak sa rozsvieti indikátor potreby doplnenia leštidla na ovládacom paneli, mali by ste doplniť leštidlo.

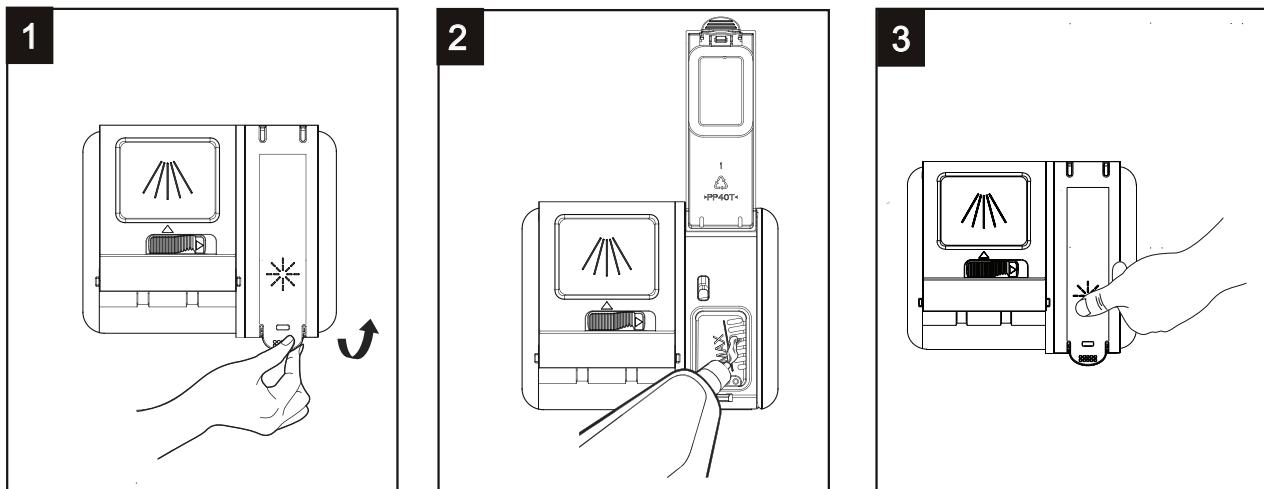

- 1 Otvorte kryt zásobníka leštidla zdvihnutím za jeho rukoväť.
- 2 Opatrne nalejte leštidlo do dávkovača tak, aby nepretieklo.
- 3 Po doplnení zatvorite kryt.



POZNÁMKA: Ak došlo k vyliatiu leštidla počas plnenia, odstráňte jeho zvyšky savou látkou, aby nedošlo k nadmernému peneniu počas ďalšieho cyklu umývania. Nezabudnite zatvoriť dávkovač krytom pred zatvorením dvierok umývačky riadu.

Nastavenie dávkovača leštidla

Na dosiahnutie lepšieho výkonu sušenia s obmedzeným množstvom leštidla je umývačka riadu navrhnutá tak, aby prispôsobovala spotrebu používateľovi. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

1. Zapnite umývačku riadu jej pripojením;
2. V priebehu 60 sekúnd po vykonaní kroku 1, stlačte programové tlačidlo na viac ako 5 sekúnd a potom stlačením tlačidla odloženého štartu zadajte model, pričom indikátor leštidla začne blikáť s 1 Hz frekvenciou.
3. Stlačením programového tlačidla zvoľte správnu dávku podľa vašich zvyklostí, pričom dávka sa bude meniť v nasledujúcim poradí: D1->D2->D3->D4->D5->D1,
Dávkovač kvapká viac leštidla na úrovni D5 ako na inej úrovni, pričom výrobné nastavenie D3.
4. Dávkovanie ukončíte ak nevykonáte žiadnu operáciu v priebehu 5 sekúnd alebo stlačíte tlačidlo zap./vyp..



POZNÁMKA:

Zvýšte dávku leštidla, ak na riade po umytí zostávajú kvapky vody alebo vodného kameňa. Znížte dávku leštidla, ak na riade zostávajú lesklé belavé škvurny, poprípade modrastý film na pohároch alebo čepeliach nožov.

D. Funkcia prostriedku na umývanie

Chemické zložky, ktoré tvoria prostriedok na umývanie, sú potrebné na odstránenie, rozpustenie a vypustenie všetkých nečistôt z umývačky riadu. Väčšina komerčne dostupných prostriedkov na umývanie je vhodná pre použitie na tieto účely.

Varovanie!

Správne použitie prostriedku na umývanie

Používajte len prostriedok na umývanie špeciálne určený pre použitie v umývačke riadu. Prostriedok na umývanie by mal byť čerstvý a suchý. Nesypete práškový prostriedok na umývanie do zásobníka, pokiaľ nie ste pripravení na umývanie riadu.

Prostriedky na umývanie

Existujú tri druhy prostriedkov na umývanie

1. S fosfátom a chlórom
2. S fosfátom a bez chlóru
3. Bez fosfátu a bez chlóru

Obvykle je nový práškový prostriedok na umývanie bez fosfátu. Funkcia fosfátu ako zmäkčovača vody teda nie je uvedená. V tomto prípade odporúčame naplniť zásobník regeneračnou soľou aj vtedy, ak je tvrdosť vody len 6 °dH. Ak používate prostriedok na umývanie bez fosfátu v prípade tvrdej vody, často sa na riade a pohároch vyskytujú biele škvŕny. V takom prípade zvýšte množstvo prostriedku na umývanie, dosiahnete tak lepšie výsledky. Prostriedky na umývanie bez chlóru vybielia riad len trochu. V takom prípade nedôjde k odstráneniu veľkých nečistôt a farebných škvŕn. Zvoľte preto program s vyššou teplotou.

Koncentrované prostriedky na umývanie

Prostriedky na umývanie je možné na základe ich chemického zloženia rozdeliť na dva základné typy:

- Bežné alkalické prostriedky na umývanie s obsahom lúhu
- Nízkoalkalické koncentrované prostriedky na umývanie s prírodnými enzymami


Prostriedky na umývanie vo forme tabletov

Prostriedky na umývanie rôznych značiek vo forme tabletov sa rozpúšťajú rôznou rýchlosťou. Z toho dôvodu sa niektoré tablety prostriedku na umývanie v priebehu krátkeho programu nestihnuť rozpustiť a nevyvinú tak plnú schopnosť umývania. Ak teda používate prostriedky na umývanie vo forme tabletov, vždy zvoľte dlhý program umývania, aby došlo k úplnému odstráneniu zvyškov prostriedku na umývanie.

Zásobník prostriedku na umývanie

Zásobník prostriedku na umývanie musíte pred začatím každého cyklu umývania opäť naplniť podľa pokynov uvedených v tabuľke programov umývania. Vaša umývačka používa menej prostriedku na umývanie a leštidla ako bežná umývačka riadu. Všeobecne platí to, že pre bežne znečistený riad stačí len jedna lyžica prostriedku na umývanie. Viac znečistený riad vyžaduje väčšie množstvo prostriedku na umývanie. Vždy pridávajte prostriedok na umývanie tesne pred začatím programu umývania. V opačnom prípade by mohol zvlhnúť a nemusel by sa správne rozpúšťať.

Vhodné množstvo prostriedku na umývanie

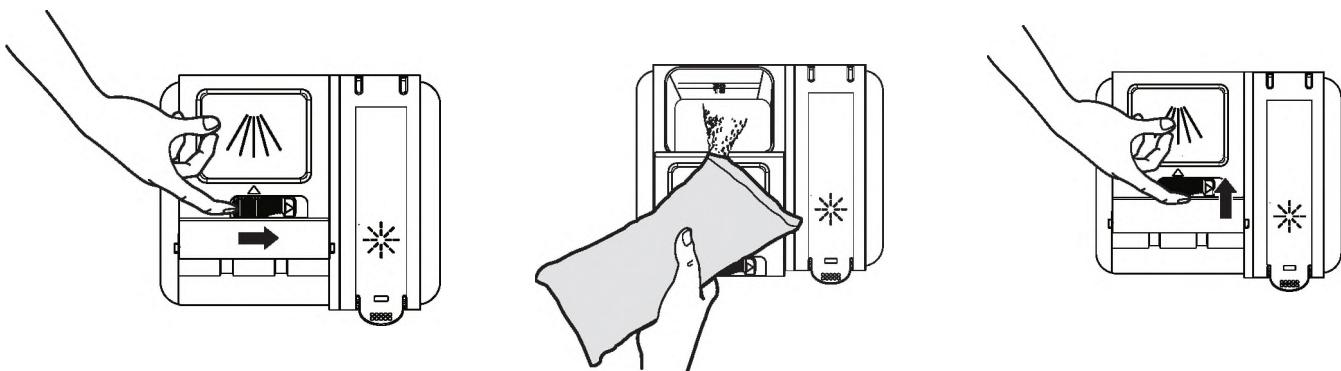

Plnenie zásobníka prostriedku na umývanie

Nasypťte hlavný prostriedok na umývanie do zásobníka s otvoreným krytom;
Prostriedok na predumývanie dajte priamo do zásobníka;



POZNÁMKA:

- Ak je kryt zatvorený: Stlačte uvoľňovacie tlačidlo. Kryt sa otvorí.
- Vždy pridávajte prostriedok na umývanie tesne pred začatím cyklu umývania.
- Používajte len značkový prostriedok na umývanie určený pre umývačky riadu.



VAROVANIE!

**Prostriedok na umývanie pôsobí korozívne!
Prostriedok sa musí nachádzať mimo dosahu detí.**



POZNÁMKA:

- Informácie o množstve prostriedku na umývanie pre jeden program nájdete na poslednej strane.
- Uvedomte si, že v závislosti od miery znečistenia riadu sa potrebná dávka prostriedku na umývanie môže líšiť.
- Dodržiavajte odporúčania výrobcu uvedená na obalu prostriedku na umývanie.

5. Príprava a vkladanie riadu

Odporúčania

- Zvážte zakúpenie riadu, ktorý je označený ako vhodný na umývanie v umývačke riadu.
- Používajte jemný prostriedok na umývanie, ktorý je označený ako „šetrný k riadu“. Ak je to potrebné, vyžiadajte si ďalšie informácie od výrobcov čistiacich prostriedkov.
- Vyberte program s najnižšou možnou teplotou pre konkrétny riad.
- Aby ste predišli poškodeniu, nevyberajte poháre ani príbory z umývačky ihneď po skončení programu umývania.

Umývanie nasledujúcich príborov/riadu v umývačke

Sú vhodné

- Príbory s drevenou, porcelánovou alebo perleťovou rukoväťou
- Plastové predmety, ktoré nie sú odolné voči teplu
- Staršie príbory s lepenými prvkami, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám
- Lepené príbory alebo riad
- Cínové alebo medené predmety
- Krištáľové sklo
- Oceľové predmety s koróziou
- Drevené taniere
- Predmety vyrobené zo syntetických vláken

Nie sú vhodné

- Niektoré typy pohárov môžu po dlhšom čase umývania v umývačke riadu zmatniesť
- Strieborné a hliníkové časti môžu v priebehu umývania zmeniť farbu
- Glazované vzory sa časom môžu zmyť

Upozornenia pred alebo po vkladaní riadu do umývačky

(Pre najlepší výkon umývačky riadu, dodržiavajte nasledujúce pokyny.

Vlastnosti a vzhľad košov na riad a košíkov na príbory sa môžu lísiť v závislosti od konkrétneho modelu.)

Odstráňte všetky veľké zvyšky pokrmov. Namočte zvyšky spálených pokrmov na panviciach.

Nie je potrebné opláchnuť riad pod tečúcou vodou.

Umiestnite riad do umývačky nasledujúcim spôsobom:

1. Riad ako sú šálky, poháre, hrnce/panvice umiestnite do košov hore dnom.
2. Zakrivené alebo vypuklé predmety by ste mali umiestniť tak, aby z nich mohla stieť voda.
3. Všetok riad by ste mali bezpečne umiestniť tak, aby sa nemohol prevrátiť.
4. Všetok riad umiestnite tak, aby sa ostrekovacie ramená mohli v priebehu umývania voľne otáčať.



POZNÁMKA: Veľmi malé predmety by ste nemali umývať v umývačke riadu, pretože by mohli ľahko vypadnúť z koša.

- Umiestnite do umývačky najskôr duté predmety, ako sú šálky, poháre, panvice a pod. Tieto predmety by mali smerovať hore dnom, aby sa v nich nemohla zhromažďovať voda.
- Riad a príbory sa nesmú nachádzať jeden vo vnútri druhého, alebo sa prekrývať.
- Aby nedošlo k poškodeniu pohárov, nesmú sa navzájom dotýkať.
- Rozmerné, veľmi znečistené predmety umiestnite do spodného koša.
- Horný koš je určený na umiestnenie jemnejšieho a ľahšieho riadu, ako sú poháre a šálky na čaj alebo kávu.
- Nože s dlhou čepeľou umiestnené vo vertikálnej polohe predstavujú potencionálne nebezpečenstvo!
- Dlhé a/alebo ostré časti príborov, ako sú napríklad kuchynské nože, by ste mali umiestniť v horizontálnej polohe do horného koša.
- Neumiestňujte do umývačky veľmi veľké množstvo riadu. Len tak dosiahnete dobrý výsledok umývania a nízku spotrebú energie.


Vybratie riadu zo spotrebiča

Aby ste predišli kvapkaniu vody z horného koša na riad v spodnom koši, odporúčame vám najskôr vyprázdníť spodný kôš a až potom horný kôš.

Štandardný vzor plnenia

Plnenie horného koša

Horný kôš je navrhnutý na umiestnenie jemnejšieho a ľahšieho riadu, ako sú poháre, šálky na čaj a kávu, podšálky, taniere, malé misky a plytké panvice (ak nie sú veľmi znečistené). Umiestnite riad a kuchynské náradie tak, aby sa nemohli pohybovať pod prúdmi vody.

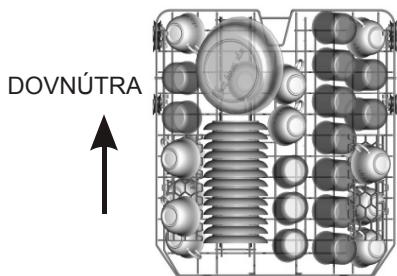

Pamäťajte prosím na to, že:

- Hrnce, servírovacie misky atď. musia vždy smerovať hore dnom.
- Hlboké hrnce musíte nakloniť, aby sa v nich nehromadila voda.
- Spodný kôš je vybavený sklopennými trními, teda je možné doň uložiť aj väčšie hrnce a panvice.

Nastavenie horného koša

Výšku horného koša je možné ľahko nastaviť tak, aby vyhovovala vyššiemu riadu v hornom alebo spodnom koši. Aj keď chcete zdvihnúť kôš do hornej polohy, uchopte ho za rukoväť tak, aby sa obe strany nachádzali v rovnakej výške. Kôš zapadne na svoje miesto. Ak chcete kôš znížiť, zatlačte na rukoväť smerom dole a potom ju uvoľnite.

Zdvihnite kôš do vyššej polohy




Zdvihnite rukoväť na spustenie koša dole



Nastavovacia rukoväť


Plnenie spodného koša

Odporúčame vám umiestniť rozmerne a veľmi znečistené riady do spodného koša: hrnce, panvice, pokrievky, servírovací riad a misky podľa obrázku nižšie. Servírovací riad a pokrievky umiestnite po stranách koša, aby nedošlo k blokovaniu horného ostrekovacieho ramena.

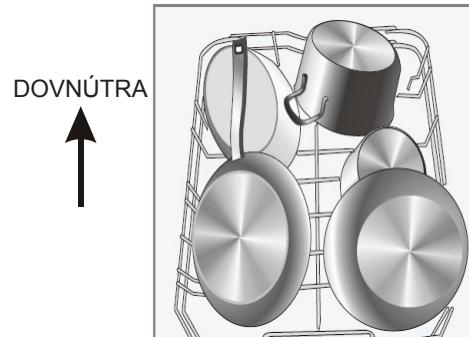

Sklopenie držiaku šálok

Pre lepšie stohovanie šálok je možné držiak sklopiť dole, ako je to znázornené na obrázku nižšie.

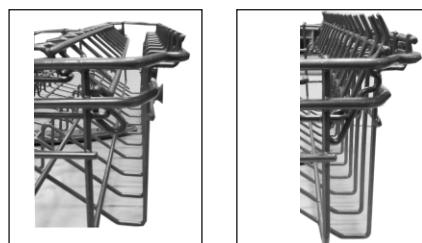

Sklopenie trňov spodného koša

Pre lepšie umiestnenie hrncov a paníc, je možné sklopiť trny, ako je to znázornené na obrázku nižšie.



Košík na príbyry


Príbyry vkladajte do košíka na príbyry s držadlami dolu. Ak má stojan bočné koše, lyžice vkladajte osobitne do príslušných štrbin. Najmä dlhé predmety by mali byť umiestnené v horizontálnej polohe na prednej strane horného koša.

Aby bol dosiahnutý špičkový výsledok, mali by ste vložiť príbyry do košíka a uistiť sa, či:

- Sa navzájom nedotýkajú.
- Sú príbyry umiestnené lícovou časťou nahor.
- Dlhé kuchynské náradie sa nachádza uprostred.

VAROVANIE!

- Žiadne predmety by nemali prechádzať dnom košíka.
- Vždy umiestňujte ostré predmety ostrím dole!

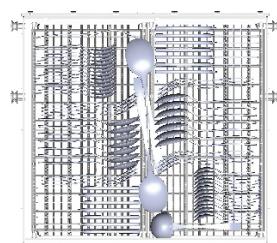

6. Spustenie programu umývania

Tabuľka cyklov umývania



POZNÁMKA: (★)

Význam: Je potrebné doplniť leštidlo do dávkovača leštidla.

Program	Informácia o cykle umývania	Popis cyklu	Prostriedok pre predumytie/ hlavné umývanie	Dĺžka programu (min)	Spotreba energie (Kwh)	Spotreba vody (l)	Leštidlo
Automatický ICS+	Automatické umývanie, mierne, bežne alebo veľmi znečistený riad, so zaschnutými zvyškami pokrmov alebo bez nich.	Predumytie (45 °C) Umývanie (45-55 °C) Oplachovanie Leštenie (65 °C) Sušenie	5/30 g 1 alebo 2 ks	125 - 200	0,9 - 1,2	11 ~ 15	★
Intenzívny BOOST	Pre veľmi silno znečistený riad a normálne znečistené hrnce, panvice, nádoby atď. so zaschnutými zvyškami pokrmov.	Predumytie (50 °C) Umývanie (60 °C) Oplachovanie Oplachovanie Leštenie (70 °C) Sušenie	5/30 g 1 alebo 2 ks	175	1,6	17,5	★
Bežný	Pre normálne znečistený riad, ako sú hrnce, taniere, poháre a ľahko znečistené panvice.	Predumytie (45 °C) Umývanie (55 °C) Oplachovanie Leštenie (65 °C) Sušenie	5/30 g 1 alebo 2 ks	185	1,3	13,5	★
ECO (*EN 50242)	Ide o štandardný program, ktorý je vhodný na umývanie normálne znečisteného riadu. Je najúčinnejším programom z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody pre tento typ riadu.	Predumytie Umývanie (45 °C) Leštenie (65 °C) Sušenie	5/30 g 1 alebo 2 ks	220	0,84	10,5	★
Sklo	Pre mierne znečistený riad a poháre.	Predumytie Umývanie (40 °C) Oplachovanie Leštenie (60 °C) Sušenie	5/30 g 1 alebo 2 ks	130	0,85	13	★
90 min.	Pre bežne znečistený riad, ktorý je potrebné rýchlo umyť.	Umývanie (65 °C) Oplachovanie Leštenie (65 °C) Sušenie	35 g 1 alebo 2 ks	90	1,18	12,5	★
Rýchly	Krátky program umývania pre mierne znečistený riad a rýchle umývanie.	Umývanie (45 °C) Oplachovanie (50 °C) Leštenie (55 °C)	25 g	30	0,82	11	
Namáčanie	Opláchnutie riadu, ktorý plánujete umývať neskôr.	Predumytie		15	0,01	4	

⚠ POZNÁMKA:

*EN 50242: Tento program je testovací cyklus. Informácie pre porovnávací test podľa EN 50242:

- Kapacita: 10 súprav
- Poloha horného koša: horné kolieska na koľajničkách
- Nastavenie leštidla: 6
- Pl: 0,49 w; Po: 0,45 w.

Zapnutie spotrebiča

Spustenie cyklu umývania

- 1 Vysuňte spodný a horný kôš, vložte do nich riad a zatlačte ich späť.
Odporúčame vám plniť najskôr spodný kôš a až potom horný kôš (pozrite si časť „Príprava a vkladanie riadu“).
- 2 Napľňte zásobník prostriedkom na umývanie (pozrite si časť „Pred prvým použitím“).
- 3 Zasuňte zástrčku napájacieho kábla do zásuvky. Zdroj napájania je 220 - 240 VAC/50 HZ, špecifikácia zásuvky je 10 A 250 VAC. Uistite sa, či je prívod vody naplneno otvorený.
- 4 Otvorte dverka, stlačte tlačidlo zap./vyp. a rozsvieti sa indikátor zap./vyp..
- 5 Stlačte programové tlačidlo, program umývania sa bude meniť nasledujúcim smerom:
ECO→Sklo→90 min.→Rýchly→Namáčanie→Automatický→Intenzívny→Bežný→ECO;
Ak zvolíte program, rozsvieti sa príslušný indikátor. Potom zavorte dverka, spotrebič spustí zvolený cyklus umývania.

Zmena programu uprostred cyklu

Predpoklad:

- Prebiehajúci cyklus je možné jednoducho zmeniť, ak prebieha len krátko. V opačnom prípade už došlo k uvoľneniu prostriedku na umývanie a spotrebič už mohol vypustiť vodu. V takom prípade musíte znova naplniť zásobník prostriedkom umývania (pozrite si časť Plnenia zásobníka prostriedku na umývanie).
- Stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia zastavte umývanie. Stlačením programového tlačidla na najmenej 3 sekundy prepnite spotrebič do pohotovostného stavu. Potom môžete zmeniť program na požadované nastavenie (pozrite si časť „Spustenie programu umývania“).

Zabudli ste do spotrebiča vložiť nejaký riad?

Zabudnuté riady môžete do spotrebiča vložiť kedykoľvek pred vyprázdnením zásobníka prostriedku na umývanie.

- 1** Pootvorte dvierka spotrebiča.
- 2** Hneď ako sa ostrekovacie ramená prestanú otáčať, môžete **3** Vložte do spotrebiča zabudnutý riad.
- 4** Zatvorte dvierka spotrebiča.
- 5** Umývačka riadu začne fungovať opäť po 10 sekundách.

Na konci cyklu umývania

Vypnite spotrebič pomocou tlačidla zap./vyp., zatvorte prívod vody a otvorte dvierka umývačky riadu.

Počkajte niekoľko minút a až potom vyberte riad z umývačky, aby ste zabránili v manipulácii s riadom, pretože je stále horúci a náhylnejší na prasknutie. Zároveň lepšie uschne.

■ Vypnutie umývačky riadu

Indikátor programu svieti, ale nebliká, len v tomto prípade je program umývania dokončený.

1. Stlačením tlačidla zap./vyp. vypnite umývačku riadu.
2. Zatvorte prívod vody!

■ Opatrne otvorte dvierka.

Horúci riad je citlivý na náraz. Nechajte riad pred vybratím zo spotrebiča najmenej 15 minút vychladnúť. Otvorte dvierka spotrebiča, nechajte ich pootvorené a počkajte niekoľko minú a až potom riad vyberte. Riad tak stihne vychladnúť a lepšie uschne.

■ Vybranie riadu z umývačky

Je úplne bežné, že umývačka riadu je vo vnútri mokrá.

Najskôr vyprázdnite spodný kôš a až potom horný kôš. Voda tak nebude kvapkať z horného koša na riad v spodnom koši.



VAROVANIE!


Je nebezpečné otvárať dvierka umývačky uprostred cyklu, pretože by ste sa mohli opariť horúcou parou.

7. Údržba a čistenie

Filtrálny systém

Filter zabraňuje tomu, aby sa do čerpadla dostali väčšie zvyšky pokrmov alebo iných predmetov. Zvyšky môžu filter zablokovať a v tomto prípade ich je potrebné odstrániť.

Filtrálny systém pozostáva z hrubého filtra, plochého (hlavného) filtra a mikrofiltra (jemného filtra).

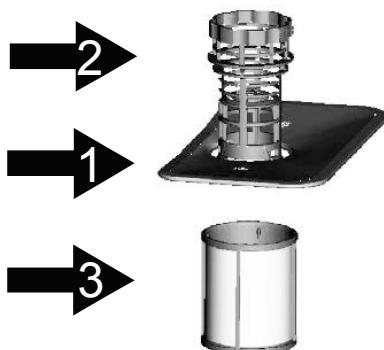

Hlavný filter 1

Potraviny a čiastočky pôdy zachytené v tomto filtro sú rozpustené špeciálnym prúdom na spodnom ostrekovacom ramene a spláchnuté do odtoku.

Hrubý filter 2

Hrubý filter slúži na zachytenie väčších predmetov, napríklad kusov kostí alebo skla, ktoré by mohli zablokovať odtok. Ak chcete odstrániť predmety zachytené filtrom, opatrne zatlačte na uzáver v hornej časti filtra a vyberte ho.

Jemný filter 3

Tento filter zachytáva zvyšky pôdy a potravín vo vnútornom priestore spotrebiča a zabraňuje tomu, aby sa v priebehu cyklu umývania znova zachytili na riade.

Zostavenie filtra


Filter účinne odstraňuje čiastočky z vody na umývanie a umožňuje ich recykláciu v priebehu cyklu.

Na dosiahnutie najlepšieho výkonu a výsledku programu umývania je potrebné tento filter pravidelne čistiť. Z tohto dôvodu je vhodné po každom cykle umývania odstrániť väčšie čiastočky potravín, ktoré sa zachytili vo filtro, opláchnutím filtro pod tečúcou vodou. Ak chcete filtračné zariadenie vybrať, potiahnite za držiak filtro smerom hore.

VAROVANIE!

- Nikdy nepoužívajte umývačku riadu bez nasadeného filtro.
- Nesprávne vykonaná výmena filtro môže znížiť výkon spotrebiča a poškodiť riad aj kuchynské náradie.

1

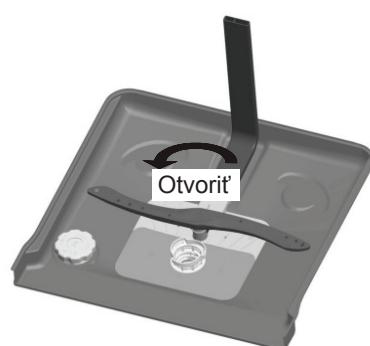

1. krok: Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek,

2



2. krok: Vyťahnite filter smerom hore.



POZNÁMKA: Ak budete postupovať od kroku 1 ku kroku 2, filtračný systém vyberiete; ak budete postupovať od kroku 2 ku kroku 1, filtračný systém nainštalujete.

Poznámky:

- Po každom cykle skontrolujte, či sa vo filtro nezachytili nečistoty a nehrozí tak zablokovanie.
- Po odskrutkovaní hrubého filtra môžete vybrať filtračný systém. Odstráňte z filtračného systému všetky zvyšky potravín a vyčistite ho pod tečúcou vodou.



POZNÁMKA: Celý filtračný systém by ste mali vyčistiť jedenkrát za týždeň.

Čistenie filtra

Na čistenie hrubého a jemného filtra použite kefkou. Opäť zostavte filtračný systém (pozrite si stranu 16) a vložte ho na príslušné miesto v umývačke riadu a zatlačte ho smerom dole.



VAROVANIE!

Nevyvijajte na filtro v priebehu čistenia nadmerný tlak. Mohlo by dôjsť k ich deformácii a potom k následnému zníženiu výkonu umývačky riadu.


Starostlivosť o umývačku riadu

K čisteniu ovládacieho panela použite mierne navlhčenú utierku.
Po vyčistení utrite ovládací panel dosucha.

Na čistenie povrchu spotrebiča použite vhodné leštidlo.

Na čistenie umývačky nikdy nepoužívajte ostré predmety, hrubé špongie ani abrazívne čistiace prostriedky.

Čistenie dvierok spotrebiča

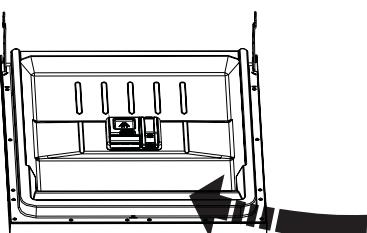

Na čistenie okraja okolo dvierok používajte len mäkkú a vlhkú utierku.
Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky na zabránenie vniknutia vody do dvierok a elektrického zámku.



VAROVANIE!

- Na čistenie panela dvierok nikdy nepoužívajte čistiaci sprej, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zámky dvierok a elektrických častí.
- Nemali by ste používať abrazívne prostriedky ani niektoré papierové utierky, pretože hrozí poškriabanie povrchu z nehrdzavejúcej ocele alebo tvorba škvŕn.

Zazimovanie spotrebiča

V zime vykonajte nasledujúce opatrenia proti zamrznutiu umývačky riadu. Po každom programe umývania postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Odpojte umývačku riadu od elektrickej siete.
2. Zavorte prívod vody a odpojte prívodnú hadicu od vodovodného ventilu.
3. Vypustite vodu z prívodného potrubia a vodovodného ventilu. (Vodu zachyťte do nádoby)
4. Opäťovne pripojte prívodnú hadicu k vodovodnému ventilu.
5. Vyberte filter na dne spotrebiča a špongiou vysajte všetku vodu v prieľbine.



POZNÁMKA: Ak umývačka riadu nemôže fungovať v dôsledku
námrazy, obráťte sa prosím na zákaznícky servis.


Čistenie ostrekovacích ramien

Je potrebné pravidelne čistiť ostrekovacie ramená, v opačnom prípade môžu chemické látky obsiahnuté v tvrdej vode zablokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien.

Ak chcete vybrať horné ostrekovacie rameno, podržte maticu a otáčajte ramenom v smere hodinových ručičiek.

Ak chcete vybrať spodné ostrekovacie rameno, zatlačte rameno smerom hore.

Umyte obe ramená v teplej vode s trochou čistiaceho prostriedku a jemnou kefkou vyčistite trysky. Po ich dôkladnom opláchnutí vráťte ramená späť do spotrebiča.

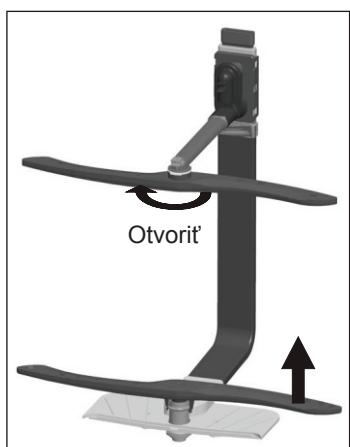

Ako predísť životnosti umývačky riadu

■ Po každom umývaní

Po každom programe umývania zatvorite prívod vody a nechajte dvierka spotrebiča pootvorené, aby mohla uniknúť vlhkosť a zápach.

■ Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky

Pred čistením alebo údržbou spotrebiča vždy najskôr vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.

■ Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky

Na čistenie vonkajších a gumových častí umývačky nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky. Používajte len utierku a teplú vodu s trochou čistiaceho prostriedku.

Ak chcete odstrániť škvarky z vnútorného priestoru umývačky, použite utierku navlhčenú vodou s trochou octu alebo čistiaceho prostriedku určeného špeciálne pre umývačky riadu.

■ Pri dlhodobom nepoužívaní

Odporúčame nechať prebehnúť cyklus umývania s prázdnym spotrebičom, vytiahnuť zástrčku z elektrickej zásuvky, zatvoriť prívod vody a nechať dvierka spotrebiča pootvorené. Vďaka tomu nedôjde k poškodeniu tesnenia dverok a zároveň sa zabráni tvorbe zápachu vo vnútri spotrebiča.

■ Preprava spotrebiča

Ak je potrebné premiestniť spotrebič, snažte sa ho prepravovať vo vertikálnej polohe. Ak je to nevyhnutné, je možné spotrebič prepravovať v polohe na zadnej strane.

■ Tesnenie

Jedným z faktorov, ktoré vedú k tvorbe zápachu v umývačke riadu, sú zvyšky potravín zachytené na tesnení dverok. Tvorbe zápachu zabránite pravidelným čistením tesnenia vlhkou špongiou.

8. Pokyny k inštalácii



Pozor:

Inštaláciu potrubia a elektrických komponentov by mal vykonať len odborník.



Varovanie



Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pred inštaláciou umývačky riadu odpojte prívod elektrickej energie.

V opačnom prípade môže dôjsť k úmrtiu alebo úrazu elektrickým prúdom.

● Príprava k inštalácii

Umývačka riadu by sa mala nachádzať v blízkosti existujúceho vstupného a odtokového potrubia a napájacieho kábla. Mali by ste zvoliť jednu stranu drezu tak, aby uľahčovala pripojenie odtokových hadíc umývačky riadu.

Poznámka: Skontrolujte prosím príslušenstvo na inštaláciu dodávané so spotrebičom (háčik na upevnenie estetického panela, skrutka)


Pozorne si prosím prečítajte pokyny na inštaláciu.

- Ilustrácie rozmerov skrinky a montážnej polohy umývačky riadu
Prípravu by ste mali vykonať pred premiestnením umývačky riadu na miesto inštalácie.
- 1 Zvoľte miesto v blízkosti pri dreze, uľahčíte tak inštaláciu prívodných a odtokových hadíc (pozrite si obrázok 1).
- 2 Ak inštalujete umývačku riadu do rohovej skrinky, nezabudnite ponechať určitý priestor medzi otvorenými dvierkami umývačky a skrinkou (ako je znázornené na obrázku 2).

(Obrázok 1)


Rozmery skrinky

Menej ako 5 mm medzi hornou časťou umývačky riadu a skrinkou a vonkajšími dvierkami zarovnanými so skrinkou.

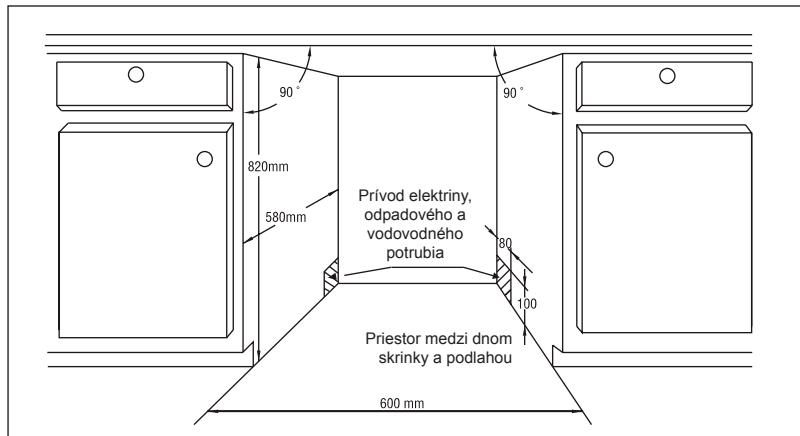

(Obrázok 2)

Minimálny priestor pri otvorených dvierkach

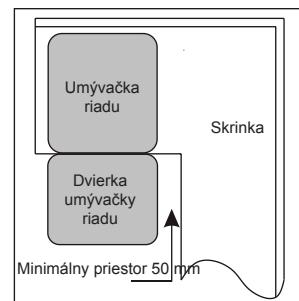


● Rozmery a inštalácia estetického panela

- 1 Estetický drevený panel je možné spracovať podľa obrázku 3.

(Obrázok 3)


Estetický panel by ste mali spracovať v súlade s rozmermi uvedenými na obrázku

(Jednotka: mm)

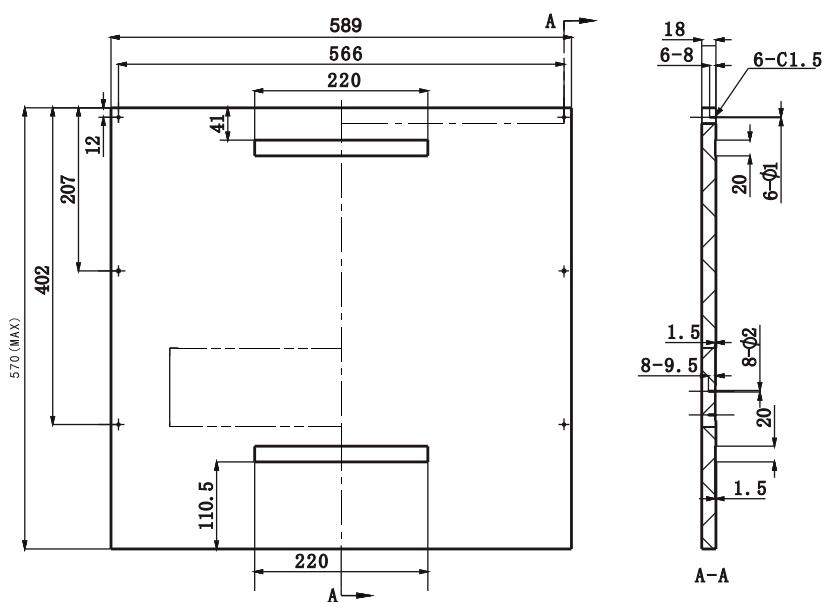

- 2** Nainštalujte gumové nálepky na estetický drevený panel a vložte ich do otvorov vonkajších dvierok umývačky riadu (pozrite si obrázok 4a). Vyrovnajte panel do správnej polohy a potom ho upevnite skrutkami k vonkajším dvierkam (pozrite si obrázok 4b).

(Obrázok 4a)
Inštalácia estetického panela

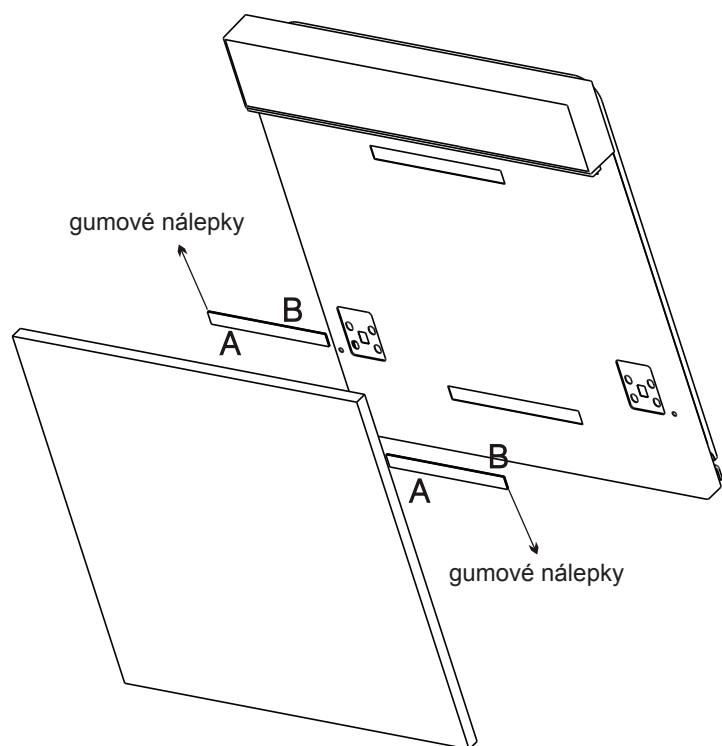


(Obrázok 4b)
Inštalácia estetického
dreveného panela

1. Odstráňte štyri krátke skrutky
2. Upevnite štyri dlhé skrutky.

Odstráňte štyri krátke skrutky

Upevnite štyri dlhé skrutky

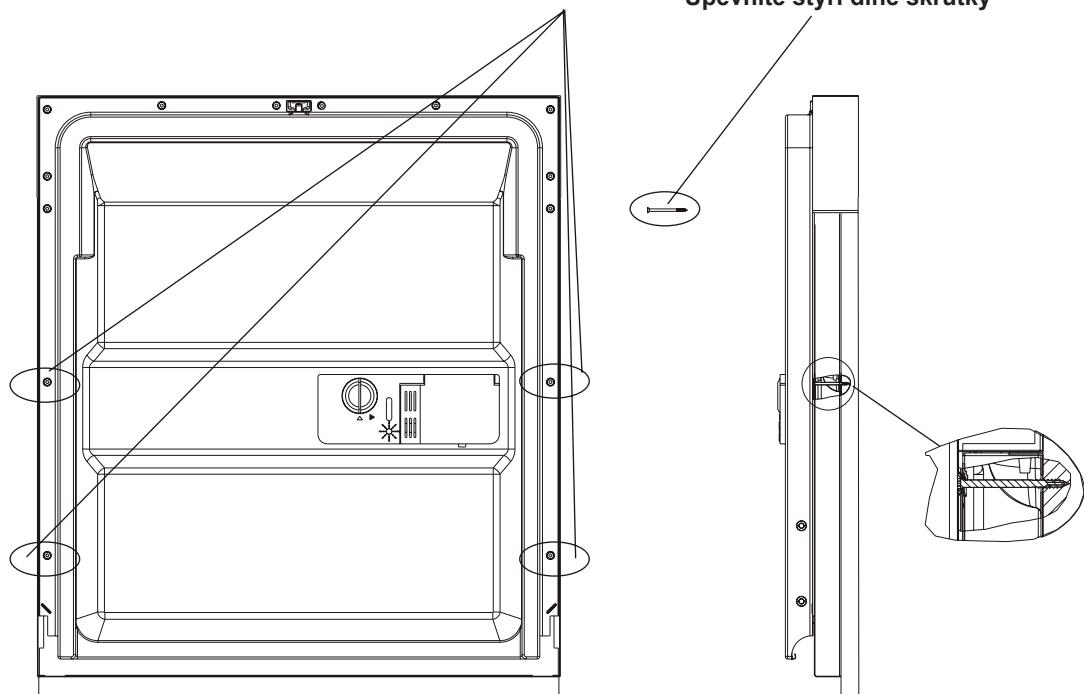


• Nastavenie napnutia pružín dvierok

Pružiny dvierok sú výrobcom nastavené na správne napnutie pre vonkajšie dvierka. Ak je nainštalovaný estetický drevený panel, budete musieť nastaviť napnutie pružín dvierok. Otáčaním nastavovacej skrutky pritlačte alebo uvoľnite oceľové lanko (pozrite si obrázok 5).

Napnutie pružín dvierok je správne, ak zostávajú dvierka v úplne otvorenej polohe vodorovne, na konci však stúpajú s miernym zdvihnutím približne na jeden prst.


(Obrázok 5)
Nastavenie napnutia pružín dvierok

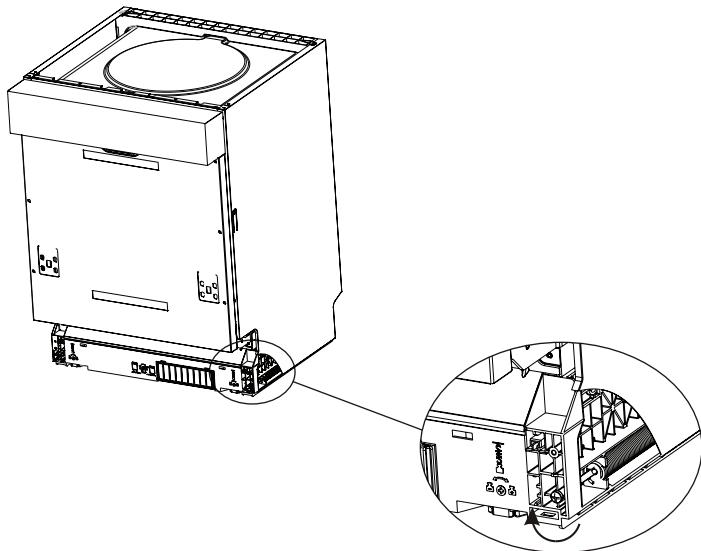

• Pripojenie odtokových hadíc


Zasuňte odtokovú hadicu do odtokového potrubia s minimálnym priemerom 40 mm alebo ju umiestnite do drezu, pričom sa uistite že nedošlo k jej ohnutiu ani skrúteniu. Výška odtokovej rúrky musí byť menšia ako 1000 mm.

⚠ PRIPEVNITE ODTOKOVÚ HADICU SPÔSOBOM A ALEBO B

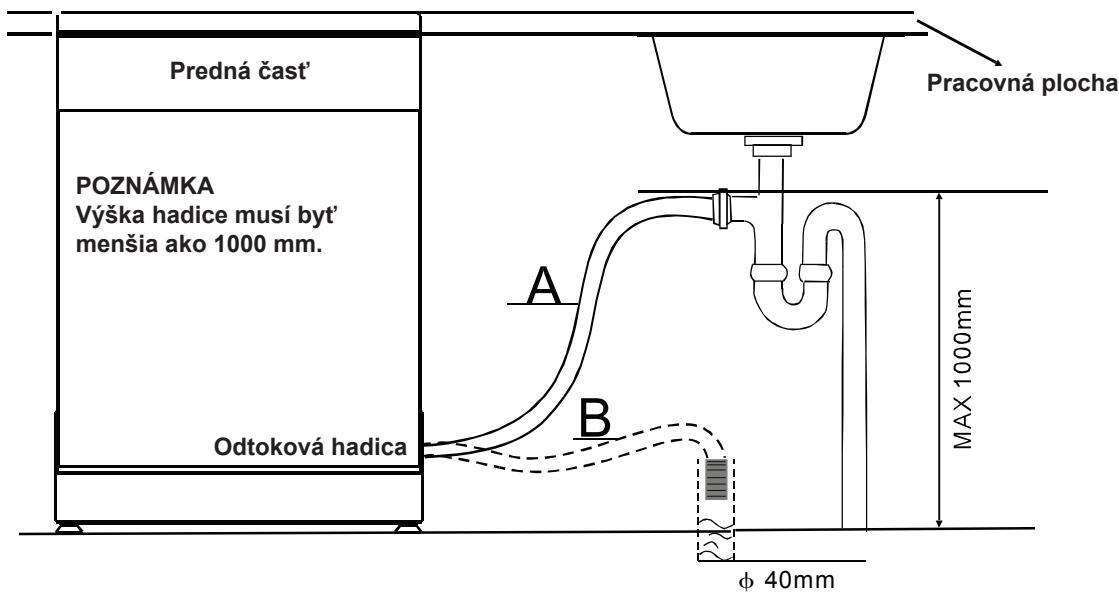

• Postup inštalácie umývačky riadu

- 1 Namontujte dvierka nábytku k vonkajším dvierkam umývačky riadu pomocou dodávaných držiakov. Pozrite si šablónu na umiestnenie držiakov.
- 2 Nastavte napnutie pružín pomocou imbusového kľúča jeho otáčaním v smere hodinových ručičiek dotiahnite ľavú a pravú pružinu dvierok. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu umývačky riadu (obrázok 2).
- 3 Pripojte prívodnú hadicu k prívodu studenej vody.
- 4 Pripojte odtokovú hadicu. Pozrite si znázornenie (obrázok 6)
- 5 Pripojte napájací kábel.
- 6 Upevnite kondenzačný prúžok pod pracovnú plochu skrinky. Uistite sa, či je kondenzačný prúžok zarovnaný s okrajom pracovnej plochy.
- 7 Umiestnite umývačku riadu do správnej polohy (obrázok 4)
- 8 Vyrovnejte umývačku riadu. Zadnú časť je možné vyrovnati spredu otáčaním imbusového kľúča uprostred základne umývačky (obrázok 5A). Na vyrovnanie predných nožičiek použite plochý skrutkovač. Otáčajte predné nožičky dovtedy, pokiaľ nie je umývačka vyvážená (obrázok 5B).
- 9 Umývačka riadu musí byť zaistená na svojom mieste. Je možné to vykonat dvoma spôsobmi:
 - A. Bežný pracovní povrch: Vložte inštalačný háčik do otvoru na boku a pripojte ho k pracovnej ploche pomocou skrutiek do dreva (obrázok 6).
 - B. Mramorová alebo žulová platňa: Pripojte stranu spotrebiča pomocou skrutiek (obrázok 7).

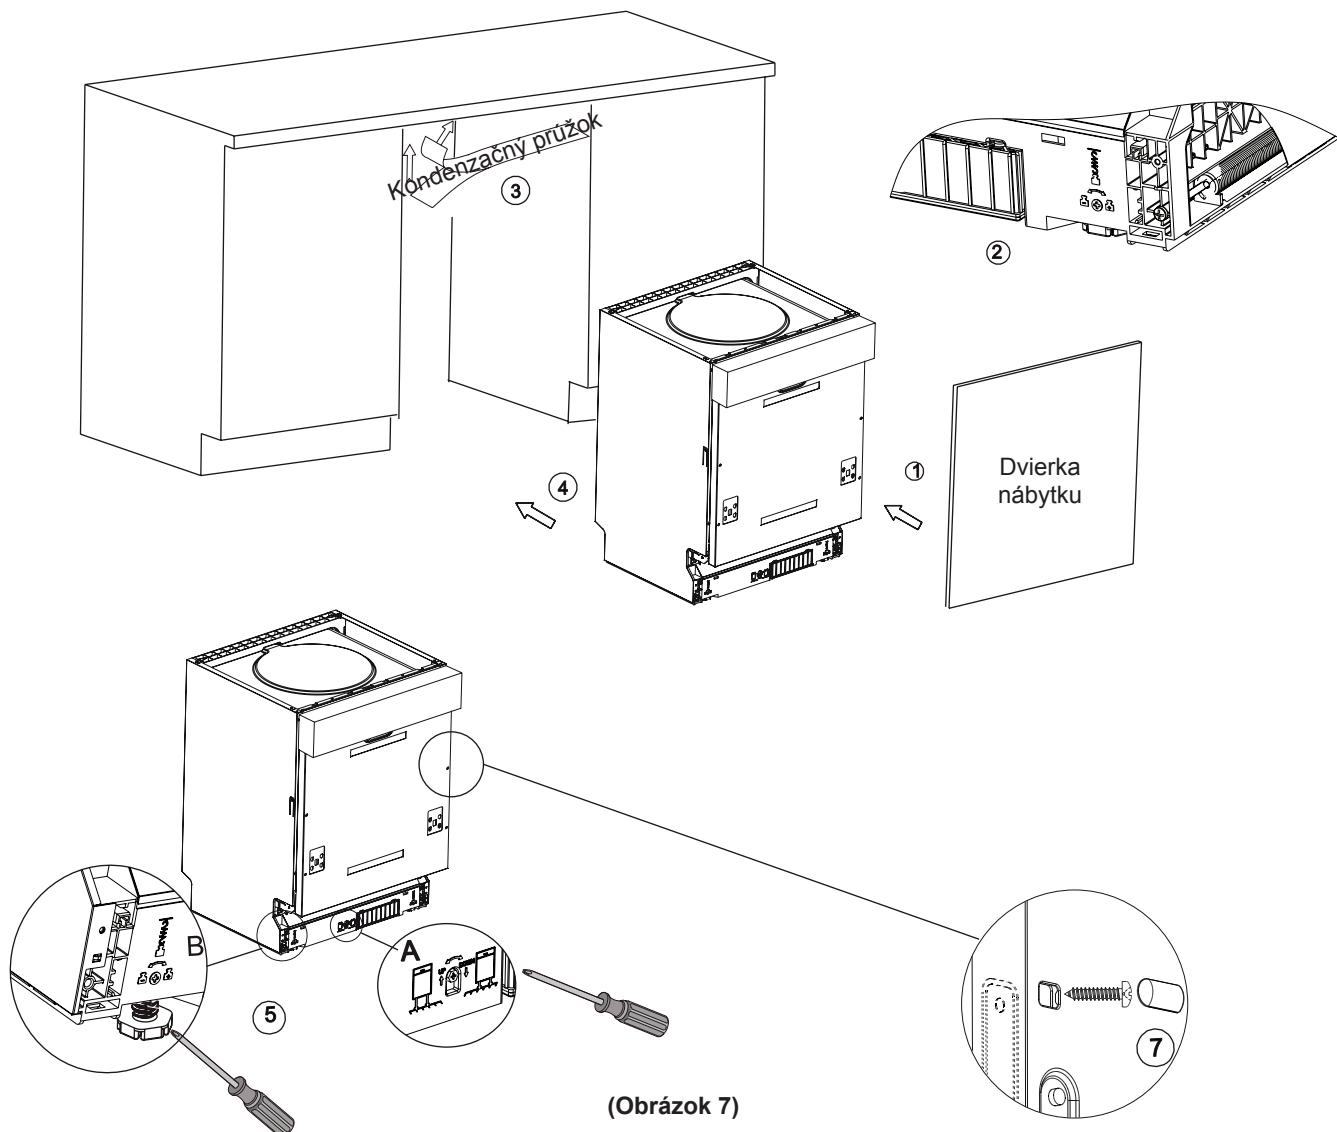

(Obrázok 7)

Umývačka riadu musí byť vyrovnaná na zaistenie jej funkčnosti a dosiahnutie dobrých výsledkov umývania.


- 1 Správne vyrovnanie zaistíte priložením vodováhy k dvierkam a k bočnej strane vo vnútornom priestore spotrebiča.
- 2 Na vyrovnanie umývačky slúžia tri vyrovnávacie nožičky, ktoré je možné nastaviť individuálne.
- 3 Pri vyrovnávaní dávajte pozor, aby sa umývačka riadu neprevrhla.

(Obrázok 8)

Popis vyváženia spotrebiča

POZNÁMKA:

Maximálna vyrovnávacia
výška nožičky je 50 mm.

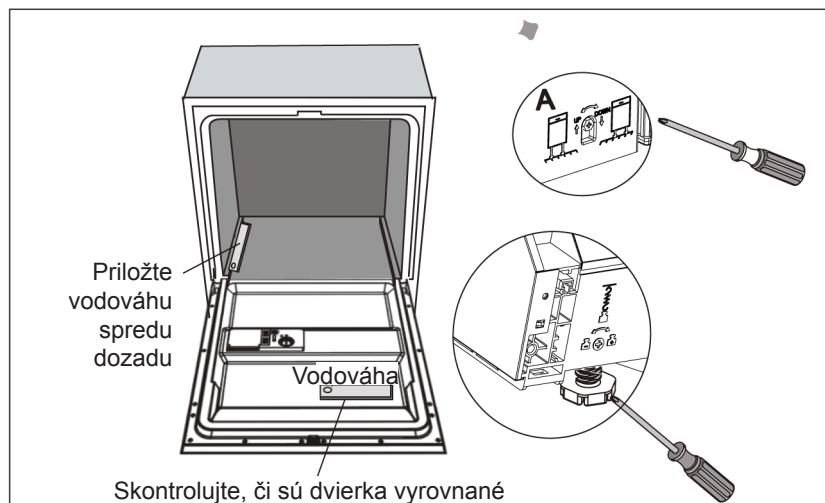

Pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti



VAROVANIE!

Z bezpečnostných dôvodov:

- Nepoužívajte spolu s týmto spotrebičom predĺžovací kábel ani adaptér.
- Za žiadnych okolností neodrezávajte ani neodstraňujte uzemňovací vodič z napájacieho kábla.

Požiadavky týkajúce sa pripojenia k elektrickej sieti


Uistite sa, či hodnoty vašej elektrickej siete zodpovedajú údajom na výrobnom štítku spotrebiča. Odporúčame vám použiť poistku s hodnotou 10 A, poistku s časovým oneskorením alebo prerušenie elektrického obvodu a pripojiť tento spotrebič k samostatnému okruhu.

Pripojenie k elektrickej sieti

**⚠ Pred použitím sa uistite,
či je spotrebič riadne
uzemnený**

Napätie a frekvencia vašej siete musí zodpovedať údajom na výrobnom štítku spotrebiča. Zástrčku napájacieho kábla je možné pripojiť len k správne uzemnenej elektrickej zásuvke. Ak elektrická zásuvka, ku ktorej má byť spotrebič pripojený, nie je vhodná pre tento typ zástrčky, vymeňte zásuvku za príslušný typ a nepoužívajte adaptéry, pretože by mohli spôsobiť prehriatie a požiar spotrebiča.

Pripojenie k prívodu studenej vody

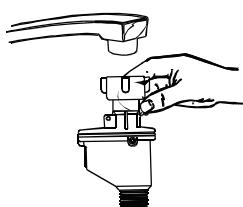

- Pri pripájaní spotrebiča k prívodu vody musíte použiť nové hadice.
Staré hadice nie je možné použiť znova.
Tlak vody sa musí nachádzať medzi 0,04 MPa a 1 MPa. Ak je tlak vody nižší ako uvedené minimum, obráťte sa na zákaznícky servis.
- 1 Uplne vytiahnite hadicu pre prívod vody z držiaka na zadnej strane umývačky riadu.
 - 2 Skrutkami upevnite prívodnú hadicu ku kohútiku so závitom 3/4 palca.
 - 3 Pred zapnutím umývačky riadu uplne otvorte prívod vody.



VAROVANIE! Po použití zatvorte prívod vody

Umiestnenie spotrebiča

Umiestnite spotrebič na požadované miesto. Zadná časť spotrebiča by sa mala opierať o stenu za spotrebičom a bočné strany by sa mali nachádzať pri príahlých skrinkách alebo stenách. Umývačka riadu je vybavená prívodnými a odtokovými hadicami, ktoré je možné umiestniť vpravo alebo vľavo tak, aby bola umožnená správna inštalácia.

Spôsob vypustenia prebytočnej vody z hadíc

Ak saerez nachádza 1000 mm nad podlahou, prebytočnú vodu z hadíc nie je možné vypustiť priamo do drezu. Je potrebné vypustiť vodu do nádoby alebo vhodného zásobníka, ktorý držíte pred umývačkou riadu a ktorý sa nachádza nižšie ako rez.

Odtok vody

Pripojte odtokovú hadicu. Odtokovú hadicu musíte správne namontovať, aby nedochádzalo k úniku vody. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola zalomená alebo nedošlo k jej pricviknutiu.

Predĺžovacia hadica

Ak je potrebné použiť predĺžovaciu hadicu, zaistite aby mala rovnaké parametre ako pôvodná odtoková hadica. Nesmie byť dlhšia ako 4 metre; v opačnom prípade by došlo k zníženiu účinnosti umývačky riadu.

Pripojenie k sifónu

Vzdialenosť medzi odtokom a dnom spotrebiča nesmie byť väčšia ako 1000 mm. Odtokovú hadicu by ste mali riadne upevniť.

Spustenie umývačky riadu

Pred spustením umývačky riadu by ste mali skontrolovať nasledujúce záležitosti.

- 1 Či je umývačka riadu je vyvážená a správne upevnená.
- 2 Či je prívod vody je otvorený
- 3 Či nedochádza k úniku vody
- 4 Či sú vodiče pevne spojené
- 5 Či je zapnuté napájanie
- 6 Či sú spojené prívodné a vypúšťacie hadice
- 7 Či ste z umývačky riadu odstránili všetky obalové materiály a dokumenty



Pozor:

Po inštalácii si prosím uschovajte tento návod.

Obsah tohto návodu je pre používateľov veľmi užitočný.

9. Riešenie prípadných problémov

Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu

Skôr ako sa obráťte na zákaznícky servis, si prečítajte nasledujúce rady a tipy.



Technické problémy

	Problém	Možná príčina	Riešenie
Technické problémy	Umývačka nezačne pracovať	Vypálená poistka alebo vypnutý istič	Vymeňte poistku alebo zapnite istič. Odpojte ostatné spotrebici pripojené k rovnakému elektrickému okruhu, ako je umývačka riadu.
		Napájanie nefunguje	Uistite sa, či je spotrebici zapnutý a sú zatvorené dvierka. Uistite sa, či je zástrčka napájacieho kábla správne zasunutá do zásuvky.
		Tlak vody je nízky	Skontrolujte, či je spotrebici správne pripojený k prívodu vody a či je prívod otvorený.
Všeobecné problémy		Dvierka spotrebici nie sú zatvorené správne	Uistite sa, či sú dvierka správne zatvorené a zaistené.
	Zo spotrebici sa neodčerpáva voda	Upchatá odtoková hadica	Skontrolujte odtokovú hadicu
		Upchatý filter	Skontrolujte hrubý filter (pozrite si kapitolu „Čistenie filtra“)
Všeobecné problémy		Kuchynskýerez je upchatý	Skontrolujteerez a uistite sa, či dobre odteká. Akerez neodteká správne, obráťte sa skôr na inštalatéra ako na servisného technika umývačiek riadu.
	Pena vo vnútornom priestore	Nevhodný prostriedok na umývanie	Používajte len špeciálny prostriedok na umývanie určený pre umývačky riadu. Nebude tak dochádzať k prílišnej tvorbe peny. Ak k tomu aj tak dôjde, otvorte umývačku riadu a počkajte, kým sa pena vytratí. Nalejte dovnútorného priestoru umývačky približne 0,5 l vody. Zavorte a zaistite dvierka spotrebici. Potom zvoľte ľubovoľný cyklus. Umývačka najskôr vypustí vodu. Po vypustení vody otvorte dvierka a skontrolujte, či pena zmizla.
		Rozliate leštidlo	Rozliate leštidlo vždy ihneď utrite.
Hluk	Vnútorný priestor znečistený škvŕnami	Použili ste prostriedok na umývanie s farbivom	Používajte len prostriedok na umývanie bez farbív.
	Biely povlak na povrchu vnútorného priestoru	Minerály obsiahnuté v tvrdej vode	Na vyčistenie vnútorného priestoru použite navlhčenú špongiu s trochou prostriedku na umývanie. Navlečte si rukavice. Nikdy nepoužívajte iné prostriedky na umývanie ako tie, ktoré sú určené pre umývačky riadu. V opačnom prípade môže dochádzať k tvorbe nadbytočnej peny.
	Hrdza na riade	Riad nie je z nehrdzavejúcej ocele. Po naplnení zásobníka soľou vždy spustite rýchly program umývania a to bez príborov v umývačke riadu a bez aktívnej turbo funkcie (ak je k dispozícii). Zvyšky soli sa dostali do cyklu umývania.	Zavorte kryt. Uistite sa, či je správne zatvorený.
Hluk	Z potrubia sa ozýva klepotavý zvuk	Ostrekovacie rameno naráža do predmetov v koší.	Prerušte program a usporiadajte riad tak, aby neblokoval ostrekovacie rameno.
	Z vnútorného priestoru sa ozýva klepotavý zvuk	Riad je uložený veľmi voľne.	Prerušte program a usporiadajte riad tak, aby neležal veľmi voľne.
	Vo vnútornom priestore niečo rachotí.	Chyba pri inštalácii alebo nevhodný priezor potrubia.	Toto nemá vplyv na funkciu umývačky riadu. V prípade pochybností kontaktujte kvalifikovaného inštalatéra.



Neuspokojivý výsledok procesu umývania

Problém	Možná príčina	Riešenie	
Neuspokojivý výsledok procesu umývania	Riad nie je čistý	Riad neboli vložený do košov správne. Program neboli dostatočne výkonný. Nedostatočné množstvo prostriedku na umývanie. Ostrekovacie ramená sú zablokované riadom. Filtračný systém v spodnej časti spotrebiča nie je čistý alebo správne nasadený. Môže dochádzať k zablokovaniu trysiek ostrekovacích ramien.	Pozrite si kapitolu „Plnenie košov riadom“. Zvoľte intenzívnejší program. Pozrite si „Tabuľka cyklov umývania“. Použite viac prostriedku na umývanie alebo zmeňte prostriedok na umývanie. Usporiadajte riad tak, aby sa ramená mohli voľne otáčať. Vyčistite a/alebo správne nainštalujte filtračný systém. Vyčistite ostrekovacie ramená. Pozrite si kapitolu „Čistenie ostrekovacích ramien“.
	Matné sklenené riady	Kombinácia mäkkej vody a veľkého množstva prostriedku na umývanie.	Použite menej prostriedku na umývanie, ak máte mäkkú vodu a na umývanie skla zvoľte kratší cyklus.
	Čierne alebo sivé škvarky na riade	Hliníkové náradie sa tri o riad.	Tieto škvarky je možné odstrániť jemne abrazívnym čistiacim prostriedkom.
	Zvyšky prostriedku na umývanie v zásobníku	Riad blokuje zásobník prostriedku na umývanie.	Usporiadajte riad.
	Riad nie je suchý	Nesprávne vybratie riadu. Veľmi málo leštidla. Riad ste vybrali veľmi skoro. Zvolili ste nesprávny program. Použili ste riad s nekvalitným povrchom.	Vyprázdnite umývačku v správnom poradí. Zvýšte množstvo leštidla alebo doplňte dávkovač leštidla. Nevyberajte riad z umývačky ihneď po skončení cyklu umývania. Pootvorte dvierka, aby mohla unikať para. Začnite s vyprázdňovaním umývačky až vtedy, ak je riad len teplý na dotyk. Najskôr vyprázdnite spodný koš, aby voda z horného koša nekvapala na riad v spodnom koši. Pri krátkom programe je teplota vody na umývanie nižšia, čo sa odráža na účinnosti umývania. Zvoľte dĺhší program na umývanie. Z tohto riadu horšie steká voda. Riad tohto typu nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu.
Neuspokojivý výsledok sušenia			

Chybové hlásenia

V prípade poruchy sa na displeji zobrazí príslušné chybové hlásenie:

Kód	Význam	Možná príčina
E1	Dlhší vstupný čas.	Kohútik nie je otvorený, prívod vody je obmedzený alebo je tlak vody veľmi nízky.
E3	Spotrebič nedosiahol nastavenú teplotu.	Porucha výhrevného telesa.
E4	Pretečenie.	Niektoré prvky umývačky riadu netesnia.
E8	Zlyhanie orientácie rozdeľovacieho ventilu.	Otvorený obvod alebo poškodený rozdeľovací ventil.
EC	Porucha systému umývania.	Porucha PCB alebo motora.
Ed	Komunikačná chyba medzi hlavným PCP a PCB displeja.	Otvorený obvod alebo chybný komunikačný kábel.


VAROVANIE!

Ak spotrebič pretečie, vypnite napájanie a kontaktujte zákaznícky servis.

Ak pretečie spodná časť spotrebiča:

- Vypnite hlavný prívod vody a zavolajte zákaznícky servis.
- Odstráňte prebytočnú vodu pred opäťovným spustením spotrebiča.

Technické údaje

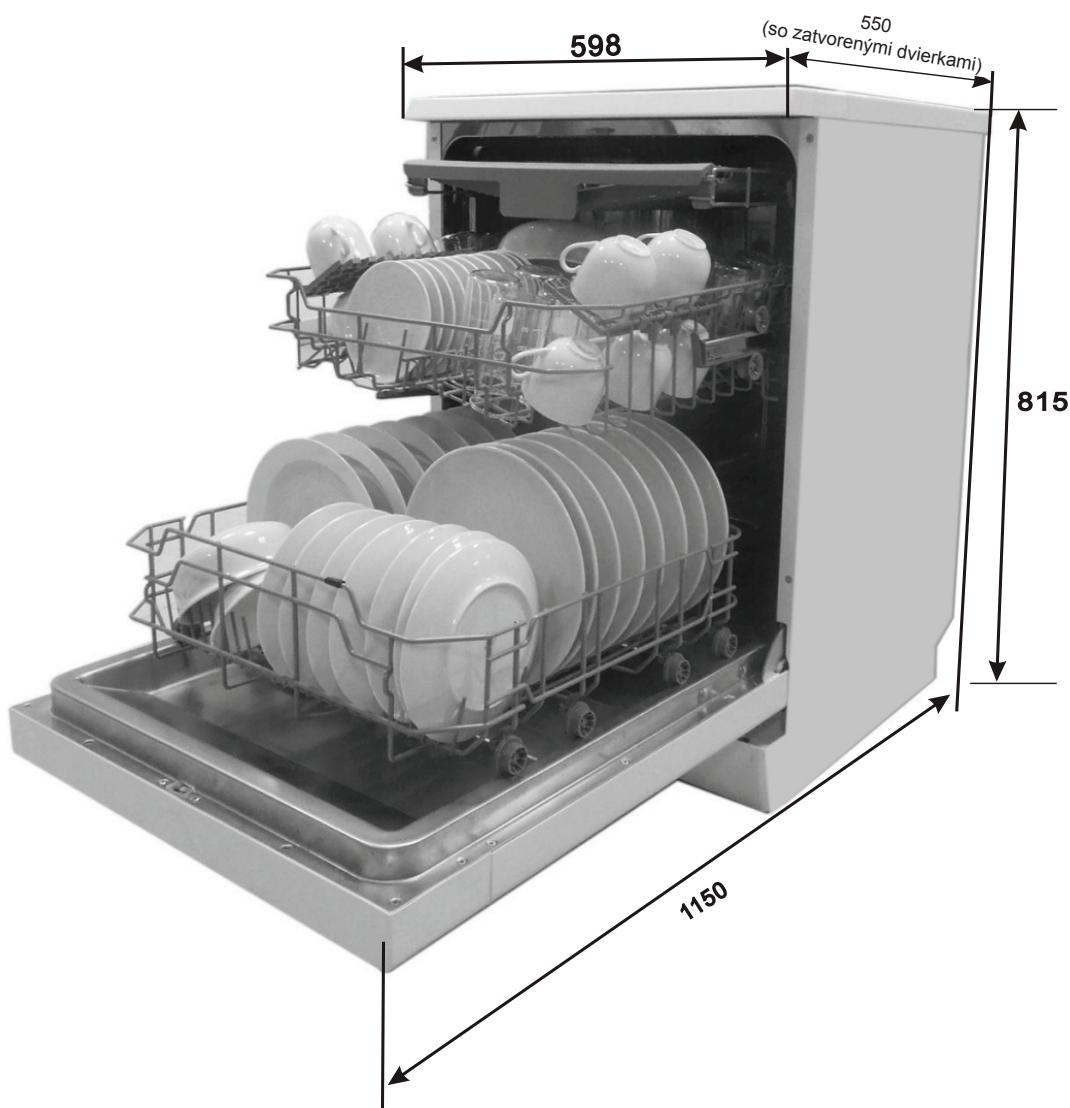

Výška:	815 mm
Šírka:	598 mm
Hĺbka :	550 mm (so zatvorenými dvierkami)
Tlak vody:	0,04 - 1,0 MPa
Napájanie:	viď výrobný štítok
Kapacita:	súprava riadu s 15 ks

Produktový list

Produktový list umývačky riadu pre domácnosť podľa smernice EÚ 1016/2010 a 1059/2010:

Výrobca	DE DIETRICH
Typ/popis	DV91542J
Štandardný počet ks v súprave	15
Energetická trieda ①	A+++
Ročná spotreba energie ②	241 kWh
Spotreba energie štandardného cyklu umývania	0,84 kWh
Spotreba energie vo vypnutom stave	0,45 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	0,49 W
Ročná spotreba vody ③	2940 litrov
Trieda účinnosti sušenia ④	A
Štandardný cyklus umývania ⑤	ECO 50 °C
Dĺžka programu štandardného cyklu umývania	220 min.
Hlučnosť	42 dB (A) re 1 pW
Montáž	Inštalovať pod
Vstavaný spotrebič	Áno
Výška	81,5 cm
Šírka	59,8 cm
Hĺbka (s prípojkami)	55 cm
Spotreba energie	1930 W
Napájanie/frekvencia	230 V - 50 Hz
Tlak vody (prietokový tlak)	0,4 - 10 bar = 0,04 - 1 MPa

Poznámka:

- ① A+++ (najúspornejšia) až D (najmenej úsporná)
- ② Spotreba energie „241“ kWh ročne je vypočítaná na základe 280 štandardných cyklov umývania s použitím studenej vody a v režime s nízkym výkonom. Aktuálna spotreba energie závisí na tom, ako je spotrebič používaný.
- ③ Spotreba vody „2940“ litrov ročne je vypočítaná na základe 280 štandardných cyklov umývania. Aktuálna spotreba vody závisí od toho, ako je spotrebič používaný.
- ④ A (najúčinnejšia) až G (najmenej účinná)
- ⑤ Tento program je vhodný na umývanie bežne znečisteného riadu a zároveň ide o najúspornejší a najúčinnejší program s ohľadom na spotrebu vody a energie pre daný typ riadu.

Spotrebič vyhovuje európskym normám a smerniciam v ich aktuálnej verzii pri dodaní:


- LVD 2006/95/EÚ
- EMC2004/108/EÚ
- ErP2009/125/EÚ

Vyššie uvedené hodnoty boli namerané v súlade so štandardmi za špecifických prevádzkových podmienok. Výsledky sa môžu lísiť v závislosti od množstva a miery znečistenia riadu, tvrdosti vody, množstva prostriedku na umývanie atď.


Tento návod na obsluhu bol zostavený v súlade s normami a predpismi platnými v Európskej únii.

Plnenie košov podľa En50242:




1. Horný kôš:

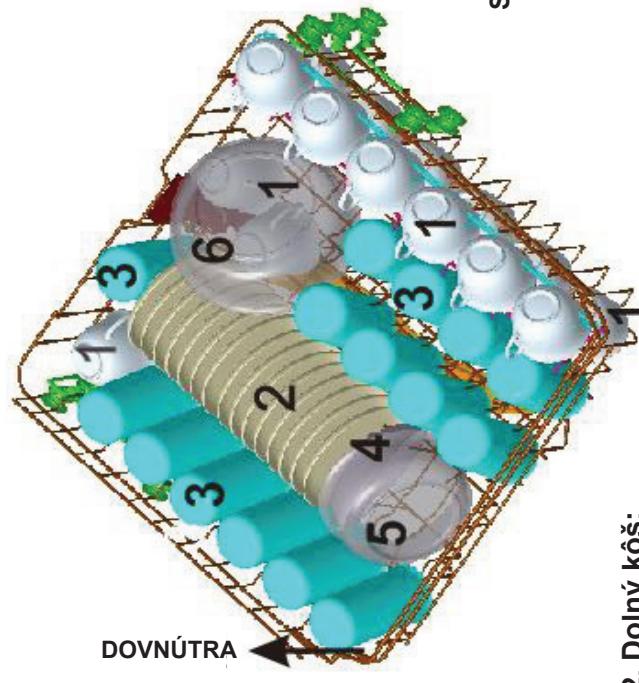

2. Dolný kôš:

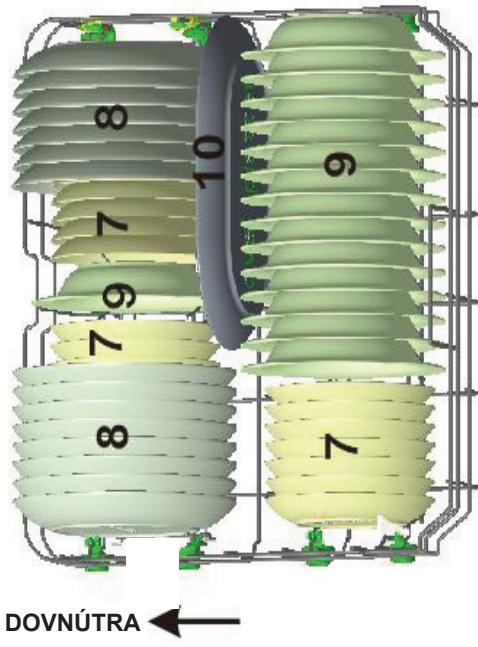

3. Košík na príbyry:

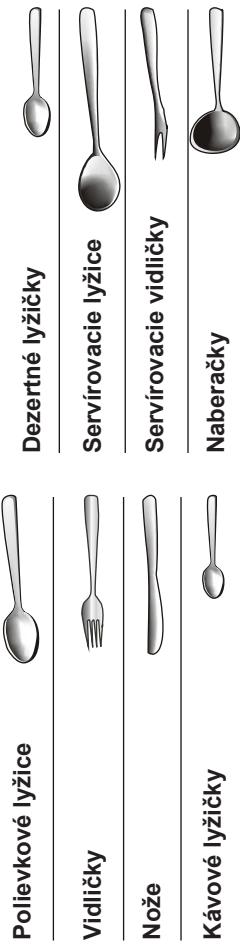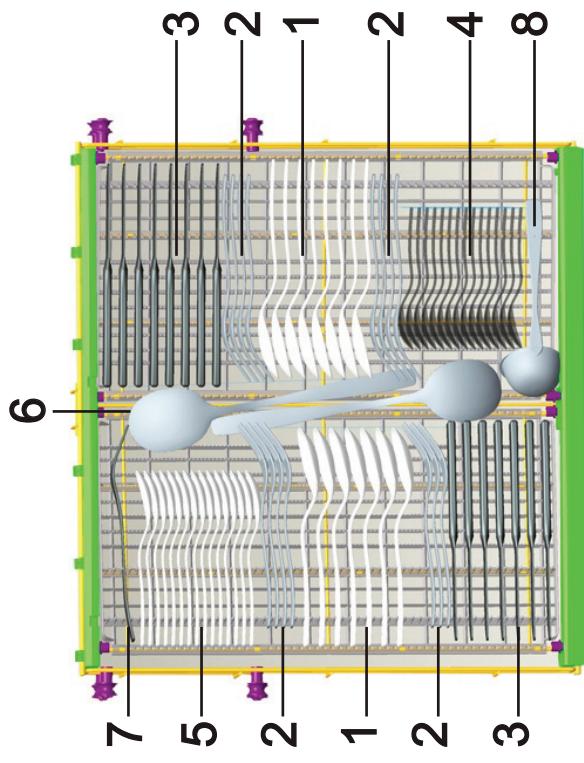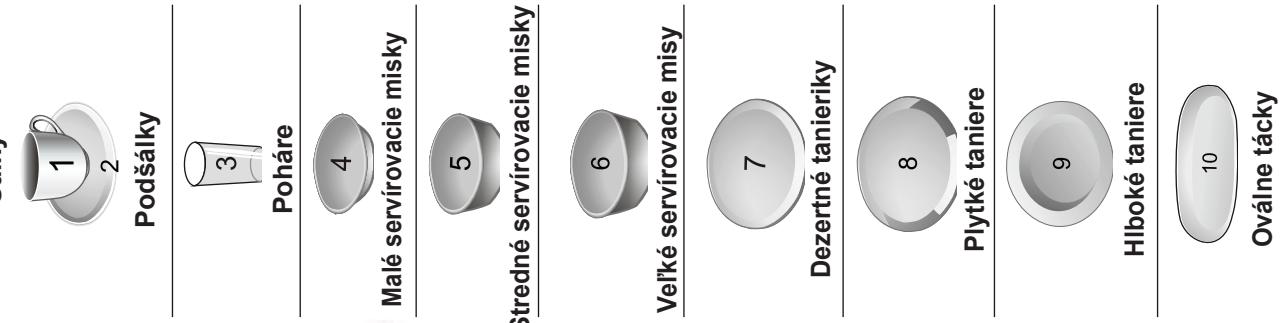






Informácie pre porovnávanie testy v súlade s EN 50242

Kapacita: súprava riadu 15 ks
Počet horného koša: dolná poloha

Program: ECO
Nastavenie leštida: 6
Nastavenie zmäkčovača: H3

Nastavenie zmäkčovača: 6
Nastavenie zmäkčovača: H3

Kôš na príbory môžete nastaviť do 5 pozící:

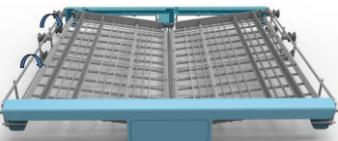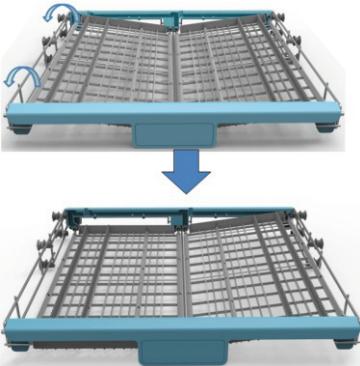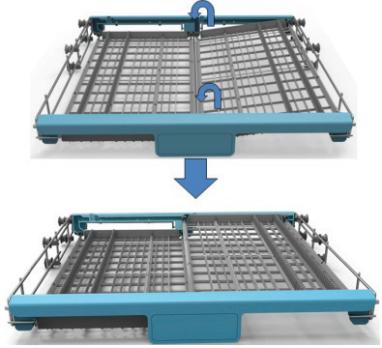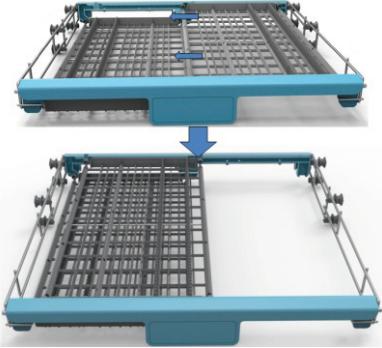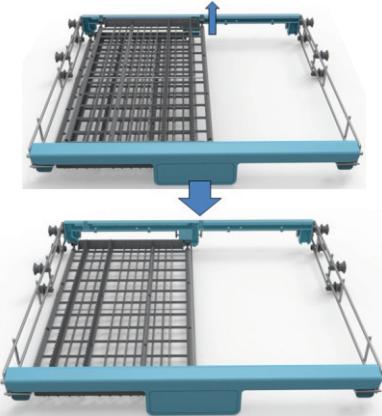Pozícia 1	 <p>Pozícia jedna: zdvíhnite ľavý kôš hore, ľavý aj pravý kôš sú vedené do strán.</p>
Pozícia 2	 <p>Pozícia dva: ľavý kôš nastavte do spodnej polohy, ľavý kôš je plochý a pravý kôš je vedený do strán.</p>
Pozícia 3	 <p>Pozícia tri: zdvíhnite pravý kôš hore, ľavý aj pravý kôš sú v rovine.</p>
Pozícia 4	 <p>Pozícia štyri: presuňte pravý kôš sprava doľava, dva koše sa prekrývajú.</p>
Pozícia 5	 <p>Pozícia päť: vyberte pravý kôš zo zásobníka, ponechajte len ľavý kôš.</p>

SK Popredajný servis:

Akúkoľvek údržbu vášho spotrebiča by mal vykonávať len:

- Váš predajca,
 - Alebo iný kvalifikovaný technik, ktorý je autorizovaný výrobcom spotrebiča.
- Pri komunikácii so servisným strediskom vždy uvádzajte všetky údaje o vašom spotrebiči (model, typ a sériové číslo).