




PL Piekarnik do zabudowy / Instrukcja obsługi

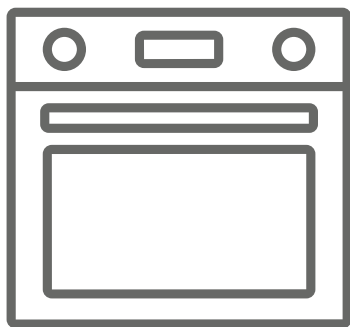

KTE1030B
KTE1030X

Dziękujemy za wybranie tego produktu.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje obsługi i konserwacji sprzętu.
Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia i zachowaj ją na przyszłość.

Ikona	Rodzaj	Znaczenie
	ALERT	Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci.
	RYZYSKO PORAŻENIA PRĄDEM	Niebezpieczne napięcie
	POŻAR	Ostrzeżenie; Zagrożenie pożarowe / materiały łatwopalne
	OSTRZEŻENIE	Ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia
	WAŻNE/UWAGA	Prawidłowe działanie systemu

SPIS TREŚCI

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	4
1.1 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa	4
1.2 Alerty dotyczące instalacji.....	6
1.3 Podczas użytkowania	7
1.4 Podczas czyszczenia i konserwacji.....	8
2. INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA.....	10
2.1 Instrukcje dla instalatora.....	10
2.2 Instalacja piekarnika	10
2.3 Podłączenie elektryczne i bezpieczeństwo	11
3. FUNKCJE PRODUKTU	13
4. UŻYCIE PRODUKTU	14
4.1 Sterowanie piekarnikiem	14
4.3 Użycie dotykowego programatora Visio	16
4.4 Akcesoria	17
5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	20
5.1 Czyszczenie	20
5.2 Konserwacja	22
6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I TRANSPORT	23
6.1 Rozwiązywanie problemów	23
6.2 Transport	23

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i przechowuj je w wygodnym miejscu, aby w razie potrzeby móc się z nimi zapoznać.
- Niniejsza instrukcja została przygotowana dla więcej niż jednego modelu, więc Twoje urządzenie może nie zawierać niektórych funkcji opisanych w tej instrukcji. Z tego powodu podczas czytania instrukcji obsługi należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie dane.

1.1 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia ani konserwacji bez nadzoru.

⚠️ ALERT: Urządzenie i niektóre części nagrzewają się podczas użytkowania. Uważaj, aby nie dotknąć elementów grzejnych. Trzymaj dzieci w wieku poniżej 8 z dala od obiektu, chyba że są pod stałym nadzorem.

🔥 ⚠️ ALERT: Zagrożenie pożarowe:

Nie przechowuj rzeczy na gorących powierzchniach.

⚠️ ⚠️ ALERT: Jeśli powierzchnia jest pęknięta, wyłącz maszynę, aby zapobiec porażeniu prądem.

- Nie używaj urządzenia z zewnętrznym timerem lub oddzielnym pilotem.
- Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Uważaj, aby nie dotknąć elementów grzejnych wewnątrz piekarnika.

- Po krótkim okresie użytkowania uchwyty mogą się nagrzewać.
- Do czyszczenia szyby w drzwiczkach piekarnika i innych powierzchni nie używaj szorstkich środków czyszczących ani drutów. Mogą zarysować powierzchnie, co może doprowadzić do rozbicia szyby w drzwiach lub uszkodzenia powierzchni.
- Nie używaj odkurzaczy parowych do czyszczenia urządzenia.

 **ALERT:** Aby zapobiec ewentualnemu porażeniu prądem, przed wymianą żarówki należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.

 **OSTRZEŻENIE:** Niektóre części mogą się nagrzewać podczas gotowania lub grillowania. Podczas używania trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci.

- Twoje urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi i międzynarodowymi normami i przepisami.
- Konserwacja i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych techników serwisowych. Instalacja i naprawa przez nieautoryzowanych techników może być niebezpieczna. Pod żadnym pozorem nie należy zmieniać ani modyfikować specyfikacji urządzenia. Niewłaściwe osłony kuchenki mogą być przyczyną wypadków.
- Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że lokalne warunki dystrybucji (właściwości gazu i ciśnienie gazu lub napięcie sieciowe i częstotliwość) oraz specyfikacje urządzenia są zgodne. Specyfikacje tego urządzenia są podane na etykiecie.

 **OSTRZEŻENIE:** To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do gotowania i jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie może być używane do jakichkolwiek innych celów, takich jak użytkowanie inne niż w środowisku domowym lub komercyjnym lub do ogrzewania pomieszczeń.

- Nie używać uchwytów drzwiczek piekarnika do podnoszenia i przenoszenia urządzenia.
- Podjąć wszelkie możliwe środki, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo. Ponieważ szkło może pęknąć, należy uważać, aby nie zarysować szkła podczas czyszczenia. Unikaj uderzania lub stukania w szkło akcesoriów.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie został przycięty lub uszkodzony podczas instalacji. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie pozwalać dzieciom wspinać się lub siadać na drzwiach piekarnika, gdy są otwarte.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od tego urządzenia.

1.2 Alerty dotyczące instalacji

- Nie uruchamiaj urządzenia przed jego całkowitym zainstalowaniem.
- Urządzenie musi zostać zainstalowane przez autoryzowanego technika. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym umieszczeniem i montażem przez osoby nieuprawnione.
- Podczas rozpakowywania urządzenia należy upewnić się, że nie zostało uszkodzone podczas transportu. Jeśli coś jest uszkodzone, nie używaj urządzenia i natychmiast skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Materiały opakowaniowe (nylon, zszywki, polistyren itp.) Mogą zaszkodzić dzieciom. Zbierać i natychmiast usuwać.
- Chronić urządzenie przed warunkami atmosferycznymi. Nie wystawiaj go na działanie słońca, deszczu, śniegu, kurzu ani nadmiernej wilgoci.
- Wszystkie materiały (np. Szafki) wokół urządzenia muszą wytrzymywać minimalną temperaturę 100 °C.

- Urządzenia nie wolno instalować za ozdobnymi drzwiami, aby zapobiec przegrzaniu.

1.3 Podczas użytkowania

- Przy pierwszym użyciu piekarnika można poczuć delikatny zapach. Jest to dość powszechne i wynika z materiałów izolacyjnych na elementach grzejnych. Przed pierwszym użyciem zalecamy pozostawienie pustego piekarnika i ustawienie go na maksymalną temperaturę przez pierwsze 45 minut. Upewnij się, że środowisko, w którym produkt jest zainstalowany, jest dobrze wentylowane.
 - Zachowaj ostrożność podczas otwierania drzwiczek piekarnika podczas lub po zakończeniu pieczenia. Gorąca para wydobywająca się z piekarnika może spowodować oparzenia.
 - Nie umieszczaj łatwopalnych lub palnych materiałów wewnątrz lub w pobliżu urządzenia podczas pracy.
 - Zawsze używaj rękawic żaroodpornych do wyjmowania i przenoszenia potraw z piekarnika.
 - W żadnym wypadku nie wolno przykrywać piekarnika folią aluminiową, ponieważ może się przegrzać.
 - Nie stawiaj naczyń ani blach do pieczenia bezpośrednio na dnie piekarnika podczas pieczenia. Dno piekarnika jest bardzo gorące i może uszkodzić produkt.
-  Nie pozostawiaj piekarnika bez nadzoru podczas gotowania z użyciem stałych lub płynnych olejów. Mogą zapalić się w ekstremalnych warunkach ogrzewania. Nigdy nie gasić płomieni spowodowanych olejem wodą. Zamiast tego wyłącz piekarnik i przykryj patelnię pokrywką lub pokrywą przeciwpożarową.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyłącz główny włącznik zasilania.

- Gdy nie korzystasz z urządzenia, upewnij się, że elementy sterujące są zawsze w pozycji „0” (stop).
- Tace przechylają się podczas wyciągania. Podczas wyjmowania z piekarnika uważaj, aby nie rozlać ani nie wypuścić gorącej żywności.
- Nie wolno ładować drzwi, gdy są otwarte. Może to spowodować wyważenie piekarnika lub uszkodzenie drzwiczek.
- Nie wieszaj ręczników, ścierek do naczyń ani ubrań na urządzeniu ani na jego uchwytach.

1.4 Podczas czyszczenia i konserwacji

- Przed czyszczeniem lub konserwacją upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci.
- Nie usuwaj elementów sterujących podczas czyszczenia panelu sterowania.
- Aby zachować wydajność i bezpieczeństwo swojego sprzętu, zalecamy zawsze używać oryginalnych części zamiennych i, jeśli to konieczne, dzwonić tylko do naszych autoryzowanych przedstawicieli serwisowych.

Deklaracja zgodności CE



Deklarujemy, że nasze produkty są zgodne z obowiązującymi dyrektywami, decyzjami i rozporządzeniami europejskimi oraz wymaganiami określonymi w przywołanych normach.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do gotowania w domu. Każde inne użycie (takie jak ogrzewanie pomieszczenia) jest niewłaściwe i niebezpieczne.

 Instrukcja obsługi dotyczy kilku modeli. Możesz zauważyć różnice między tymi instrukcjami a posiadanym modelem.

Utylizacja starego urządzenia



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

2. INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

! ALERT: To urządzenie musi być instalowane przez autoryzowany personel serwisowy lub wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

- Nieprawidłowa instalacja może spowodować uszkodzenia i obrażenia, za które producent nie ponosi odpowiedzialności i nie jest objęty gwarancją.
- Przed instalacją należy upewnić się, że warunki lokalnej dystrybucji (napięcie i częstotliwość sieci) oraz wymagania urządzenia są zgodne. Wymagania tego urządzenia są podane na etykiecie.
- Należy przestrzegać praw, przepisów, dyrektyw i norm obowiązujących w kraju użytkowania (przepisy dotyczące bezpieczeństwa, prawidłowy recykling zgodny z przepisami itp.)

2.1 Instrukcje dla instalatora

Ogólne instrukcje

- Po usunięciu opakowania z urządzenia i akcesoriów sprawdź, czy urządzenie

nie jest uszkodzone. Jeśli podejrzewasz, że coś jest uszkodzone, nie używaj urządzenia i natychmiast skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym technikiem.


- Upewnij się, że w pobliżu urządzenia nie ma materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony, olej, odzież itp. Mogą spowodować pożar.
- Blat roboczy i meble otaczające urządzenie muszą być wykonane z materiałów odpornych na temperatury powyżej 100 °C.
- Urządzenia nie należy instalować bezpośrednio nad zmywarką, lodówką, zamrażarką, pralką lub suszarką bębnową.

2.2 Instalacja piekarnika


Urządzenia dostarczane są z zestawami montażowymi i mogą być instalowane na powierzchni roboczej o odpowiednich wymiarach. Poniżej znajdują się wymiary do zainstalowania kuchenki i piekarnika.

A (mm)	557	min./max. F (mm)	560/580
B (mm)	550	min. G (mm)	555
C (mm)	595	min. H/I (mm)	600/590
D (mm)	575	min. J/K (mm)	5/10
E (mm)	574		


Instalacja pod blatem roboczym

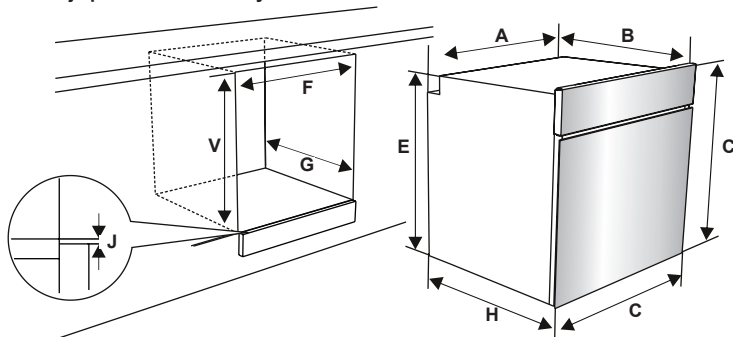

Montaż w szafce wiszącej

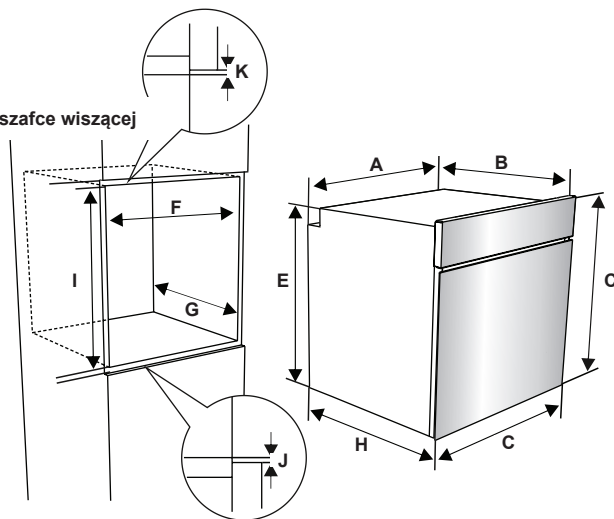

Po wykonaniu połączeń elektrycznych włożyć piekarnik do szafki, wsuwając go do przodu. Otwórz drzwiczki piekarnika i włoż 2 śruby w otwory w ramie piekarnika. Upewnij się, że rama produktu dotyka drewnianej powierzchni obudowy i dokręć śruby.

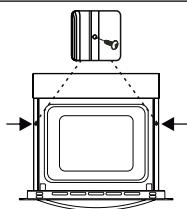

2.3 Podłączenie elektryczne i bezpieczeństwo

⚠ ALERT: Podłączenie elektryczne tego urządzenia musi być wykonane przez autoryzowany personel serwisowy lub wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi oraz zgodnie z przepisami.


⚠ ALERT: TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIENE.

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że napięcie urządzenia (wybite na tabliczce znamionowej urządzenia) jest zgodne z

dostępnym napięciem sieciowym oraz że linia zasilająca jest w stanie obsłużyć znamionową moc urządzenia (również wskazaną na tabliczce znamionowej).

- Podczas instalacji należy używać kabli izolowanych. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie urządzenia. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony i wymaga wymiany, powinien to zrobić wykwalifikowany personel.
- Nie używaj przejściówek, rozdzielaczy i / lub przedłużaczy.
- Przewód zasilający powinien znajdować się z dala od gorących części urządzenia i nie powinien być zginany ani ściskany. W przeciwnym razie kabel może ulec uszkodzeniu i spowodować zwarcie.
- Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki, należy zastosować odłącznik dla wszystkich biegunów (z minimalną odległością styków 3 mm), aby zachować zgodność z przepisami bezpieczeństwa.
- Urządzenie jest przeznaczone do zasilania napięciem 220 - 240 V ~ i 380 - 415 V 3N ~. Jeśli twój zasilacz jest inny, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym elektrykiem.

- Przewód zasilający (H05VV-F) musi być wystarczająco długi, aby można go było podłączyć do urządzenia, nawet jeśli urządzenie stoi z przodu szafy.
- Sprawdź, czy wszystkie połączenia są dobrze dokręcone.
- Podłącz przewód zasilający do zacisku, a następnie zamknij pokrywę.
- Złącze bloku zacisków znajduje się na bloku zacisków.

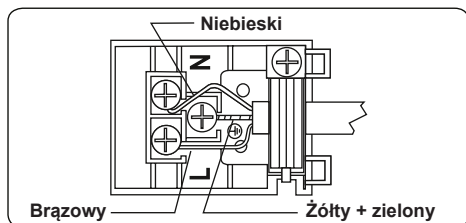


3. FUNKCJE PRODUKTU




Ważne: Specyfikacje produktów mogą się różnić, a wygląd Twojego urządzenia może różnić się od przedstawionych na poniższych ilustracjach.

Lista komponentów

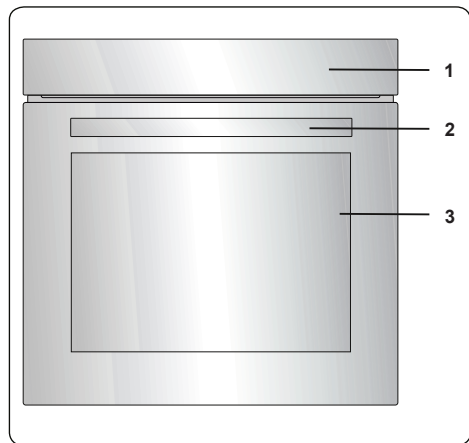

1. Panel sterowania
2. Rączka drzwi piekarnika
3. Drzwi piekarnika

Panel sterowania

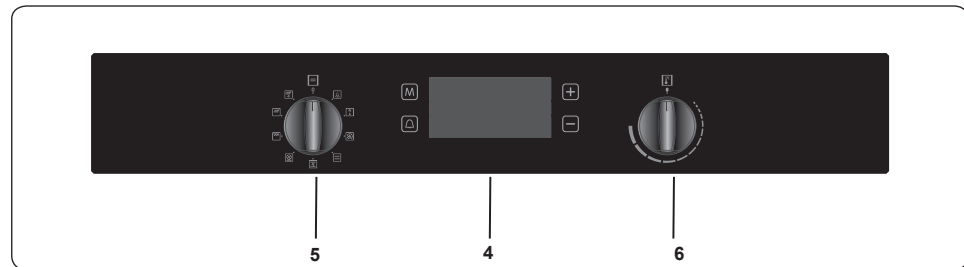

4. Timer
5. Sterownik funkcji piekarnika
6. Sterownik termostatu piekarnika

4. UŻYCIĘ PRODUKTU

4.1 Sterowanie piekarnikiem Kontroler funkcji piekarnika


Obróć pokrętkę do odpowiedniego symbolu żądanej funkcji gotowania. Szczegółowe informacje na temat różnych funkcji można znaleźć w części „Funkcje piekarnika”.

Sterowanie termostatem piekarnika

Po wybraniu funkcji gotowania, obróć pokrętkę, aby ustawić żądaną temperaturę. Kontrolka termostatu piekarnika zapala się, gdy termostat działa, aby ogrzać piekarnik lub utrzymać jego temperaturę.


Funkcje piekarnika

* Funkcje piekarnika mogą się różnić w zależności od modelu twojego produktu.

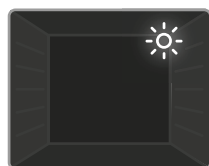

Światło w piekarniku:


Zapala się tylko lampka w piekarniku. Pozostanie zapalona.

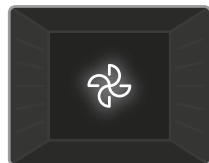

Funkcja rozmrażania:

Zapalą się lampki ostrzegawcze piekarnika, wentylator zaczyna pracować. Aby skorzystać z funkcji


rozmrażania, należy umieścić mrożonki w piekarniku na trzecim poziomie od dołu. Zaleca się umieszczenie blachy w piekarniku pod rozmrożoną żywnością, aby złapać wodę, która będzie się gromadzić w wyniku topnienia lodu. Ta funkcja nie służy do gotowania ani pieczenia żywności, pomaga tylko wtedy, gdy jest rozmrożona.

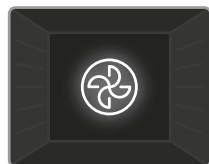

Funkcja Turbo:

Termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze włączają się, okrągły element grzejny i wentylator włączają się.


Funkcja Turbo równomiernie odprowadza ciepło z piekarnika, dzięki czemu wszystkie potrawy są równomiernie pieczone na wszystkich poziomach. Zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika przez około 10 minut.

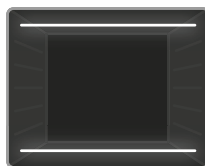

Statyczna funkcja gotowania:

Termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze włączają się, uruchamiają się dolne i górne elementy


grzejne. Funkcja gotowania statycznego emituje ciepło, zapewnia równomierne podgrzewanie potraw. Idealnie nadaje się do pieczenia ciast, ciast, zapiekanego makaronu, glazury i pizzy. Zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika przez około 10 minut, a dzięki tej funkcji najlepiej jest piec tylko na jednym poziomie na raz.

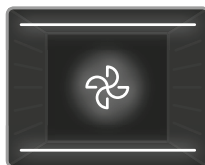

Funkcja wentylatora:

Termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze włączają się, górna i dolna grzałka oraz wentylator włączają się.


Ta funkcja jest bardzo dobra do pieczenia ciast. Pieczenie odbywa się za pomocą dolnego i górnego elementu grzejnego w piekarniku oraz za pomocą wentylatora zapewniającego cyrkulację powietrza, który lekko grilluje potrawę. Zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika przez około 10 minut.

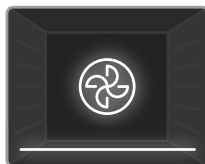

Funkcja Pizza:

Termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze włączają się, okrągły element grzejny, dolny element grzejny i

wentylator uruchamiają się. Ta funkcja jest idealna do równomiernego pieczenia potraw, takich jak pizza, w krótkim czasie. Wentylator równomiernie odprowadza ciepło w piekarniku, a dolna grzałka zapewnia pieczenie potraw.

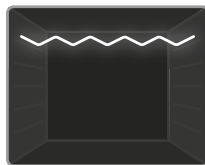


Funkcja grilla:

Termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze włączają się, grzałka grilla uruchamia się. Ta funkcja służy do

grillowania potraw, użyj piekarnika najwyższego poziomu. Delikatnie nasmaruj kratkę olejem, aby zapobiec przywieraniu żywności i umieść ją na środku kratki.

Zawsze umieszczaj blachę do pieczenia pod potrawą, aby wylapać wszystkie krople oleju i tłuszczu. Zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika przez około 10 minut.


Alert: Podczas grillowania drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte, a temperatura piekarnika ustawiona na 190 °C.

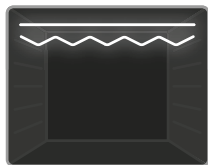

Funkcje szybszego gotowania: Termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze włączają się, uruchamia się grill i górna grzałka. Ta

funkcja służy do szybszego grillowania i do grillowania żywności, która zajmuje większą powierzchnię, na przykład mięso. Użyj górnych poziomów piekarnika. Delikatnie nasmaruj kratkę olejem, aby zapobiec przywieraniu żywności i umieść ją na środku kratki. Zawsze umieszczaj blachę do pieczenia pod potrawą, aby wylapać wszystkie krople oleju i tłuszczu. Zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika paszportowego przez 10 minut.

Alert: Podczas grillowania drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte, a temperatura piekarnika ustawiona na 190 °C.

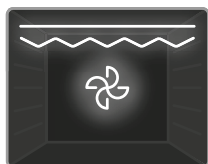

Podwójny grill i funkcja wentylatora: Włącza się termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze, włącza się grill, górna grzałka i

wentylator. Funkcja ta służy do szybszego grillowania większych potraw oraz do grillowania potraw o większej powierzchni. Aby zapewnić równomierne gotowanie, podgrzeją górną grzałkę i grill razem z wentylatorem. Użyj górnych poziomów piekarnika. Delikatnie nasmaruj kratkę olejem, aby zapobiec przywieraniu żywności i umieść ją na środku kratki. Zawsze umieszczaj blachę do pieczenia pod jedzeniem, aby wylapać wszystkie krople oleju i tłuszczu. Zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika przez około 10 minut.


Alert: Podczas grillowania drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte, a temperatura piekarnika ustawiona na 190 °C.

4.2 Tabela gotowania

Funkcja	Pokarm			
Statyczny	Ciasto francuskie	2-3-4	170 – 190	35 – 45
	Ciasto	2-3-4	170 – 190	30 – 40
	Pieczywo	2-3-4	170 – 190	30 – 40
	Mięso duszone	2	175 – 200	40 – 50
	Kurczak	2-3-4	200	45 – 60
Wentylator	Ciasto francuskie	2-3-4	170 – 190	25 – 35
	Ciasto	2-3-4	150 – 170	25 – 35
	Pieczywo	2-3-4	150 – 170	25 – 35
	Mięso duszone	2	175 – 200	40 – 50
	Kurczak	2-3-4	200	45 – 60
Turbo	Ciasto francuskie	2-3-4	170 – 190	35 – 45
	Ciasto	2-3-4	150 – 170	30 – 40
	Pieczywo	2-3-4	150 – 170	25 – 35
	Mięso duszone	2	175 – 200	40 – 50
Grill	Grillowane mięsne kulki	6	200	10 – 15
	Kurczak	*	190	50 – 60
	Kotlet	6-7	200	15 – 25
	Stek wołowy	6-7	200	15 – 25

* Jeśli to możliwe, ugotuj z pieczonym szaszłykiem z kurczaka.

4.3 Użycie dotykowego programatora Visio

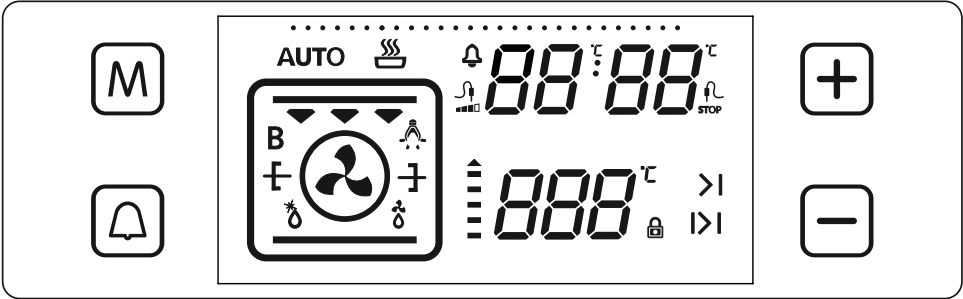

Opis funkcji	
	Przycisk trybu
	Przycisk alarmu
	Przycisk ustawienia czasu
	Ustawienie czasu / ustawienie temperatury sondy do mięsa / przycisk blokady przycisków
	Wyświetlanie funkcji piekarnika
	Wyświetlacz timera
	Wyświetlacz temperatury

Ustawienie czasu

Gdy piekarnik zostanie włączony po raz pierwszy po instalacji, na wyświetlaczu zacznie migać „0.00”. Naciśnij jednocześnie przycisk programowany „M” lub przyciski „+” i „-”. Na wyświetlaczu zacznie migać dwukropek „:”. Za pomocą przycisków dotykowych „+” i „-” ustaw i ustaw porę dnia. Aby móc korzystać z funkcji piekarnika, należy ustawić czas.

Ustawienie czasu gotowania

Ustawienie minutki

Aby ustawić minutnik, naciśnij przycisk czujnika alarmu „”, na wyświetlaczu pojawi się „0.00”, a symbol „” zacznie migać. Za pomocą przycisków dotykowych „+” i „-” ustawić żądany

czas sygnału, gdy symbol „” miga. **Po zakończeniu ustawiania** poczekaj póki „” nie przestaje migać i nie świeci. Czas alarmu dźwiękowego jest ustawiony. Gdy licznik osiągnie zero, zabrzmi normalne ostrzeżenie, a na ekranie zacznie migać „”. Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, a symbol zniknie z wyświetlacza.

Ustawienie czasu trwania gotowania

Ta funkcja pomoże Ci gotować przez określony czas. Przygotuj potrawę do gotowania i włóż do piekarnika. Następnie wybierz żądaną funkcję i temperaturę gotowania. Dotykać przycisk „M”, aż na wyświetlaczu zegara sterującego pojawi się symbol czasu trwania „|>|”. Gdy minutnik znajduje się w tej pozycji, ustaw żądany czas gotowania za pomocą czujników „+” i „-”. Po osiągnięciu żądanego czasu gotowania na wyświetlaczu timera pojawi się „AUTO”. Po zakończeniu ustawień poczekaj, aż na ekranie pojawi się aktualna godzina a symbol czasu trwania świeci się w sposób ciągły.

Gdy minutnik dojdzie do zera, piekarnik wyłącza się, rozlega się sygnał dźwiękowy, a na ekranie miga napis „AUTO”. Naciśnij dowolny przycisk czujnika na jednostce sterującej, aby wyłączyć dźwięk ostrzegawczy, „AUTO” będzie nadal migać. Naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”, aby wyjść z trybu „AUTO”.

Ustawienie czasu skończenia gotowania

Ta funkcja służy do rozpoczęcia gotowania po określonym czasie i do gotowania przez

określony czas. Przygotuj potrawę do gotowania i włóż do piekarnika. Następnie wybierz żądaną funkcję i temperaturę gotowania.

Naciskać przycisk dotykowy „M”, aż na wyświetlaczu timera pojawi się symbol czasu trwania „>I” i „AUTO”. Gdy minutnik znajduje się w tej pozycji, ustaw żądany czas gotowania za pomocą czujników „+” i „-”. Następnie naciskaj przycisk programowany „M”, aż wyświetli się symbol „>I”, godzina i symbol czasu gotowania zaczną migać. Gdy minutnik znajduje się w tej pozycji, ustaw czas zakończenia pieczenia przyciskami „+” i „-”. Po zakończeniu ustawiania poczekaj, aż aktualna godzina pozostanie podświetlona na wyświetlaczu timera i „>I”.

Piekarnik oblicza czas pracy, odejmując czas pieczenia od ustawionej godziny zakończenia, w którym przestaje działać. Timer wyzwała sygnał dźwiękowy i miga „AUTO”. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, naciśnij dowolny przycisk timera podczas naciskania przycisków „+” i „-” wychodzą z trybu „AUTO”.

Ustawienie dźwięku timera cyfrowego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy „-”, aż usłyszysz „sygnał dźwiękowy”. Za każdym ponownym naciśnięciem przycisku „-” rozlega się inny sygnał dźwiękowy. Istnieją trzy różne rodzaje dźwięku. Wybierz żądany dźwięk i nie naciskaj żadnych innych klawiszy. Po chwili wybrany dźwięk alertu zostanie zapisany.

Funkcja blokady klawiszy


Blokada przycisków zapobiega niepożądanym zmianom ustawień piekarnika. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+”, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol blokady. Aby wyłączyć blokadę przycisków, naciśnij i przytrzymaj przycisk „+”, aż symbol blokady przycisków zniknie z wyświetlacza. Dopóki blokada klawiszy jest aktywna, tylko wyłącznik zasilania będzie działał, a wszystkie inne klucze pozostaną zablokowane.

Jeśli żadna czynność nie zostanie wykonana przez 6 godzin podczas pracy piekarnika, piekarnik wyłączy się automatycznie.

4.4 Akcesoria

Druciany ruszt EasyFix

Przy pierwszym użyciu dokładnie wyczyść akcesoria ciepłą wodą z detergentem i czystą miękką szmatką.

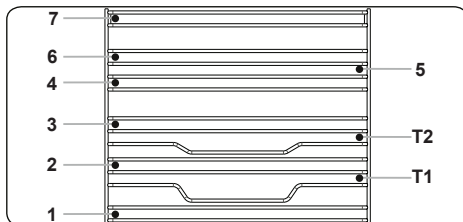


- Włożyć akcesoria we właściwej pozycji w piekarniku.
- Pozostaw co najmniej 1 cm odstępu między pokrywą wentylatora a akcesorium.
- Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania naczyń i / lub akcesoriów z piekarnika. Gorące potrawy lub akcesoria mogą spowodować oparzenia.
- Akcesoria mogą ulec deformacji pod wpływem ciepła. Po schłodzeniu przywraca się jej pierwotny wygląd i działanie.
- Arkusze i siatki można umieszczać na dowolnym poziomie od 1 do 7.
- Szynę teleskopową można umieścić na poziomach T1, T.
- Poziom 3 jest zalecany do gotowania na jednym poziomie.
- Poziom T2 jest zalecany do pieczenia jednopozomowego z szynami teleskopowymi.
- Poziom 2 i 4 są zalecane do gotowania na dwóch poziomach.
- Kratkę na rożen należy umieścić na poziomie 3.
- Poziom T2 służy do umieszczania kratki na rożnie z szynami teleskopowymi.

**** Akcesoria mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu.

Głęboka blacha


Talerz głęboki służy głównie do przyrządzania mięsa duszonego. Umieść płytę na dowolnym poziomie i wepchnij ją z powrotem, aby została prawidłowo ustawiona.

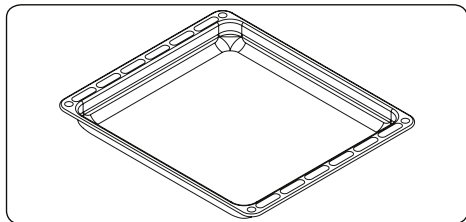

PIERWSZY NA ŚWIECIE

System osłony termicznej w piekarnikach do zabudowy


Opatentowany system osłony termicznej zapobiega przedostawaniu się ciepła do użytkownika, tworząc kurtynę powietrzną podczas otwierania drzwiczek piekarnika.

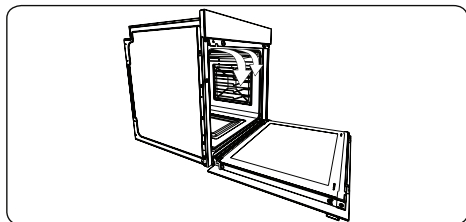

Płytki blacha


Płytki talerz nadaje się szczególnie do pieczenia ciast.

Umieść płytę na dowolnym poziomie i wepchnij ją z powrotem, aby została prawidłowo ustawiona.

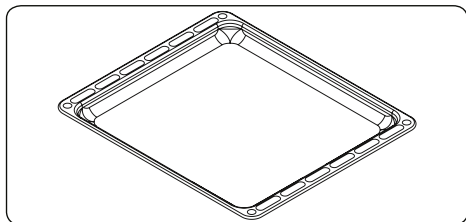


Ruszt druciany z pełni wysuwaną szyną teleskopową Easyfix

Teleskopowa szyna rozszerza się całkowicie, ułatwiając dostęp do żywności.

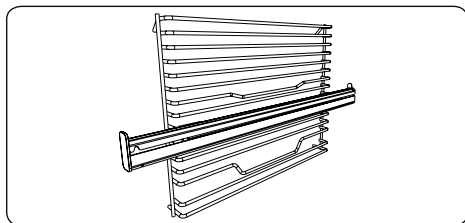


Szyny teleskopowe

Przy pierwszym użyciu dokładnie wyczyść akcesoria ciepłą wodą z detergentem i czystą miękką szmatką.

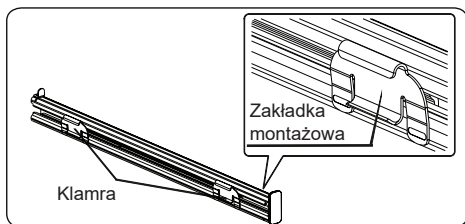

- Umieszczenie szyn teleskopowych na siatce drucianej jest zabezpieczone za pomocą języczków mocujących na klipsach.
- Zdjąć boczną prowadnicę. Zobacz „Zdejmowanie siatki drucianej”.

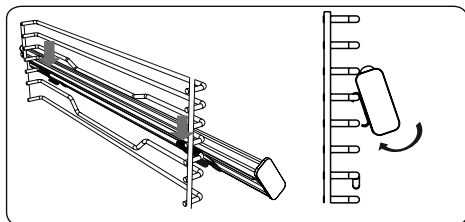


- Każda szyna teleskopowa ma górne i dolne klipsy, których można użyć do przesuwania szyn.

- Zawiesić górne klipsy szyny teleskopowej na drucie odniesienia poziomu rusztu bocznego i jednocześnie dociskać klipsy dolne, aż będzie można wyraźnie usłyszeć, jak klipsy zatrzasnęły się na drucie mocującym poziom rusztu bocznego.
- Aby zdjąć szynę, przytrzymaj przednią powierzchnię szyny i postępuj zgodnie z poprzednimi instrukcjami w odwrotnej kolejności.


Kratka

Kratka nadaje się szczególnie do grillowania lub przetwarzania potraw w naczyniach przystosowanych do piekarnika.

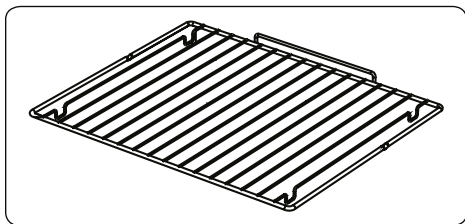


! ALERT

Umieść kratkę prawidłowo na odpowiednim ruszcie w piekarniku i wsuń ją z powrotem.

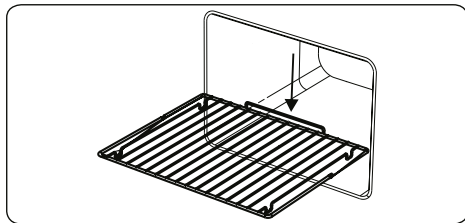

Drzwiczki piekarnika z cichym zamykaniem

Drzwiczki piekarnika zamykają się automatycznie, gdy zostaną zwolnione tuż przed zamknięciem.

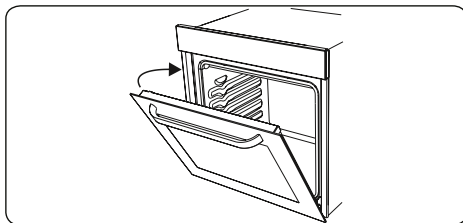


Zbiornik wody

W niektórych przypadkach na wewnętrznej szybie drzwiczek piekarnika może pojawić się kondensacja. Nie oznacza to usterki produktu.

Otwórz drzwiczki piekarnika na pozycję grilla i pozostaw je w tej pozycji na 20 sekund. Woda kapie do kolektora.

Ostudź piekarnik i wytrzyj wnętrze drzwiczek suchą szmatką. Musisz to robić regularnie.

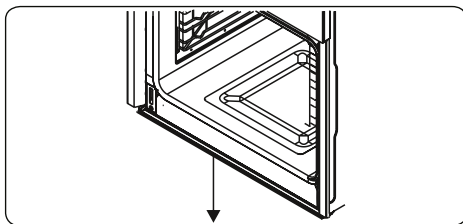

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

5.1 Czyszczenie

⚠ ALERT: Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć.

Ogólne instrukcje

- Przed użyciem w urządzeniu upewnij się, że środki czyszczące są odpowiednie i zalecane przez producenta.
- Używaj kremowych lub płynnych środków czyszczących, które nie zawierają cząstek stałych. Nie używać żrących (żrących) kremów, silnych proszków do czyszczenia, szorstkiej włny stalowej ani twardych narzędzi, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię pieca.


🚫 Nie używaj środków czyszczących zawierających cząstki stałe, które mogą zarysować emaliowane szkło i / lub pomalowane części urządzenia.

- Jeśli jakiegokolwiek płyn wyleje się, natychmiast wyczyść go, aby zapobiec uszkodzeniu części.

🚫 Nie używaj odkurzaczy parowych do czyszczenia żadnej części urządzenia.

Czyszczenie wnętrza piekarnika

- Wnętrze emaliowanych rur najlepiej czyścić, gdy piekarnik jest ciepły.
- Po każdym użyciu wytrzeć piekarnik miękką szmatką zamoczoną w wodzie z mydłem. Następnie ponownie wytrzyj piekarnik wilgotną szmatką i wysusz.
- Od czasu do czasu może być konieczne użycie środka czyszczącego w płynie, aby całkowicie wyczyścić piekarnik.

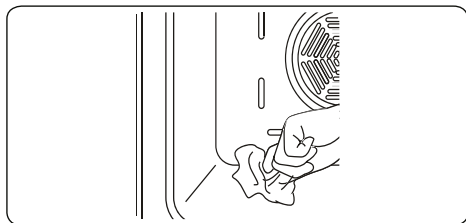

Czyszczenie szklanych części

- Regularnie czyść szklane części urządzenia.
- Użyj środka do czyszczenia szkła, aby wyczyścić szkło od wewnątrz i od zewnątrz. Następnie opłucz je i dokładnie wysusz suchą szmatką.

Czyszczenie części ze stali nierdzewnej (jeśli występują)

- Regularnie czyść części maszyny wykonane ze stali nierdzewnej.
- Przetrzyj części ze stali nierdzewnej miękką szmatką. namoczone w wodzie. Następnie dokładnie wysusz je suchą szmatką.

🚫 Nie czyść części ze stali nierdzewnej, gdy są jeszcze ciepłe.

🚫 Nie pozostawiaj octu, kawy, mleka, soli, wody, cytryny lub soku pomidorowego na stali nierdzewnej przez długi czas.


Czyszczenie pomalowanych powierzchni (jeśli występują)

- Plamy z pomidorów, koncentratu pomidorowego, keczupu, cytryny, produktów ropopochodnych, mleka, słodkich potraw, słodkich napojów i kawy należy natychmiast czyścić ściereczką zamoczoną w ciepłej wodzie. Jeśli te plamy nie zostaną wyczyszczone i pozostawione do wyschnięcia na powierzchni, na której się znajdują, NIE należy ich przecierać twardymi przedmiotami (spiczaste przedmioty, drut stalowy i plastikowy, drut uszkodzony na powierzchni) lub wysokoprocetowymi środkami czyszczącymi, odfłamiaczami, odtłuszczaczami, środki do czyszczenia powierzchni, ściernie chemikalia. W przeciwnym razie na powierzchniach malowanych proszkowo może wystąpić korozja i mogą pojawić się plamy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem nieodpowiednich środków lub metod czyszczących.

Zdejmowanie wewnętrznej szyby


Przed czyszczeniem należy zdjąć szybę w drzwiczkach piekarnika, jak pokazano poniżej.

1. Przesunąć szybę w kierunku **B** i zwolnić ją z uchwyty pozycjonującego (**x**). Wyciągnij szybę w kierunku **A**.

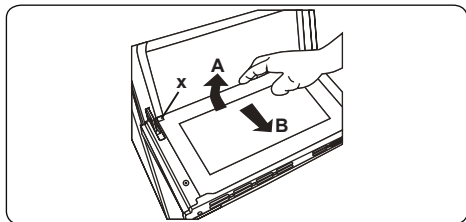


Aby wymienić wewnętrzną szybę:

2. Przesunąć szybę do i pod wsporniki (**y**) pozycjonujące w kierunku **B**.

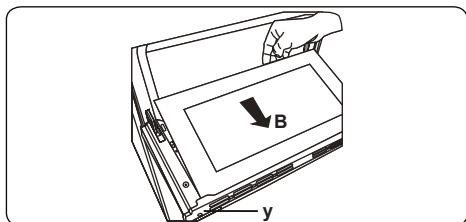

3. Umieść szybę pod wspornikiem pozycjonującym (**x**) w kierunku **C**.

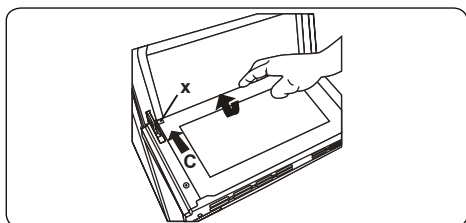


 Jeśli drzwi piekarnika są potrójnie oszklone, trzecią warstwę szkła można usunąć w taki sam sposób, jak drugą.


Zdejmowanie drzwi piekarnika

Przed czyszczeniem szyby w drzwiczkach piekarnika należy je zdjąć, jak pokazano poniżej.


1. Otwórz drzwiczki piekarnika.

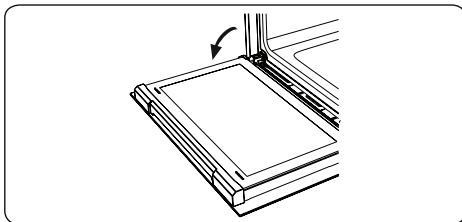

2. Otworzyć zapadkę blokującą (**a**) (przy pomocy śrubokręta) do pozycji końcowej.

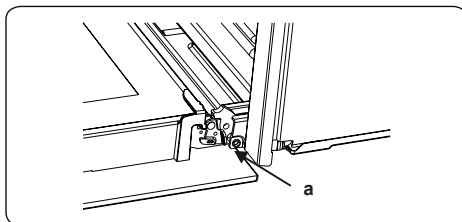


3. Zamknij drzwiczki aż do prawie całkowitego zamknięcia i pociągnij do siebie.

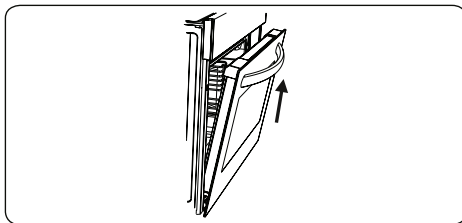

Zdejmowanie metalowej kratki

Aby zdjąć metalową kratkę, pociągnij metalową kratkę, jak pokazano na rysunku. Po zwolnieniu z rękawów (**a**) podnieś ją.

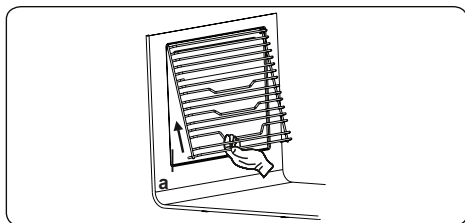

5.2 Konserwacja

⚠ ALERT: Konserwacja tego sprzętu powinna być wykonywana wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy lub wykwalifikowanego technika.

Wymiana żarówki w piekarniku

⚠ ALERT: Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć.

- Zdejmij szklaną osłonę, a następnie wyjmij żarówkę.
- Włóż nową żarówkę (odporną do 300 °C) zamiast wybranej żarówki (230 V, 15 - 25 W, typ E14).
- Załóż sklepioną pokrywę i piekarnik jest gotowy do użycia.

👉 Lampa jest specjalnie zaprojektowana do użytku w domowych urządzeniach kuchennych. Nie nadaje się do oświetlenia pomieszczenia w domu.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I TRANSPORT

6.1 Rozwiązywanie problemów

 Jeśli problem z maszyną nie ustąpi po wykonaniu tych podstawowych czynności rozwiązywania problemów, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym technikiem.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Piekarnik nie włącza się.	Brak zasilania.	Upewnij się, że zasilanie jest dostępne. Sprawdź również, czy działają inne urządzenia kuchenne.
Brak ciepła lub piekarnik nie nagrzewa się.	Regulator temperatury piekarnika jest nieprawidłowo ustawiony. Drzwi piekarnika były otwarte.	Sprawdź, czy regulator temperatury piekarnika jest ustawiony prawidłowo.
Oświetlenie piekarnika (jeśli jest dostępne) nie działa.	Żarówka przepaliła się. Zasilanie jest odłączone lub wyłączone.	Wymień żarówkę zgodnie z instrukcją. Upewnij się, że zasilanie jest włączone, a urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego.
Pieczenie w piekarniku jest nierówne.	Półki piekarnika są ustawione nieprawidłowo.	Sprawdź, czy stosowane są zalecane temperatury i położenia półek. Nie otwieraj często drzwi, chyba że gotujesz rzeczy, które wymagają odwrócenia. Jeśli drzwi są często otwierane, temperatura wewnętrzna będzie niższa, co może wpłynąć na wynik gotowania.
Nie można poprawnie nacisnąć przycisków timera.	Między przyciskami timera utknęły obce przedmioty. Model z panelem dotykowym: na panelu sterowania jest wilgoć. Funkcja blokady klawiszy jest ustawiona.	Usuń ciała obce i spróbuj ponownie. Usuń wilgoć i spróbuj ponownie. Upewnij się, że funkcja blokady klawiszy jest ustawiona.
Wentylator piekarnika (jeśli jest dostępny) pracuje głośno.	Półki piekarnika wibrują.	Upewnij się, że piekarnik jest ustawiony poziomo. Sprawdź, czy półki i blachy do pieczenia nie drgają ani nie dotykają tylnego panelu piekarnika.
Piekarnik wyłącza się sam. Error ER5	Piekarnik wyłącza się podczas długiego pieczenia po 3 godzinach.	Konieczne jest wykonanie resetu. Przytrzymaj przyciski + i - przez kilka sekund. Jeśli chcesz piec przez dłuższy czas, wybierz długość pieczenia.

6.2 Transport

Jeśli musisz wysłać produkt, użyj oryginalnego opakowania produktu i noś go w oryginalnym opakowaniu. Postępuj zgodnie ze znakami dotyczącymi wysyłki na opakowaniu. Przyłóż taśmę do wszystkich niezależnych części, aby zapobiec uszkodzeniu produktu podczas transportu.

Jeżeli nie posiadasz oryginalnego opakowania, przygotuj opakowanie transportowe tak, aby urządzenie, a zwłaszcza zewnętrzne powierzchnie produktu, były chronione przed zagrożeniami zewnętrznymi.

CE



52202020

