

CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Mikrovlnná trouba DME1507X

De Dietrich 



Vážený zákazníku,

Objevit výrobek **De Dietrich** znamená zažít řadu jedinečných emocí, které mohou vyvolat pouze vysoce hodnotné předměty.

Přitažlivost je okamžitá, od okamžiku, kdy výrobek spatříte. Kvalita designu vyniká díky nadčasovému stylu a vynikajícím povrchovým úpravám, které z každého spotřebiče dělají elegantní a rafinované malé mistrovské dílo, které je samo o sobě v dokonalé harmonii s ostatními.

Pak přijde neodolatelná touha dotknout se ho. **De Dietrich** design hojně využívá robustní a prestižní materiály. Důraz je kladen na autentičnost.

Kombinací nejmodernějších technologií a nejkvalitnějších materiálů vyrábí společnost **De Dietrich** nádherně zpracované výrobky, které vám pomohou vytěžit maximum z kulinářského umění, které je společnou vášní všech milovníků vaření a dobrého jídla.

Doufáme, že se vám tento nový spotřebič bude líbit, a rádi bychom obdrželi vaše návrhy a odpovědi na případné dotazy. Neváhejte se obrátit na naše oddělení služeb zákazníkům prostřednictvím našich webových stránek.

Chcete-li využívat mnoha výhod, které značka nabízí, doporučujeme vám zaregistrovat svůj výrobek na adrese: www.de-dietrich.com.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek De Dietrich.

De Dietrich

Kompletní informace o značce najdete na www.de-dietrich.com

Navštivte galerii De Dietrich, 6 rue de la Pépinière (osmý pařížský obvod).

Otevřeno od úterý do soboty od 10 do 19 hodin

Oddělení služeb zákazníkům: 0892 02 88 04

www.dedietrich-electromenager.com

V rámci našeho závazku neustále zdokonalovat naše výrobky si vyhrazujeme právo provádět jejich změny na základě pokroku v jejich technických, funkčních a/nebo estetických vlastnostech.



Důležité:

Před instalací a používáním spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod k instalaci a používání, protože vám umožní rychle se seznámit s jeho obsluhou.

1/ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Bezpečnostní pokyny 05
- Neoprávněné použití 09
- Ochrana životního prostředí 10

2/ INSTALACE

- Před elektrickým připojením 11
- Elektrické připojení 12
- Rozměry 13
- Instalační kroky 13

3/ RADY PRO UŽIVATELE 14**4/ POPIS**

- Přehled 15
- Ovládací panel 16

5/ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- Než začnete ... 17
- Vaření v mikrovlnné troubě 18
- Užitečné tipy pro rychlé programování 18
- Automatické programy 20
 - Rozmrazování podle hmotnosti
 - Rozmrazování podle času
 - AutoCooking
- Funkce časovače 20
- Vícesekvenční vaření 21
- Dětský zámek 21

6/ PÉČE A ČIŠTĚNÍ 22**7/ PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ 23****8/ POPRODEJNÍ SERVIS A VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY 24**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – POZORNĚ SI JE PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

Tato uživatelská příručka je k dispozici ke stažení na webových stránkách značky.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných aplikacích, jako jsou: kuchyňské prostory pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiných profesionálních prostor; farmy. použití klienty hotelů, motelů a jiných zařízení obytného typu; prostředí typu penzionů.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se zhoršenými fyzickými smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly předem poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopily související rizika. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Spotřebič musí být možné odpojit od napájení, a to buď pomocí zástrčky, nebo namontováním vypínače na pevnou elektroinstalaci v souladu s instalačními předpisy.
- Elektrická zástrčka musí zůstat po instalaci přístupná.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, měl by jej vyměnit výrobce, jeho poprodejní servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

- Nepoužívejte parní čistič.
- Tento spotřebič je určen k vaření se zavřenými dvířky.
- Vycentrujte troubu v jednotce tak, aby mezi spotřebičem a okolní jednotkou byla minimální vzdálenost 10 mm. Materiál jednotky, která spotřebič podpírá, musí být žáruvzdorný (nebo pokrytý žáruvzdorným materiálem). Pro větší stabilitu připevněte troubu k jednotce pomocí šroubu otvorem v oblasti spodního rámu.

 **Upozornění:** Spotřebič a jeho přístupné části se během používání zahřívají. Dávejte pozor, abyste se nedotkli zahřátých prvků. Děti mladší 8 let se nesmí dotýkat spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

 **Upozornění:** Pokud jsou poškozena dvířka nebo těsnění dvířek, trouba by se neměla používat, dokud ji neopraví autorizovaná osoba.

 **Upozornění:** Provádění údržby nebo oprav, které vyžadují odstranění krytu chránícího před působením mikrovlnného záření, je pro jinou než kvalifikovanou osobu nebezpečné.

 **Upozornění:** Kapaliny a jiné potraviny se nesmí ohřívat v uzavřených nádobách, protože by mohly explodovat.



Upozornění: Váš výrobek je určen výhradně pro domácí použití k vaření, ohřívání nebo rozmrazování potravin a nápojů.

- Používejte pouze nádoby vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
- Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách sledujte obsah mikrovlnné trouby, protože hrozí nebezpečí samovznícení.
- Pokud se objeví kouř, zastavte troubu nebo ji odpojte ze sítě a nechte dvířka zavřená, abyste udusili případné plameny.
- Ohřev nápojů v mikrovlnné troubě může způsobit náhlé a/nebo opožděné vystříknutí vroucí tekutiny, proto je třeba při manipulaci s jejich nádobami dbát zvýšené opatrnosti.
- Obsah kojeneckých lahví a sklenic s dětskou výživou je třeba před konzumací promíchat nebo přerovnat a zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.
- V mikrovlnné troubě se nedoporučuje ohřívát vejce ve skořápce nebo celá vejce uvařená natvrdo, protože by mohla explodovat, a to i po skončení ohřevu.
- Doporučujeme troubu pravidelně čistit a odstraňovat z ní nánosy potravin.
- Pokud spotřebič pravidelně nečistíte, může dojít k poškození jeho povrchu, což může trvale ovlivnit životnost spotřebiče a případně způsobit bezpečnostní riziko.
- Tento spotřebič lze instalovat buď do nástěnné jednotky, nebo do sloupové skříňky, jak je uvedeno na instalačním schématu.

⚠ Důležité: Po obdržení výrobek ihned vybalte nebo nechte vybalit. Zkontrolujte jeho celkový vzhled. Případné výhrady vyjádřete písemně na dodacích listech, jejichž kopii si uschovejte. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku, abyste se rychle seznámili s jeho obsluhou a používáním. Tuto uživatelskou příručku uschovejte u výrobku. V případě, že výrobek prodáte nebo někomu jinému, ujistěte se, že uživatelská příručka je součástí výrobku. V zájmu bezpečnosti své i ostatních osob si před instalací a používáním výrobku přečtěte následující pokyny.

INSTALACE

⚠ Důležité: Pokyny k instalaci dodané s tímto spotřebičem musí být přísně dodržovány.

- Spotřebič musí být vestavěn do správného odvětrávaného nábytkového výklenku.
- Nezakrývejte větrací prostory spotřebiče.
- Spotřebič musí být připojen k elektrické síti přes vícepólový jistič se vzdáleností pólových kontaktů min. 3 mm.

POUŽITÍ

⚠ Pozor: Určité přístupné části tohoto spotřebiče se mohou během provozu zahřát.

- Při vyjímání potravin nebo nádobí ze spotřebiče vždy používejte rukavice.
- Nepoužívejte kovové nádoby na potraviny. Odstraňte kovové dráty a/nebo rukojeti ze sáčků a nádob.
- Nepoužívejte hliníkovou fólii s potravinami ve spotřebiči. Spotřebič nezakrývejte hliníkovou fólií.
- Nesprávné použití příslušenství, nebo náčiní může vést k nebezpečí a/nebo zranění.
- Tento spotřebič není určen k sušení potravin nebo látek, k ohřívání, ohřívání polštářů / obuvi / houbiček / vlhkého vzduchu.
- Nerespektování těchto pokynů může vést ke zranění, nebo vzniku požáru.
- Spotřebič nepoužívejte jako odkládací prostor. Do spotřebiče neukládejte chléb, sušenky ani podobné potraviny.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Upozornění: Spotřebič generuje mikrovlnnou energii a obsahuje vysokonapěťový obvod. **Oprava nebo demontáž krytu spotřebiče je nebezpečná pro kohokoli jiného než pro kompetentní osobu.** Odstranění krytu spotřebiče vás může vystavit mikrovlnné energii nebo úrazu elektrickým proudem, a to i v případě, že je výrobek odpojen od elektrické sítě, když se dostane do kontaktu s obvodem vysokého napětí.



Upozornění: Před jakýmkoli čištěním, nebo údržbou spotřebič vypněte a odpojte od zdroje



Upozornění: Pravidelně kontrolujte oblast dveří, zda není poškozená. Pokud jsou dvířka nebo jejich těsnění poškozené, nesmí být spotřebič provozován, dokud nebude opraven odborně způsobilou osobou.

- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič pravidelně čistěte a odstraňujte všechny usazeniny potravin.
- Pokud není výrobek udržován v čistém stavu, může dojít k poškození jeho povrchu, což může trvale ovlivnit jeho životnost a vést k nebezpečným situacím.
- K čištění skleněných dvířek nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani kovové houbičky mohlo by dojít k poškození povrchu a zničení skla.
- Nikdy netrhejte napájecí kabel. Odpojte jej ze zásuvky, přičemž držte zástrčku.
- Chcete-li vyměnit žárovku mikrovlnné trouby, obraťte se na specializovaného technika.

**Varování:**

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho poprodejní organizací nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě nesprávného použití. Spotřebič používejte pouze k účelům popsaným v tomto návodu a v souladu s poskytnutými radami.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obalové materiály tohoto spotřebiče jsou recyklovatelné. Recyklujte je a přispějte tak k ochraně životního prostředí tím, že je vyhodíte do komunálních kontejnerů, které jsou k tomu určeny.



Váš spotřebič obsahuje také různé recyklovatelné materiály. Proto je opatřen tímto logem, které vás upozorňuje, že použité spotřebiče by se neměly míchat s jiným odpadem.

Recyklace spotřebičů organizovaná vaším výrobcem bude probíhat za nejlepších podmínek v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadech z elektrických a elektronických zařízení. Informace o místech zpětného odběru použitých spotřebičů, která jsou nejbližší vašemu bydlišti, získáte na obecním úřadě nebo u svého prodejce. Děkujeme vám za pomoc při ochraně životního prostředí.

PŘED ELEKTRICKÝM PŘIPOJENÍM

⚠ Upozornění: Ujistěte se, že spotřebič nebyl během přepravy poškozen (deformované těsnění nebo dvířka apod.). Pokud zjistíte jakékoliv poškození, než začnete cokoliv dělat, obraťte se na svého prodejce.

Pokud je napájecí kabel poškozen, měl by jej vyměnit výrobce, jeho poprodejní servis nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Zajistěte, aby:

- Elektrická instalace má dostatečné napětí.
- Elektrické kabely jsou v dobrém stavu.
- Průměr vodičů odpovídá požadavkům na instalaci.
- Vaše elektrická instalace je vybavena 10ampérovou tepelnou ochranou.

V případě pochybností se obraťte na svého elektrikáře.

⚠ Důležité: V případě připojení k elektrické zásuvce musí zůstat zásuvka přístupná i po instalaci spotřebiče. Nulový vodič trouby (modrý vodič) musí být připojen k nulovému vodiči sítě. V elektrické instalaci počítejte s uživatelsky přístupným zařízením, které musí být schopno oddělit spotřebič od hlavního napájení a jehož kontaktní otvor je nejméně 3 mm nad všemi svorkami.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ



Důležité: Elektrická bezpečnost musí být zajištěna správným zabudováním. Při instalaci a údržbě musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě; pojistky musí být odpojeny nebo vyjmuty.

Elektrická připojení se provádějí před instalací spotřebiče do skříně.






Trouba musí být připojena napájecím kabelem (normalizovaným) se třemi vodiči **H05RN-F 3G** o průměru **1,5 mm²** (1 ph + 1 N + zem), který musí být připojen k jednofázové síti 220-240 V prostřednictvím normalizované zásuvky IEC 60083 (1 ph + 1 N + zemnicí vodič) nebo v souladu s instalačními předpisy. Bezpečnostní vodič (zelenožlutý) je připojen ke svorce spotřebiče a musí být připojen k zemnicímu vodiči elektrické sestavy.

Spotřebič nepoužívejte ihned (počkejte přibližně 1 až 2 hodiny) po přemístění z chladného místa na horké místo, protože kondenzace může způsobit poruchu.



Důležité: Výrobce nenese odpovědnost za nehody způsobené neexistujícím, vadným nebo nesprávným zemnicím kabelem.

Jednotlivé kroky k instalaci

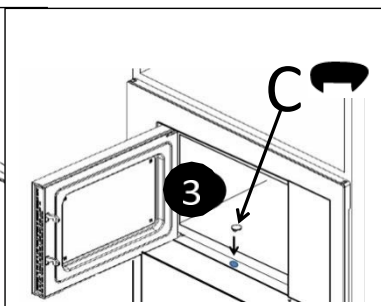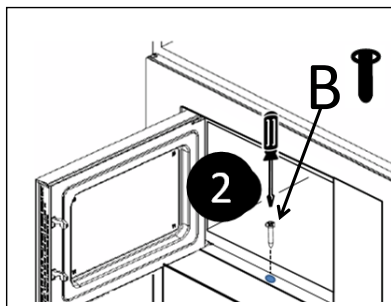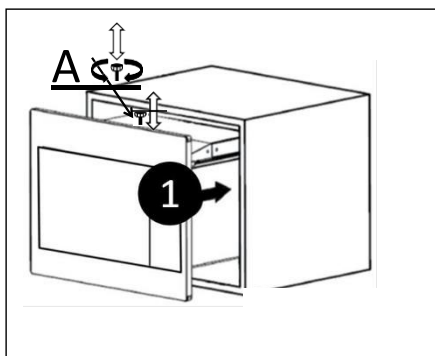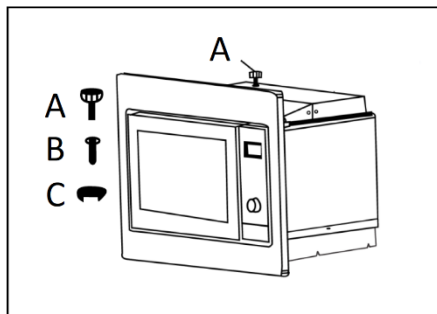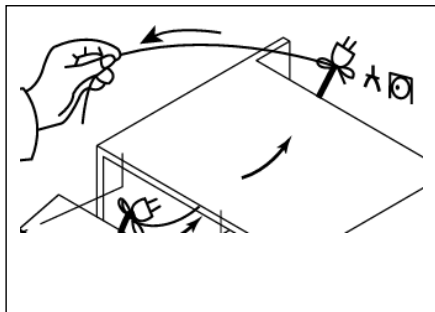

Ujistěte se, že je nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Abyste zabránili poškození spotřebiče, nikdy jej nepoužívejte prázdný nebo bez otočného talíře.

Nezasahujte do otvorů zámku na přední straně spotřebiče; mohlo by dojít k poškození spotřebiče, které by si vyžádalo přivolání servisu.

Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách sledujte obsah mikrovlnné trouby, protože hrozí nebezpečí samovznícení.

Pro funkce mikrovlnného ohřevu se nedoporučuje používat kovové nádobí, vidličky, lžíce, nože nebo kovové sponky či uzávěry pro zmrazené potraviny.

Obsah kojeneckých lahví a sklenic s dětskou výživou je třeba před konzumací protřepat nebo zamíchat a zkontrolovat jeho teplotu, aby nedošlo k popálení. Nikdy neohřívejte kojeneckou láhev s nasazeným dudlíkem (hrozí nebezpečí výbuchu).

Dbejte na to, aby si se spotřebičem nehrály děti. Nedovolte dětem používat mikrovlnnou troubu bez dozoru, pokud nedostaly příslušné pokyny, aby mohly troubu bezpečně používat a pochopily nebezpečí nesprávné obsluhy.


Při vyjímání nádobí z trouby vždy používejte chňapky. Některé pokrmy absorbují teplo z potravin, a proto jsou velmi horké. Kapaliny a jiné potraviny by se neměly ohřívat v uzavřených nádobách, protože by mohly explodovat.

Nedoporučujeme ohřívat v mikrovlnné troubě vejce ve skořápce a celá vejce uvařená natvrdo, protože hrozí nebezpečí výbuchu i po dokončení ohřevu.

Ohřev nápojů v mikrovlnné troubě může způsobit náhlé a/nebo opožděné vystříknutí vroucí tekutiny, proto je třeba při manipulaci s jejich nádobami dodržovat bezpečnostní opatření.

V případě malých množství (párek, croissant apod.) položte vedle jídla sklenici vody.

Příliš dlouhá doba vaření může potraviny vysušit a způsobit jejich karbonizaci. Abyste se takovým případům vyhnuli, nikdy nepoužívejte stejné časy doporučené pro vaření v klasické troubě. Pokud se objeví kouř, zastavte troubu nebo ji odpojte ze sítě a nechte dvířka zavřená, abyste udusili případné plameny.

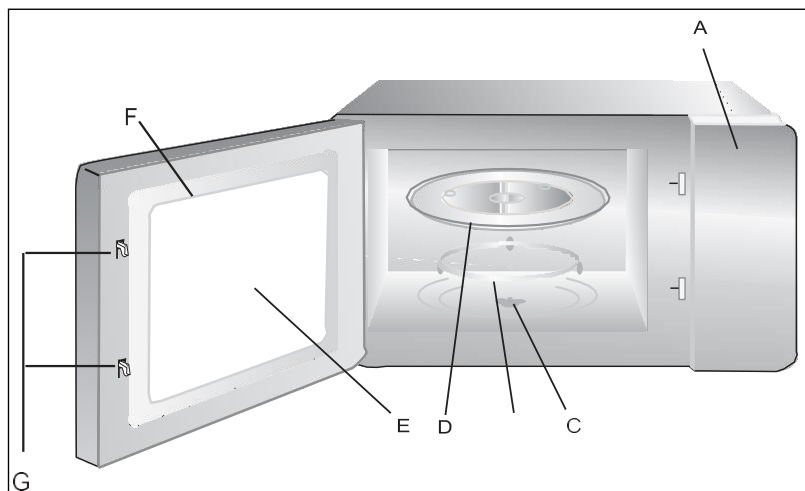PŘEHLED

A – Ovládací panel

B – Pohon otáčecího talíře

Nepokoušejte se jej otáčet ručně; hrozí poškození systému pohonu. V případě špatného otáčení se ujistěte, že se pod otočným talířem nenachází žádné usazeniny potravin.

C – Plastová obruč otáčecího talíře

D – Otáčecí talíř

Umožňuje rovnoměrné vaření potravin bez nutnosti manipulace. Otáčí se bez rozdílu v obou směrech. Pokud se neotáčí, zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně umístěny.

Spotřebič nikdy nepoužívejte bez pohonu otočného talíře / válečkového kroužku / otočného talíře.

E – Okno dveří

F – Dveře

G – Systém zamykání dveří

OVLÁDACÍ PANEL

A Displej:

Zvolený program je zobrazen na displeji včetně funkcí, času nebo hmotnosti a denní doby.

B Tlačítko volby síly mikrovlnného ohřevu

C Tlačítko rozmrazování podle váhy / času

D Tlačítko časovače / hodin


E Otáčecí knoflík

F Tlačítko STOP / Clear

G Tlačítko START

H Tlačítko otevírání dveří

Stisknutím tohoto tlačítka otevřete dvířka a přerušíte proces ohřevu.

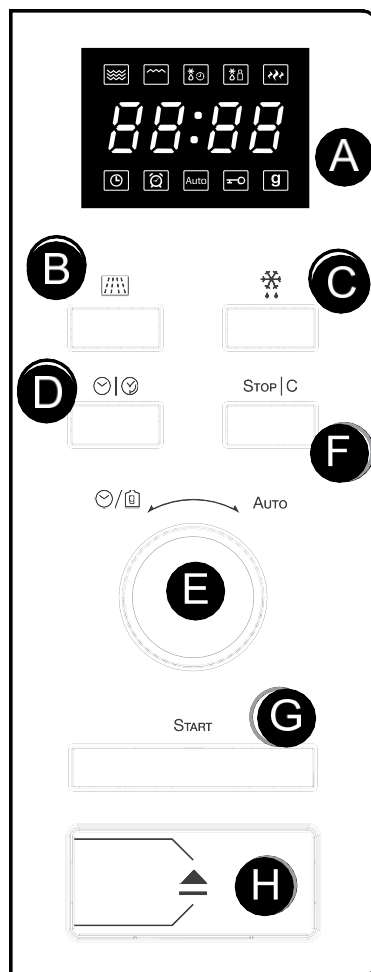

NEŽ ZAČNETE ...

- Spotřebič vydává zvukový signál při:
 - otáčení knoflíku
 - stisknutí tlačítek
 - proces ohřevu je dokončen
- Otevřením dvířek přerušíte proces ohřevu. Chcete-li jej znovu spustit, stiskněte tlačítko **START**.
- Pokud není dokončena volna programu a během jedné minuty nedojde k žádnému zásahu do ovládacích prvků, programování se zruší a spotřebič se vrátí k zobrazení denního času.

NASTAVENÍ HODIN

Před použitím spotřebiče je nutné nastavit hodiny.

Po připojení spotřebiče do elektrické sítě se na displeji zobrazí " 0 :00 " a ozve se zvukový signál.

- Dvakrát stiskněte tlačítko **Časovač/hodiny**. Na displeji blikají číslice hodin.
- Nastavte hodiny od 0 do 23 pomocí otáčecího knoflíku.
- Potvrďte stisknutím tlačítka **Časovač/hodiny**. Na displeji blikají číslice minut.
- Pomocí otáčecího knoflíku nastavte minuty od 0 do 59.
- Potvrďte stisknutím tlačítka **Časovač/hodiny**.

Hodiny jsou nyní nastaveny, dva body mezi hodinami a minutami blikají.

VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ

Stiskněte tlačítko **Volby síly mikrovlnného ohřevu**. Na displeji se zobrazí maximální úroveň výkonu P100 (= 100 %). Pro nastavení nižší úrovně výkonu ohřevu stiskněte tlačítko **Volby síly mikrovlnného ohřevu**, nebo otáčejte knoflíkem, dokud nedosáhnete požadované úrovně výkonu. Na displeji se zobrazí zvolená úroveň výkonu:

Displej	P100	P80	P50	P30	P10
Úroveň výkonu	700	~ 550 W	~ 350 W	~ 200 W	~ 70 W

Pomocí otáčecího knoflíku nastavte dobu vaření (od 5 s do max. 95 min). Doba vaření je navyšována:

Mezi 0 a 1 min	v krocích po	5 vteřinách
Mezi 1 a 5 min	v krocích po	10 vteřinách
Mezi 5 a 10 min	v krocích po	30 vteřinách
Mezi 10 a 30 min	v krocích po	1 minutě
Mezi 30 a 95 min	v krocích po	5 minutách

Stisknutím tlačítka **START** zahájíte ohřev.

UŽITEČNÉ TIPY PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ PROGRAMU

Spotřebič nabízí několik inteligentních funkcí pro rychlé nastavení programu.

- Přímý start (displej musí být v pohotovostním režimu)

Jedním stisknutím tlačítka **Start** se okamžitě spustí proces vaření na MAX výkon (100 %, na displeji P100) s dobou trvání 30 s.

Postupným stisknutím tlačítka **Start** se doba vaření pokaždé prodlouží o + 30 s. Maximální dobu je možné nastavit na 95 minut.

- Prodloužení doby vaření

Během mikrovlnného vaření nebo rozmrazování podle času lze dobu vaření prodloužit postupným stisknutím tlačítka **Start**.

Každé stisknutí prodlouží dobu vaření o 30 sekund.

Maximální doba vaření je 95 minut. Tato funkce není k dispozici v režimu *AutoCook* a *Procesu rozmrazování podle hmotnosti*.

- Rychlé volba programu (displej musí být v pohotovostním režimu)

Otáčením knoflíku proti směru hodinových ručiček nastavte dobu vaření.

Stiskněte tlačítko **Start**. Proces vaření se spustí s výkonem MAX (100 %, P100) a zvolenou dobou vaření.

AUTOMATICKÉ PROGRAMY

Spotřebič obsahuje programy pro automatické rozmrazování a vaření.

- Pro rozmrazování podle hmotnosti/času stiskněte jednou **dEF1**: doba rozmrazování se vypočítá automaticky podle naprogramované hmotnosti potravin. Hmotnost potravin lze naprogramovat v rozmezí 100 až 2000 g.
- Pro rozmrazování podle hmotnosti/času stiskněte dvakrát **dEF2**: nastavíte požadovanou dobu rozmrazování. Maximální doba trvání je 95 minut.

Pro přístup k těmto funkcím musí být displej v pohotovostním režimu.

ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI

Tuto funkci vyvoláte jedním stisknutím tlačítka **Rozmrazování podle hmotnosti/času**.

- Na displeji se zobrazí **dEF1**.
- Pomocí otáčecího knoflíku zvolte hmotnost potravin. Hmotnost lze naprogramovat v rozmezí 100 až 2000 g.
- Stiskněte tlačítko **Start**. Spustí se proces odmrazování podle hmotnosti. Na displeji se odpočítává zbývajcí čas.

ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI

Tuto funkci vyvoláte dvojným stisknutím tlačítka **Rozmrazování podle hmotnosti/času**.

- Na displeji se zobrazí **dEF2**.
- Pomocí otáčecího knoflíku zvolte dobu odmrazování. Můžete naprogramovat dobu až 95 minut.
- Stiskněte tlačítko **Start**. Spustí se proces odmrazování podle času. Na displeji se odpočítává zbývajcí čas.

AUTO COOK

Tuto funkci navolíte otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček. Na displeji se budou zobrazovat programy A-1 až A-8.

- Stisknutím tlačítka **Start** potvrďte výběr kategorie potravin.
- Nastavte hmotnost potravin pomocí otáčecího knoflíku.
- Stisknutím tlačítka **Start** spustíte proces automatického vaření. Na displeji se odpočítává zbývajcí čas. Akustický signál signalizuje konec vaření.

AutoCook	Kategorie potravin	Na displeji	Poznámky
A-1	Pizza	200	Zobrazeno v g
		400	
A-2	Maso	250	Zobrazeno v g
		350	
		450	
A-3	Zelenina	200	Zobrazeno v g
		300	
		400	
A-4	Těstoviny	50	Porce 450 g
		100	Porce 800 g
A-5	Brambory	200	Zobrazeno v g
		400	
		600	
A-6	Ryby	250	Zobrazeno v g
		350	
		450	
A-7	Nápoje	1	Šálek(y) o objemu 120 ml
		2	Šálek (šálky) o objemu 240 ml
		3	Šálek (šálky) o objemu 360 ml
A-8	Popcorn	50	Zobrazeno v g
		100	

FUNKCE ČASOVAČE

Spotřebič obsahuje funkci časovače na max. 95 min. Pro přístup k této funkci musí být displej v pohotovostním režimu.

- Stiskněte tlačítko **Časovač / Hodiny**
- Pomocí otáčecího knoflíku nastavte požadovanou dobu trvání.
- Stisknutím tlačítka **Start** spustíte odpočítávání naprogramované doby trvání.

VÍCESEKVENČNÍ VAŘENÍ

Spotřebič umožňuje naprogramovat dvě po sobě jdoucí sekvence vaření, např. rozmrazování a následné vaření v mikrovlnné troubě. Funkci AutoCook nelze začlenit do více sekvenčního vaření.

Příklad: Nastavení více sekvenčního vaření na 5 minut rozmrazování a následně 7 minut mikrovlnného vaření při 80% výkonu,

- Dvakrát stiskněte tlačítko **Rozmrazování podle hmotnosti/času**.
- Na displeji se zobrazí **dEF2**.
- Nastavte požadovanou dobu rozmrazování (příklad: 5 min) pomocí otáčecího knoflíku.
- Stiskněte tlačítko **pro volbu síly mikrovlnného ohřevu**.
- Nastavte výkon mikrovln pomocí otáčecího knoflíku na požadovanou úroveň (příklad: 80%, P80).
- Stisknutím tlačítka **Start** potvrďte zvolený výkon.
- Nastavte požadovanou dobu vaření pomocí otáčecího knoflíku (příklad: 7 minut).
- Stiskněte tlačítko **Start**. Spustí se více sekvenční vaření, na displeji se odpočítává zbývající čas každé sekvence.

Na konci první sekvence vás akustický signál informuje o zahájení druhé sekvence.

DĚTSKÝ ZÁMEK (UZAMČENÍ OVLÁDACÍHO PANELU)

Spotřebič umožňuje uzamčení ovládacích prvků, aby se zabránilo jejich neoprávněnému použití. Pro přístup k této funkci musí být displej v pohotovostním režimu.

- Stiskněte tlačítko **Stop / Clear** na 3 sekundy.
- Akustický signál a symbol zámku na displeji vás informují, že ovládací panel je uzamčen.

Chcete-li zrušit funkci dětského zámku, postupujte stejným způsobem:

- Stiskněte tlačítko **Stop / Clear** na 3 sekundy.
- Akustický signál a symbol zhasnutého zámku na displeji vás informují, že ovládací panel je odemčen.

UPOZORNĚNÍ: doporučujeme spotřebič pravidelně čistit a odstraňovat veškeré usazeniny potravin uvnitř i vně spotřebiče.

K čištění spotřebiče použijte vlhkou houbu a mýdlo.

V případě poškození dvířek nebo těsnění dvířek nesmí být spotřebič používán, dokud nebude opraven odborně způsobilou osobou.

Nepoužívejte parní čističe.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, alkohol ani rozpouštědla. Mohou spotřebič poškodit.

V případě zápachu nebo znečištění vnitřku spotřebiče dejte na otočný talíř na 2 minuty k varu šálek s vodou a citronovou šťávou nebo octem a poté stěny spotřebiče vyčistěte jemným čisticím prostředkem.

Otočný talíř lze za účelem čištění vyjmout. Pokud vyjmete pohon otočného talíře, nedovolte, aby se do otvoru osy motoru dostala voda. ***Před dalším použitím spotřebiče nezapomeňte vrátit zpět na místo pohon otočného talíře, plastovou obruč otočného talíře a otočný talíř.***

Pokud máte pochybnosti o fungování spotřebiče, nemusí to nutně znamenat, že se jedná o závadu.

Pokud byl spotřebič poškozen, **zkontrolujte, zda nedošlo k deformaci dvířek.**

Pokud spotřebič nefunguje, zkontrolujte **před** přivoláním servisu připojení k elektrické síti, správné zavření dvířek a správně zvolený program.

V každém případě zkontrolujte následující body:

Vidíte, že ...	Co dělat?
Čas se odpočítává, ale spotřebič nefunguje (neotáčí se otočný talíř / nesvítí žárovka / neohřívají se potraviny).	Zkontrolujte, zda byl v režimu <i>Časovač</i> spotřebič správně naprogramován.
Spotřebič je hlučný a/nebo se otočný talíř neotáčí správně.	Vyčistěte kolečka obruče a dráhu pro kolečka obruče pod otočným talířem. Zkontrolujte, zda je obruč správně nasazena ve dráze.
Na skle dveří se objevují kapičky vody.	Otřete přebytečnou vodu.
Spotřebič vytváří jiskry.	Vyčistěte spotřebič. Odstraňte mastnotu, zbytky potravin. Kovové prvky umístěte do dostatečné vzdálenosti od stěn spotřebiče.
Na začátku přípravy se z grilu kouří. (podle modelu).	Po vychladnutí odstraňte z topného tělesa všechny zbytky potravin.
Spotřebič se nespustí.	Zkontrolujte, zda - jsou dveře správně zavřené. - napájení ze sítě je v pořádku.
Spotřebič ruší televizi nebo rádio.	V určitých případech může mikrovlnná trouba, stejně jako jakýkoli jiný elektrický spotřebič, jako jsou mixéry, vysavače, ventilátory, vést k rušení.

VAROVÁNÍ: nikdy se nepokoušejte o opravu sami.

Provádění údržby nebo oprav, které vyžadují odstranění krytu spotřebiče chránícího před mikrovlnnou energií, je pro neproškolené osoby nebezpečné.

OPRAVA

Opravy spotřebiče musí provádět pouze autorizovaný personál. Při volání do servisu se ujistěte, že máte po ruce všechny odkazy: tyto odkazy najdete na výrobním štítku spotřebiče.

