






Romo

SK Chladnička

RSA285W



1 TECHNICKÉ PARAMETRE

1.1 Základné technické parametre chladničky sú uvedené v Tabuľke 1.

Tabuľka 1

Ochranná známka		ROMO
Model		RSA285W
Kategória ¹⁾		1
Trieda energetickej účinnosti ²⁾		F
Nominálna ročná spotreba energie pri teplote okolia +25 °C, kW·h/rok ³⁾		135
Menovitý účinný objem priestoru na skladovanie čerstvých potravinárskych výrobkov, dm ³		280
Priestor „No Frost“		Nie
Klimatická trieda ⁴⁾		SN, N, ST
Upravená hladina akustického výkonu, dB, max.		41
Vstavaný spotrebič		Nie
Nominálny hrubý objem, dm ³		285
Nominálna účinná skladovacia plocha, m ²		1,39
Rozmery, mm	výška	1500 ₋₁₀
	šírka	600 ₋₁₀
	hĺbka bez rukoväti	615 ₋₁₀
Čistá hmotnosť, kg, max.		50
Teplota skladovania mrazených výrobkov, °C, max.		-18
Teplota skladovania čerstvých výrobkov, °C		Od 0 do +8
Priemerná teplota skladovania čerstvých výrobkov, °C, max.		+4
¹⁾ 1 – chladnička s jedným alebo viacerými priestormi na skladovanie čerstvých potravín, 2 – chladnička typu „komora“, Komora a spotrebiče na skladovanie vína, 3 – chladnička a chladič s 0-hviezdičkovým priestorom, 4 – chladnička s 1-hviezdičkovým priestorom, 5 – chladnička s 2-hviezdičkovým priestorom, 6 – chladnička s 3-hviezdičkovým priestorom, 7 – chladnička s mrazničkou, 8 – vertikálna mraznička, 9 – truhlicová mraznička, 10 – viacúčelové a iné chladiace spotrebiče. ²⁾ A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť). ³⁾ Na základe štandardných výsledkov testov v priebehu 24 hodín. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa a kde sa nachádza. ⁴⁾ Tento spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia od +10 °C do +38 °C.		


2 POPIS SPOTREBIČA

- 2.1** Chladnička, znázornená na obrázku 1, sa používa na mrazenie čerstvých potravinárskych výrobkov a dlhodobé skladovanie mrazených výrobkov, prípravu jedlého ľadu v mraziacom priestore (ďalej len - FC).
- VAROVANIE! Tento chladiaci spotrebič nie je určený na zmrazovanie potravín.**
VAROVANIE! Tento chladiaci spotrebič nie je určený na používanie ako vstavaný spotrebič.
- 2.2** Tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri okolitých teplotách od +10 °C do +38 °C.
- 2.3** Celkový priestor potrebný na prevádzku chladničky je určený rozmermi uvedenými na obrázku 2 v milimetroch. Pre ľahké vybratie komponentov z chladničky musia byť dverka chladničky otvorené pod uhlom minimálne 90°.
- 2.4** Zariadenie na reguláciu teploty chladničky podľa obrázku 3 je otočný ovládač termostatu (ďalej len ovládač). Ovládač sa otáča v smere a proti smeru hodinových ručičiek a má očíslované časti. Dielik „1“ zodpovedá najvyššej teplote (najmenej chladenia) vo vnútornom priestore, dielik „7“ zodpovedá najnižšej teplote (najviac chladenia). Pri nastavovaní teploty by sa mal byť dielik otočného ovládača nastavený pod šípkou.
- 2.5** Na osvetlenie v chladničke sa používa LED svetlo podľa obrázku 1.
- 2.6** Držiak na fľaše určený na uskladnenie nápojov vo fľašiach pomáha efektívne využívať interiér chladiaceho priestoru. Fľaše musia byť umiestnené tak, aby sa nedotýkali zadnej steny chladiaceho priestoru. Držiak na fľaše sa odporúča umiestniť na druhú hornú sklenenú policičku, kde sa nápoje ochladzujú na optimálnu teplotu.

3 PREVÁDZKA SPOTREBIČA

3.1 PRVÉ ZAPNUTIE

3.1.1 Ak chcete pripojiť chladničku k elektrickej sieti, zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

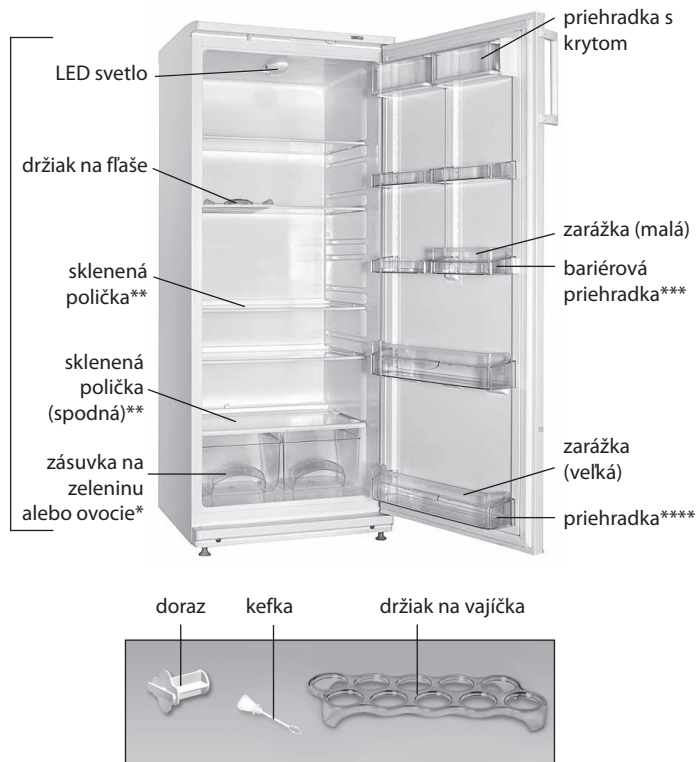

I — priestor na skladovanie čerstvých potravinárskych výrobkov (RC)

* Nie je určené na skladovanie olejov a potravín po tepelnom spracovaní.

** Maximálne zaťaženie pri rovnomernom rozložení je viac ako 20 kg.

*** Maximálne zaťaženie pri rovnomernom rozložení je viac ako 2 kg.

**** Maximálne zaťaženie pri rovnomernom rozložení je viac ako 5 kg.

Obrázok 1 – Chladnička a jednotlivé komponenty

Otvorte dvierka chladiaceho priestoru a nastavte otočný ovládač do polohy «3» alebo «4».

Zatvorte dvierka chladiaceho priestoru.


Aby bolo možné v budúcnosti zvoliť optimálnu teplotu pre skladovanie produktov vo vnútornom priestore spotrebiča, je potrebné nastaviť teplotu pomocou otočného ovládača podľa obrázku 3. Ak po úpravách alebo zmenách prevádzkových podmienok kompresor začal pracovať nepretržite, jemne otočte otočný ovládač v smere zmeššovania očíslovaných dielikov, kým nezacvakne termostat. Po nastavení sa teplota v chladničke udržiava automaticky.

3.2 SYSTÉM AUTOMATICKÉHO ODMRAZOVANIA CHLADIACEHO PRIESTORU


3.2.1 Chladiaci priestor používa automatický systém odmrazovania. Námraza, ktorá sa vyskytne na zadnej stene chladiaceho priestoru, sa počas odmrazovacieho cyklu po vypnutí kompresora roztopí a zmení sa na kvapky vody. Kvapky roztopenej vody stekajú do misky, presúvajú sa do nádoby na kompresore cez otvor v miske podľa obrázku 4 a odparujú sa. V otvore nádoby je nainštalovaná kefka, ktorá sa používa na zabránenie upchatiu odtokového systému.

3.2.2 Pravidelne čistite podnos (aspoň raz za 3 mesiace) a kontrolujte, či sa v podnose nenachádza voda.

Prítomnosť vody v podnose naznačuje upchatie odtokového systému. Aby ste predišli upchávaniu, vyčistite kefkou otvor podnosu, aby voda bez prekážok tiekla do nádoby, vyčistite kefku a nainštalujte ju podľa obrázku 4.

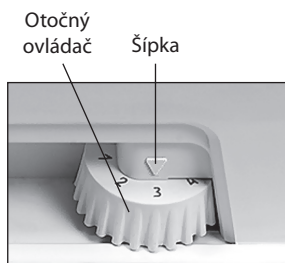

Obrázok 3 – Regulácia teploty

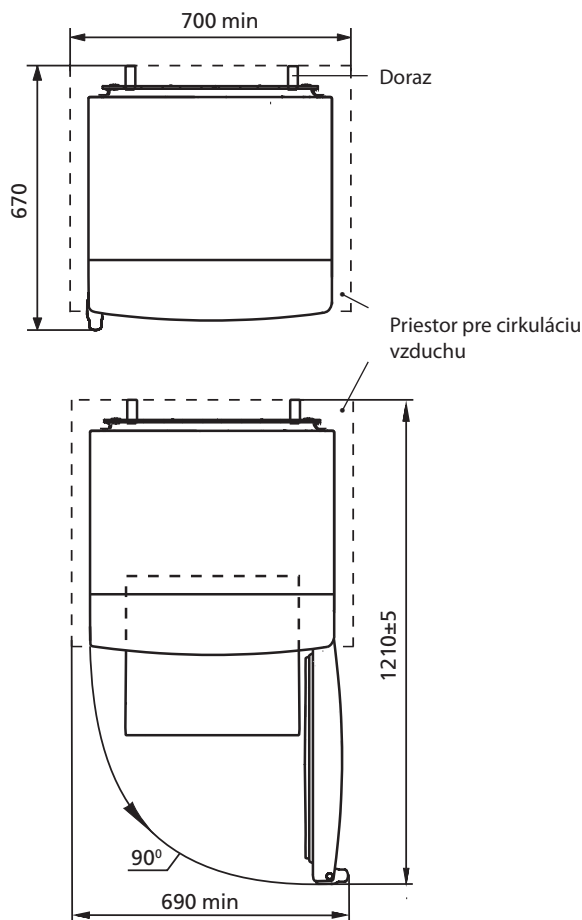


Obrázok 2 – Chladnička (pohľad zhora)

NEPOUŽÍVAJTE chladničku s upchatým odtokovým systémom. Voda, ktorá sa objaví v spodnej časti chladiaceho priestoru alebo presakuje do oblasti, kde predná platňa prilieha k vnútornej skrinke chladiaceho priestoru v súlade s obrázkom 4, môže spôsobiť koróziu vonkajšej skrinky chladničky, poškodiť tepelnú izoláciu a spôsobiť poruchu skrinky chladničky.

3.3 VYPNUTIE CHLADNIČKY

3.3.1 Ak chcete chladničku vypnúť, odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.

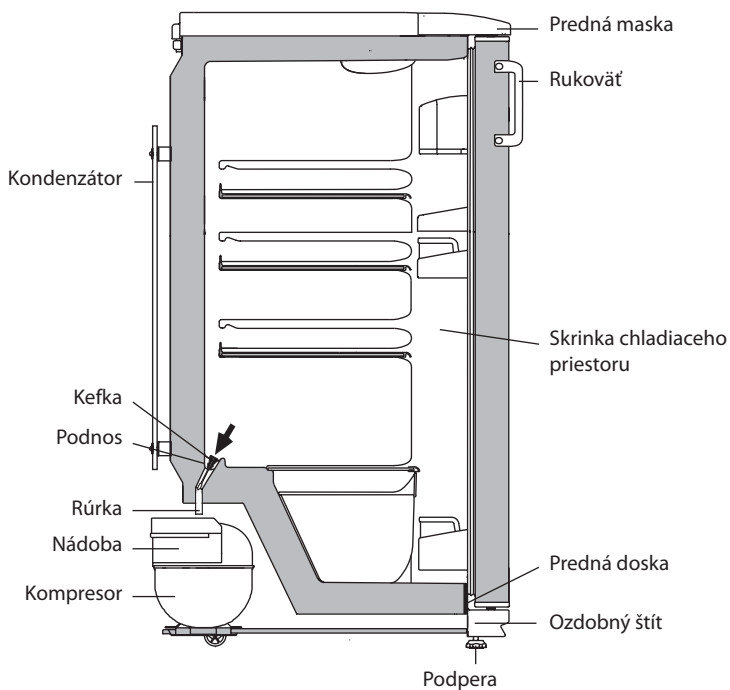

Obrázok 4 – Schéma odtoku roztopenej vody z taveniny z chladiaceho priestoru



Výhradný distribútor značky Romo pre Slovensko:

ELEKTRO STORE SK, s.r.o.

Horná 116

022 01 Čadca

Slovenská republika

Záručný a pozáručný servis:

tel.: +421 915 473 787

email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Predaj náhradných dielov: tel:

+421 915 473 787

email: servis@elmax.cz

www.romo.sk